

Genomför utbytet i följande ordning:



Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.

Skölj aldrig bromsdelarna med bensin, diesel eller bensinbaserade lösningsmedel.

Följ alltid säkerhetsåtgärder! När bromsbeläggen fungerar så bildas bromsdamm. Använd därför aldrig komprimerad luft och andas aldrig in dammet när du rengör bromsbeläggen.



Placera kilblocken under de bakre hjulen.



Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



Dra åt parkeringsbromsspaken.



Lossa på hjulmonteringens bultar.



Ta bort de främre hjulen.

6.1



Skruva loss bromsokets fästelement

6.2



7.1



Avlägsna bromsoket.

7.2




i AutoDoc rekommenderar:

Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.

Tryck inte på bromspedalen efter du tagit bort bromsbeläggen då detta leder till att kolven hoppar ur bromscylindern och bromsvätska börjar läcka då på grund av tryckfall i systemet.

8.1

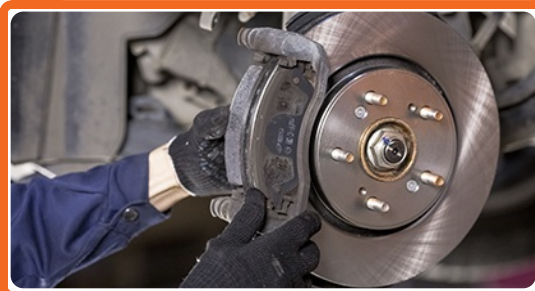

Ta bort bromsbeläggen.

8.2



8.3



AutoDoc rekommenderar:

Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

9

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm.

10.1



Installera nya bromsbelägg

10.2



10.3



11



Tryck in kolvens cylinder tills det säger stopp.

12.1



Installera bromsoket och justera den.

12.2



12.3



13



Installera hjulet.

14



Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt
hjulbultarna.

i AutoDoc rekommenderar:

Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut
dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på
vid behov.

Vi hoppas att du fick nytta av
informationen!

📺 [Videoguiden](#)

Se våra detaljerade filmer på hur du lagar din Honda CR-V III.
Se filmguider.

🛒 [AutoDoc online](#)

Högsta kvalitativa bromsbelägg till din Honda CR-V III bill finns
nu hos AutoDoc. Gå till webbsidan.

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

FÖRSTKLASSIGA BILDELAR



HONDA



BROMSBELÄGG



HONDA CR-V III



BROMSBELÄGG TILL HONDA



BROMSBELÄGG TILL HONDA CR-V III



i Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ska ej hållas ansvarig för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Den försedda informationen är endast försedd med informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ska ej hållas ansvarig för felaktiga eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar aldrig dig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

AUTODOC I SOCIALA MEDIER

