VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – RENAULT KANGOO KC01. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

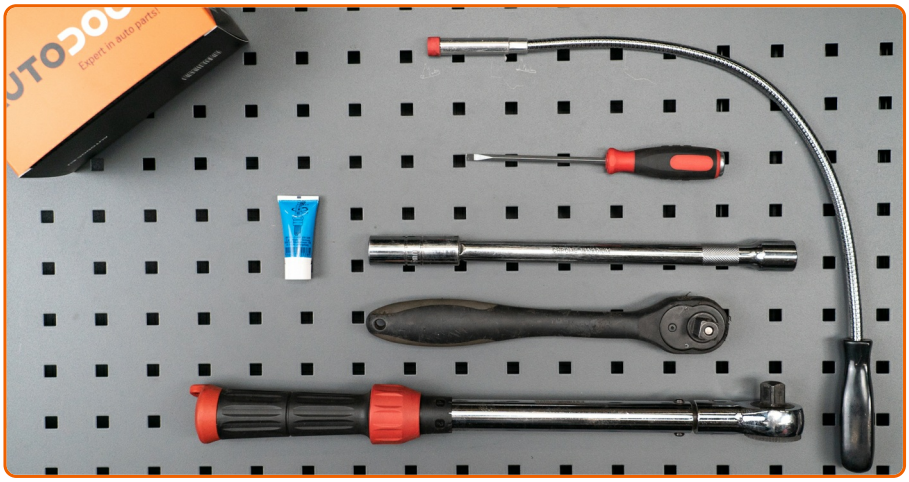

- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt skruvmejsel
- teleskopmagnet
- Skärmskydd

Utbyte: tändstift – Renault Kangoo KC01. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – RENAULT KANGOO KC01. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Koppla loss ventilationsslangen.

4

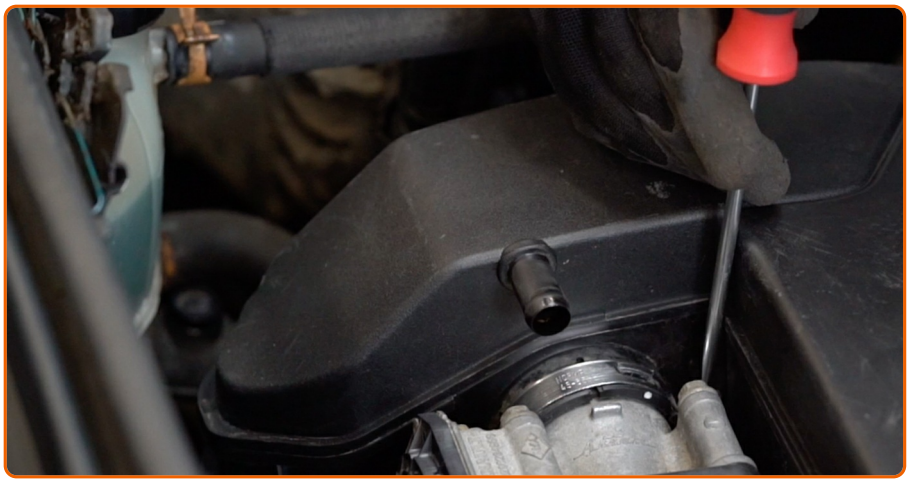

Skruva loss klämmona, som håller huset för motor luftfiltret, till gasreglaget. Använd en plattmejsel.

5

Avlägsna luftfilterhuset.

6

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

7

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.

Utbyte: tändstift – Renault Kangoo KC01. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

8

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

9

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

10

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

11

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

12

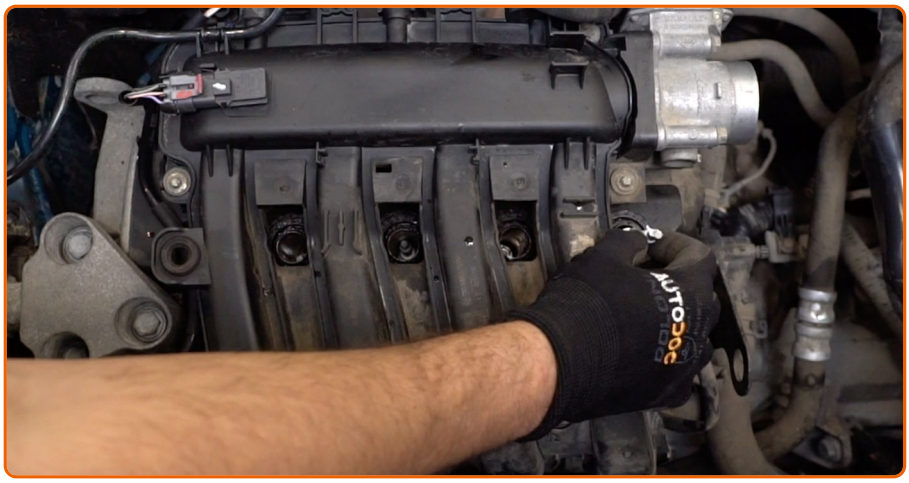

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

13

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

Utbyte: tändstift – Renault Kangoo KC01. Tips från AUTODOCs experter:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

14

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Renault Kangoo KC01. Följ installationsstegen.

15

Installera tillbaka luftflterhuset.

16

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

17

Dra åt klämmona, som håller huset för motor luftfiltret, till gasreglaget. Använd en plattmejsel.

18

Koppla tillbaka ventilationsslangen.

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20

Stäng av motorn.

21

Ta bort skärmskyddet.

22

Stäng motorhuven.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

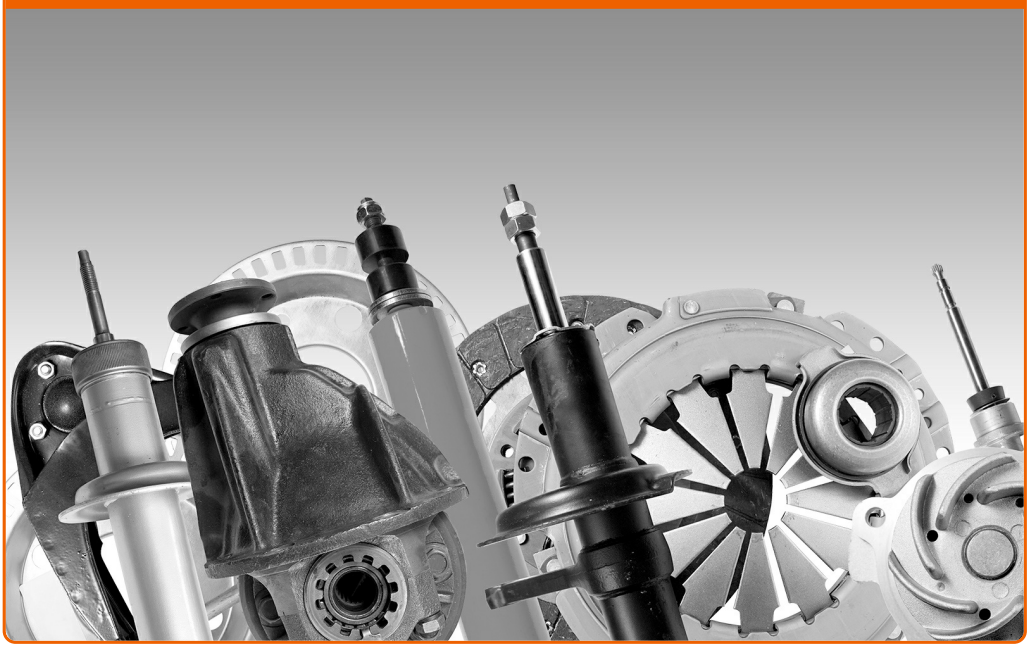

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

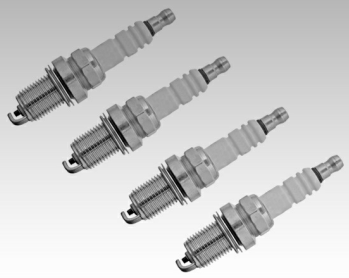

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT KANGOO KC01

TÄNDSTIFT FÖR RENAULT: KÖP NU

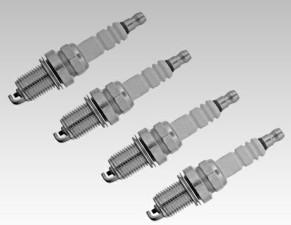

TÄNDSTIFT FÖR RENAULT KANGOO KC01: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.