Hur man byter en främre stabilisatorlänk på Toyota Land Cruiser Prado J120

VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51), TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51_), TOYOTA HILUX Platform/Chassis (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26_), TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16), TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26), TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.22
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Momentnyckel
- Hjulkloss

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Toyota Land Cruiser Prado J120 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

6

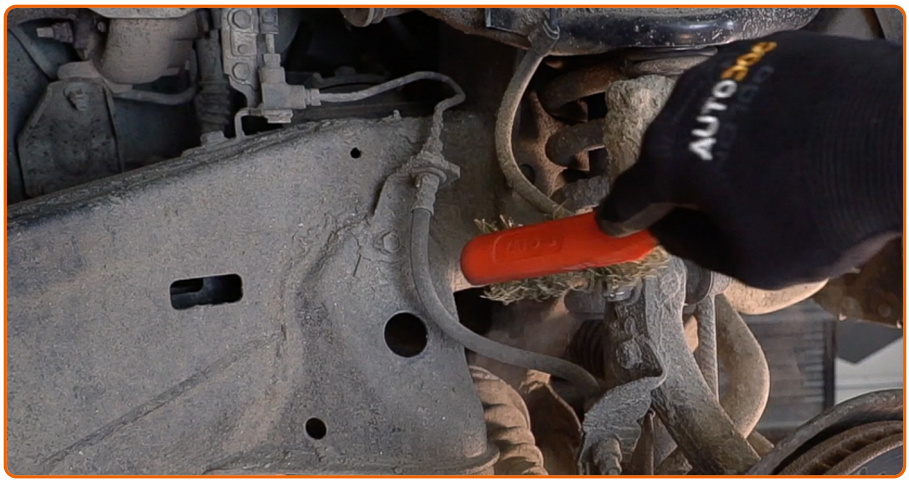

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

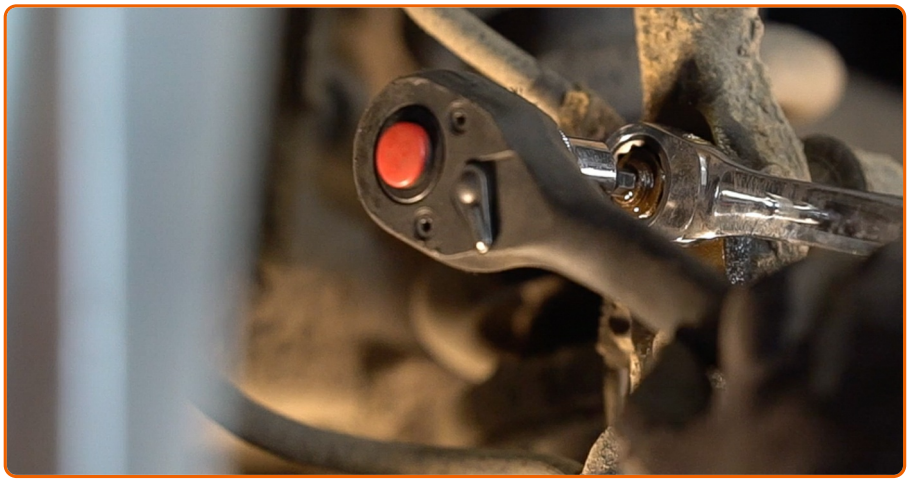

Skruva loss fästelementen som förbinder krängningshämmarlänken med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd HEX Nr. H6.

8

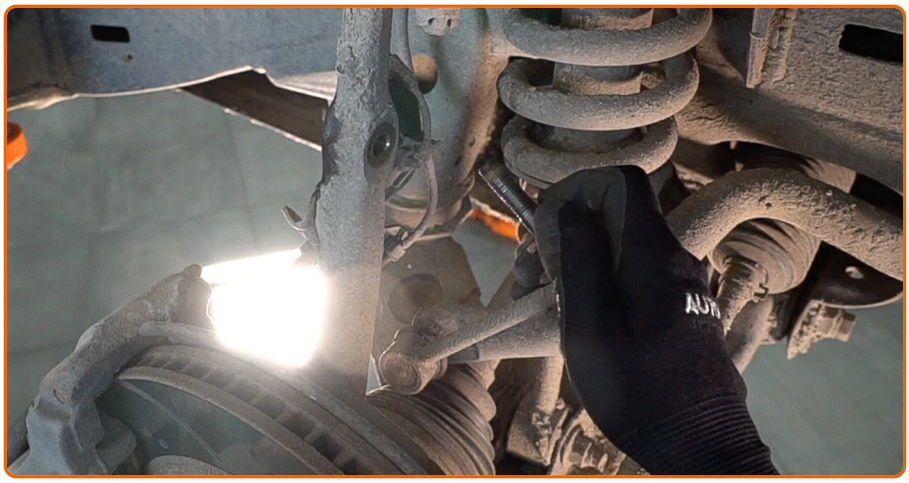

Lossa krängningshämmarlänken från styrspindeln.

9

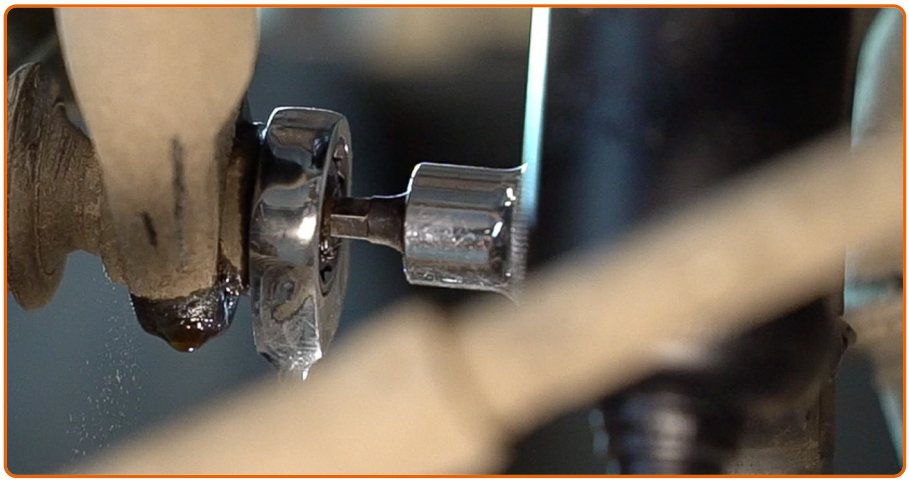

Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H6.

10

Avlägsna krängningshämmarlänken.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

11

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

12

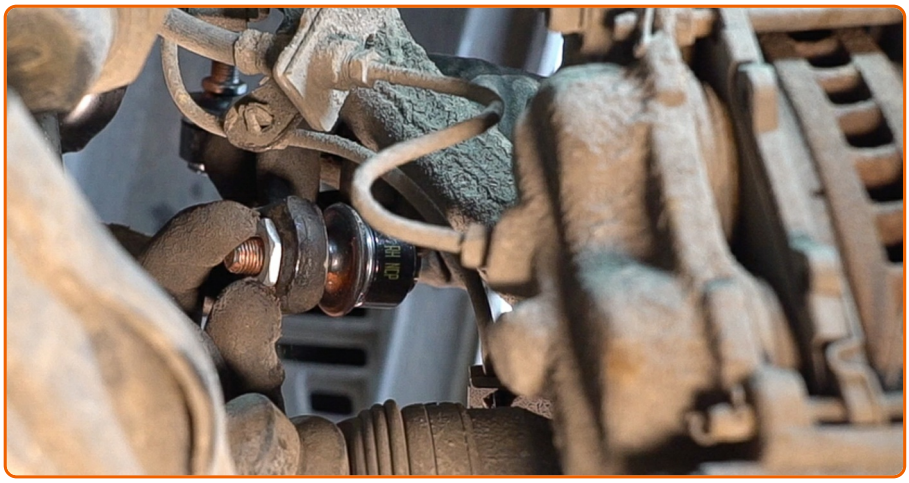

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.

13

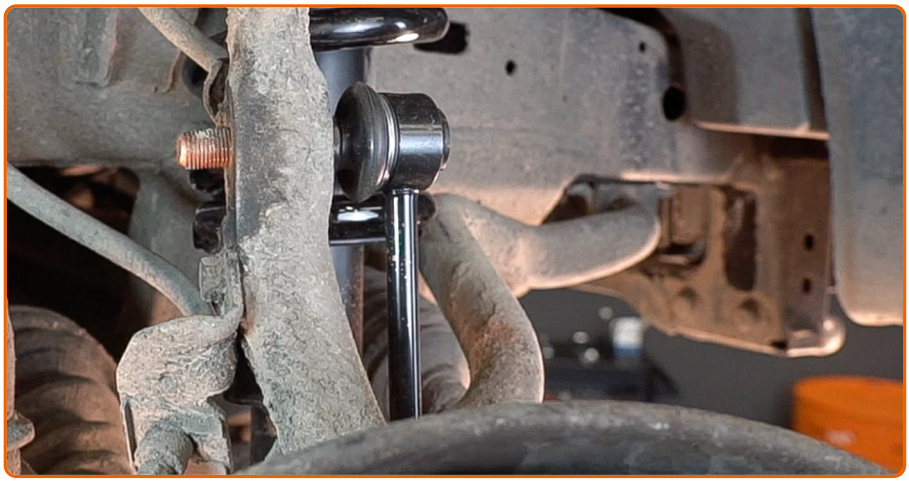

Fästa krängningshämmarlänken vid styrspindeln.

14

Dra åt låsmuttern till krängningshämmarlänken. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

15

Dra åt låsmuttern till krängningshämmarlänken. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

16

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren

17

Dra åt fästelementen som förbinder krängningshämmarlänken med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

18

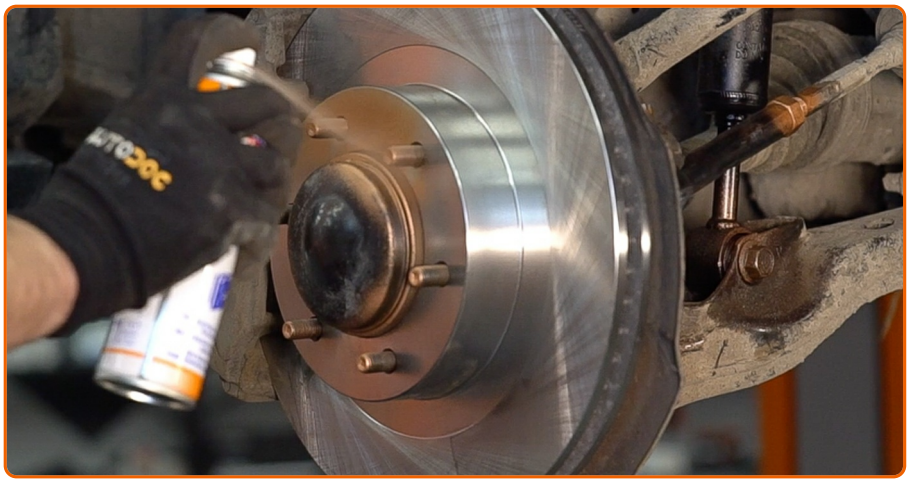

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

19

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

20

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

23

Ta bort domkrafter och kilarna.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

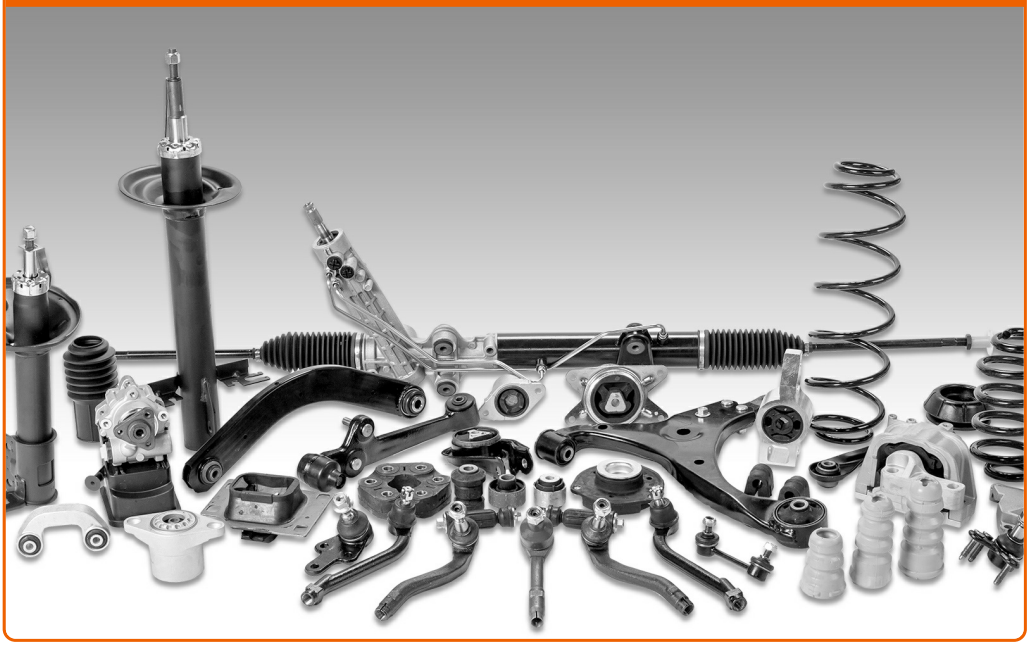

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA LAND CRUISER PRADO J120

STABILISATORSTAG FÖR TOYOTA: KÖP NU

TOYOTA

STABILISATORSTAG FÖR TOYOTA LAND CRUISER PRADO J120: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.