



VIDEOGUIDE


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW GOLF V (1K1) 1.6, VW GOLF V Variant (1K5) 1.6, VW JETTA III (1K2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

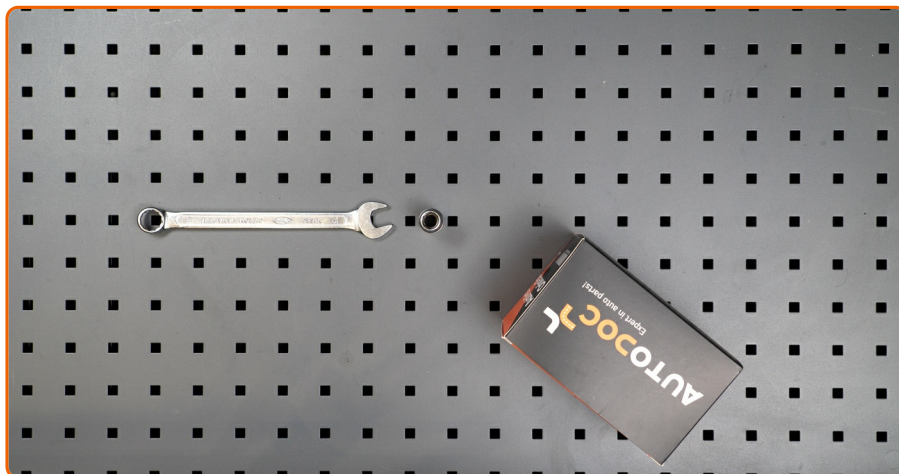

- Hylsa nr.12
- Skiftnyckel Nr16
- Spärnyckel

AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1



Öppna motorhuven.

2



Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3


Säkra bilen med kilar.

4



Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

5

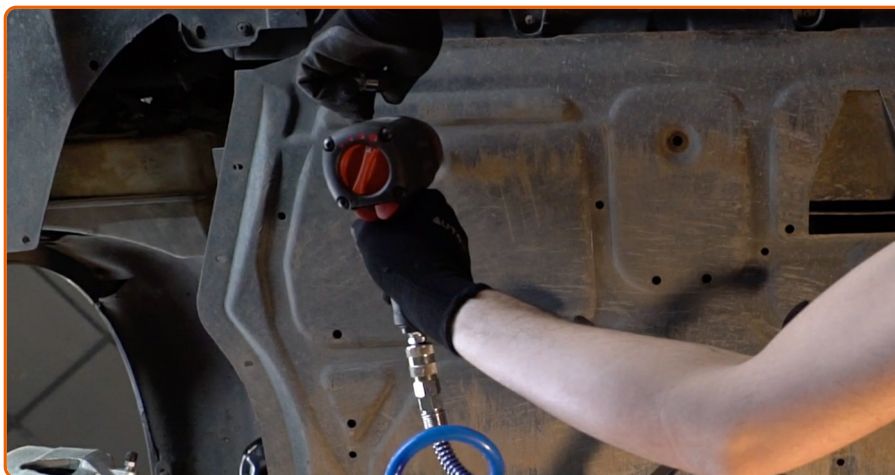


Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.

6




Ta bort locket till oljetråget.

7

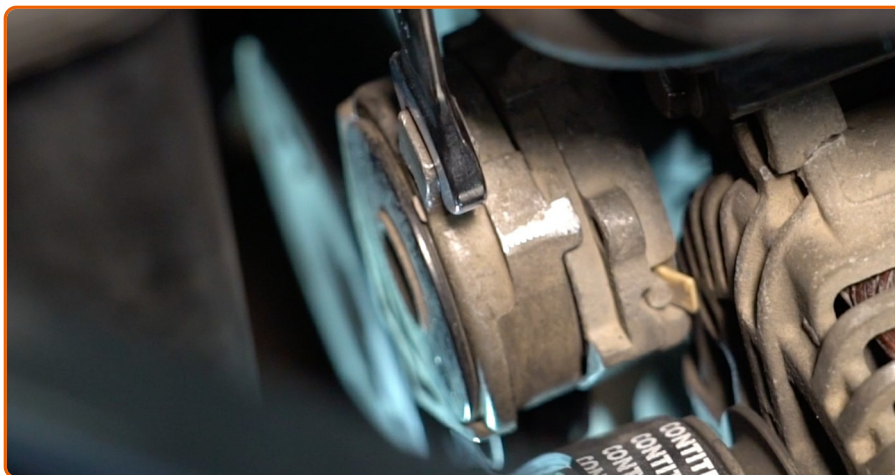


Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

8

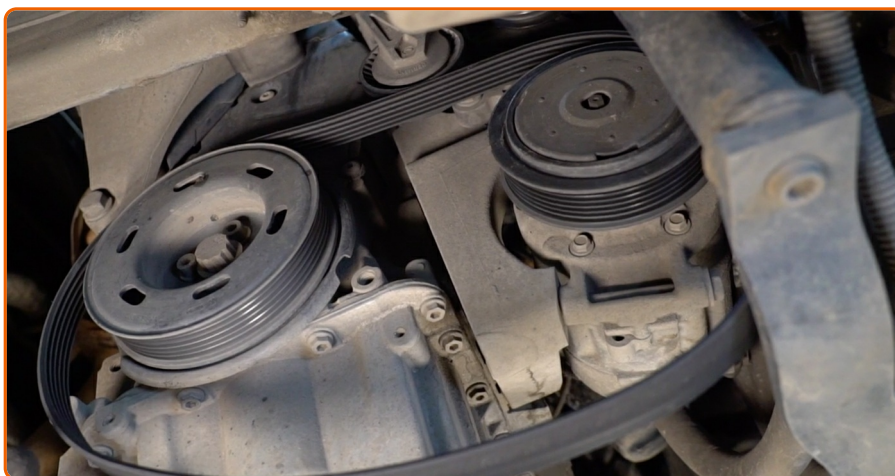

Ta bort poly-V-bältet.

9

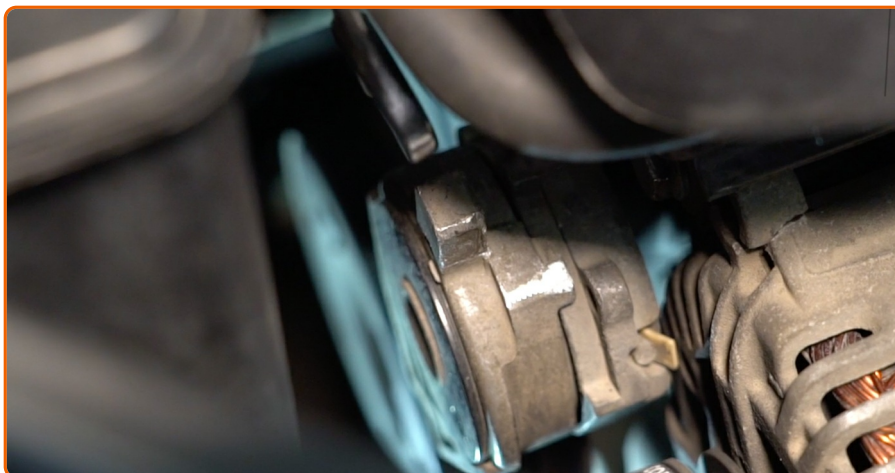

Returnera spännaren till dess orginella position.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

10



Montera Poly-V-bältet.

AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

11

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

12



Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

13



Returnera spännaren till dess orginella position.

14



Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15



Installera om oljetrågets nedre lucka.

16



Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

17

Ta bort domkrafter och kilarna.

18



Ta bort skärmskyddet.

19



Stäng motorhuven.

**TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION
VAR TILL HJÄLP?**

JA


NEJ



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

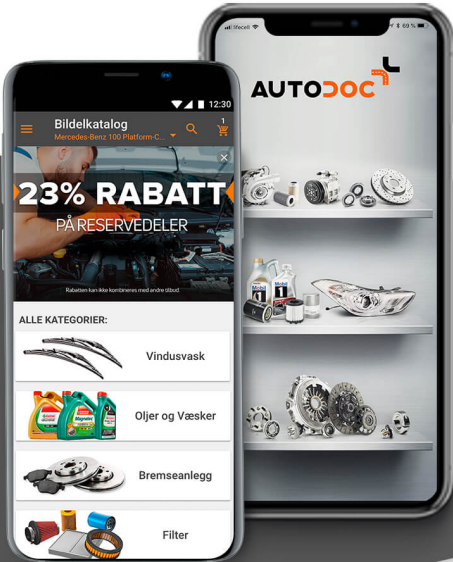

AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store


ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVEDELER FÖR DIN BIL



KÖP RESERVDELAR FÖR VOLKSWAGEN




POLY-V-REMMAR: ETT BRETT UTBUD

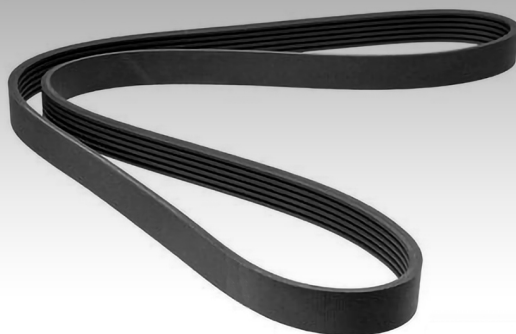

VÄLJ DELAR FÖR VOLKSWAGEN GOLF V



POLY-V-REMMAR FÖR VOLKSWAGEN: KÖP NU

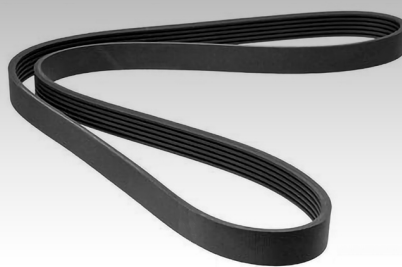

POLY-V-REMMAR FÖR VOLKSWAGEN GOLF V: DE BÄSTA ERBJUDANDEN



Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.