VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW POLO (6R1, 6C1) 1.6, VW POLO Saloon (602, 604, 612, 614) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – VW POLO 5. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

Utbyte: fjädrar – VW Polo 5. Tips från AUTODOCs experter:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – VW POLO 5. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

Utbyte: fjädrar – VW Polo 5. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

6

Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en kofot.

7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

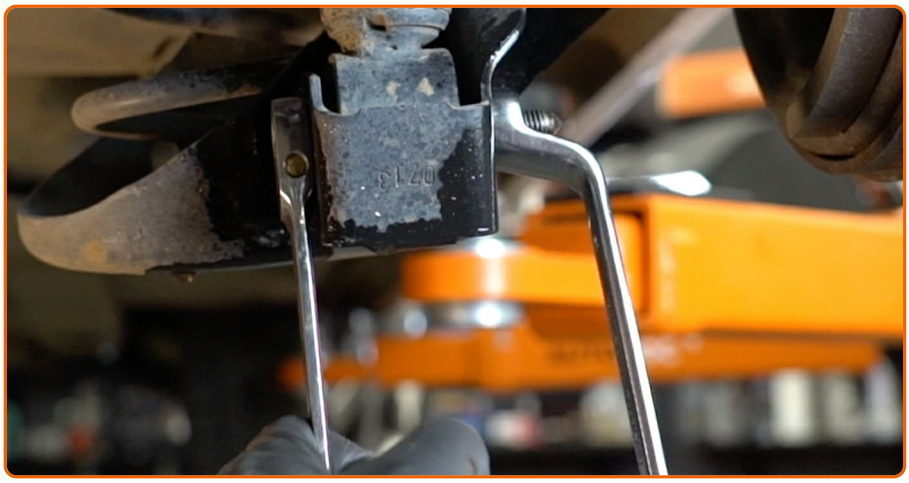

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

9

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

10

Ta bort fixdubben. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

11

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Polo 5. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

12

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

14

Ta bort fixdubben. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

15

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:

- VW Polo 5 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

16

Ta ut fjädern.

Utbyte: fjädrar – VW Polo 5. AUTODOC rekommenderar:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.

17

Ta bort gummimellanlägget till fjädern.

18

Rengör spiralfjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

19

Montera gummimellanlägget på den nya spiralfjädern.

20

Montera spiralfjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

21

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

22

Installer fästningsbulten.

23

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

24

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

25

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.

26

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

Utbyte: fjädrar – VW Polo 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

27

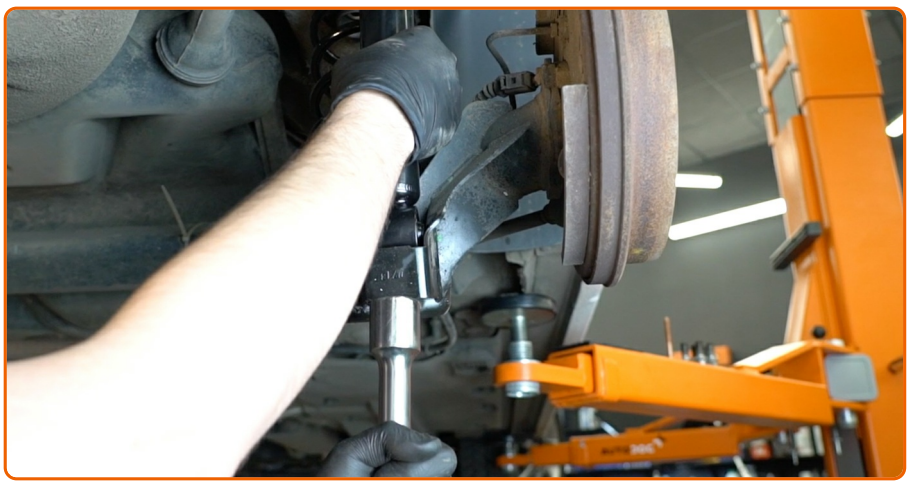

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

28

Installer fästningsbulten.

29

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

30

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

31

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.

32

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Polo 5. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

33

Koppla in ABS-sensorns kablage.

34

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

35

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

36

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

37

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Polo 5

38

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

39

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17
Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

40

Ta bort domkrafter och kilarna.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

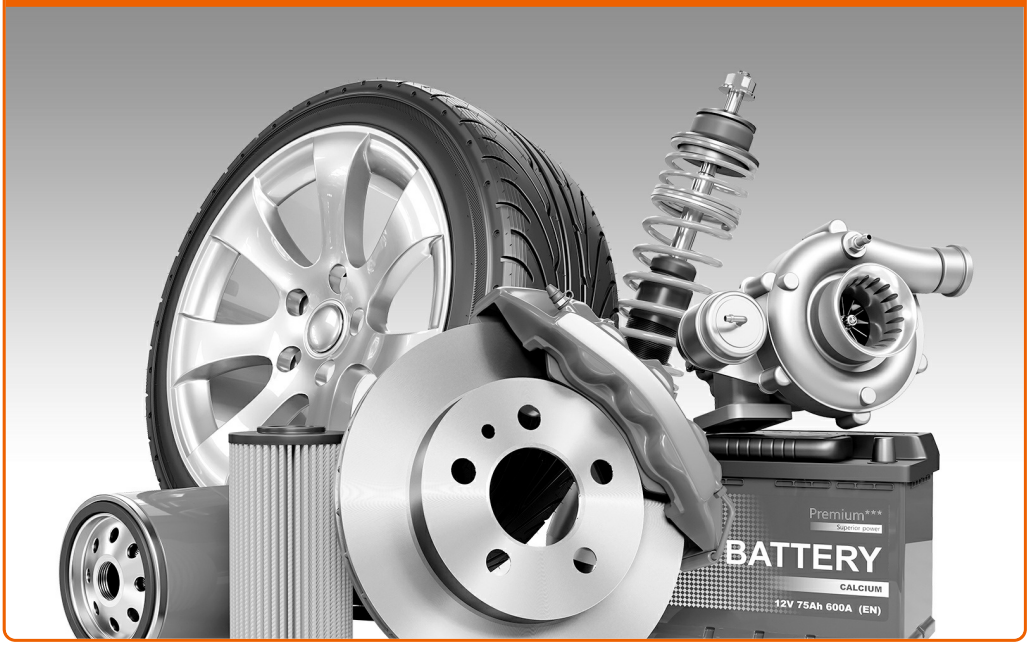

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 5

FJÄDRAR FÖR VW: KÖP NU

FJÄDRAR FÖR VW POLO 5: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.