



VIDEOGUIDE


ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C), RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

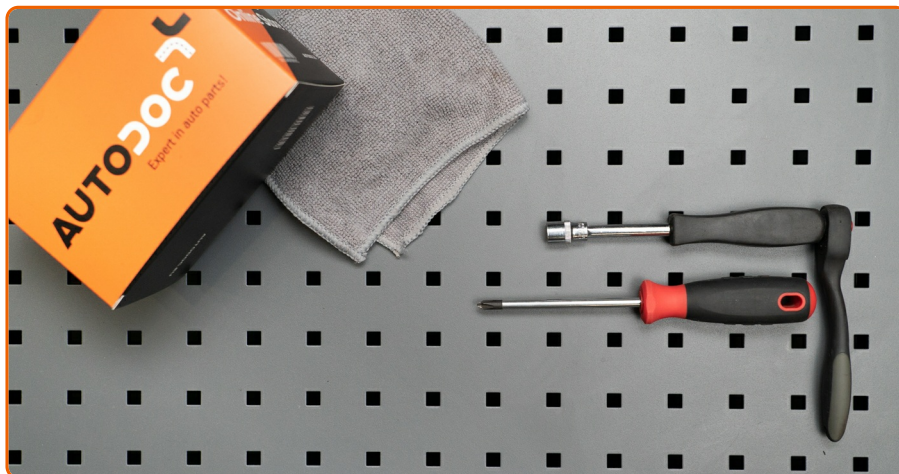

- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1



Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3



Skruva av fästena på torpedplåten som befinner sig på vänster sida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

4



Ta bort gummiremsan.

5



Avlägsna torpedplåten som befinner sig på vänster sida.

6



Skruva loss fästbultarna från skyddsskåpan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

7



Avlägsna skyddskåpan.

8




Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

9



Höj upp det övre skyddande locket lite grann. Avlägsna luftfilterhuset.

10

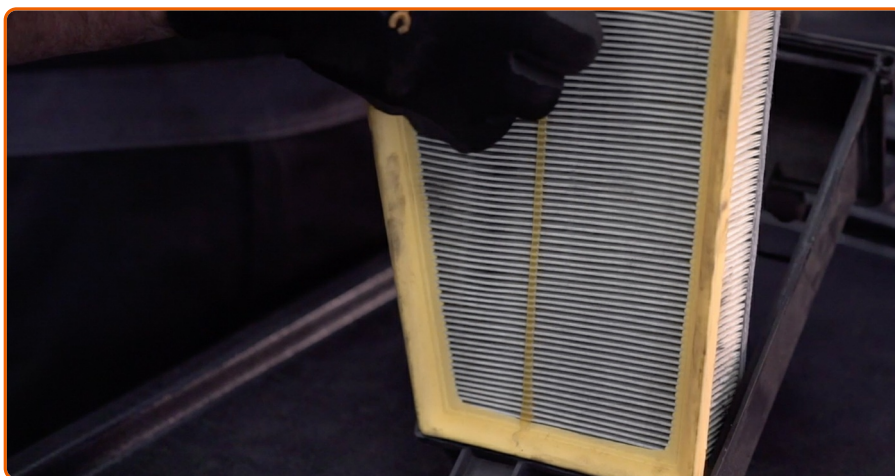

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

11



Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luftkanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12



Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

13



Höj upp det övre skyddande locket lite grann.

14



Installera tillbaka luftfilterhuset.

15



Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

16



Installera skyddsskåpan.

17



Dra åt skyddskåpens fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

18



Installera den vänstra torpedplåten.

19



Skruva i fästet på den vänstra torpedplåten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärnnyckel.

20



Montera gummiremsan.

21



Ta bort skärmskyddet.

22



Stäng motorhuven.

**TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION
VAR TILL HJÄLP?**

JA

NEJ



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL



KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT



LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD



VÄLJ DELAR FÖR RENAULT SCENIC II (JM)



LUFTFILTER FÖR RENAULT KÖP NU



LUFTFILTER FÖR RENAULT SCENIC II (JM): DE BÄSTA ERBJUDANDEN



Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.