



Byta fjädrar bak på  
**Peugeot 208 1** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi / BlueHDi 75, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.5 BlueHDI 100

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – PEUGEOT 208 1. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E12
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

**Utbyte: fjädrar – Peugeot 208 1. Proffsen rekommenderar:**

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Peugeot 208 1.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

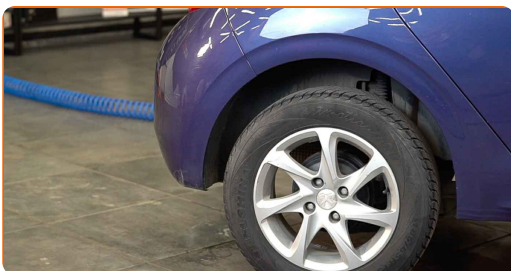

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 208 1

5

Ta bort hjulet.




6

Ta bort fästningarna för bakaxelns plastskydd.



7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

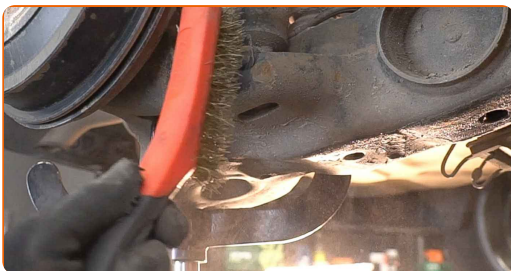


8

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




9

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE12. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

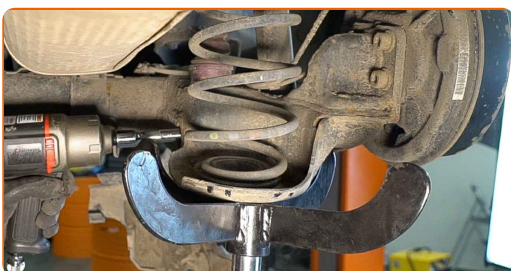

10

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

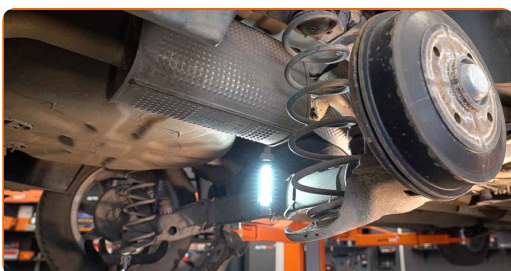


### AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 208 1 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


11

Avlägsna fjädern.

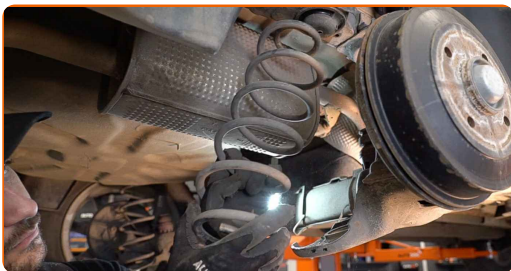

12

Rengör spiralfjäders monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

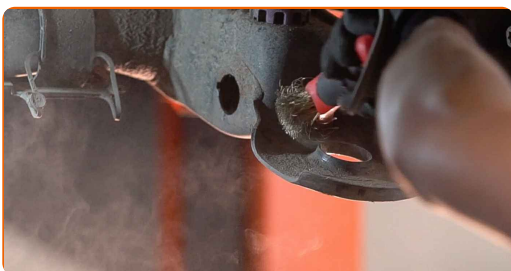

**Utbyte: fjädrar – Peugeot 208 1. AUTODOC rekommenderar:**

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


13

Dra ner den bakre upphängningsstrålen.




14


Montera spiralfjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

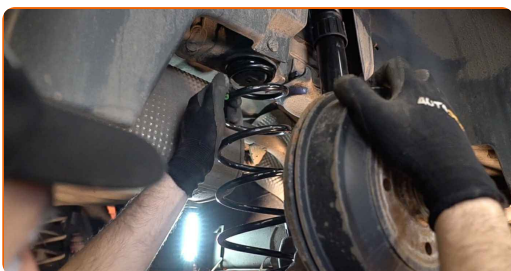


**15** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

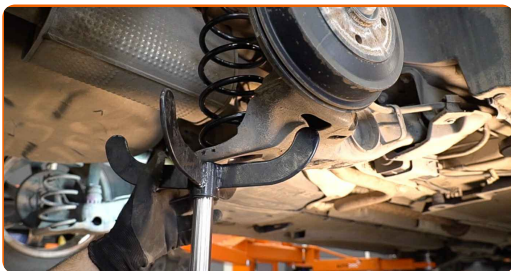

**16** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

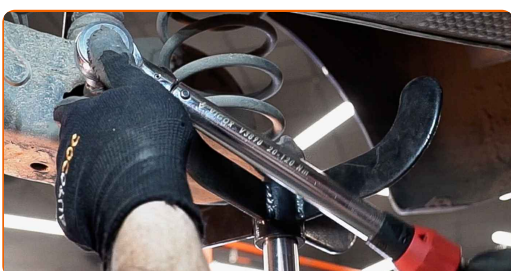


**17** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

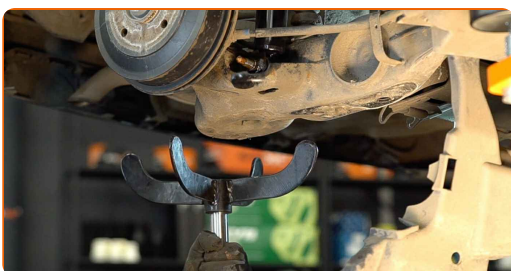

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – Peugeot 208 1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


**18** Montera den bakaxelns plastskydd och fäst den.

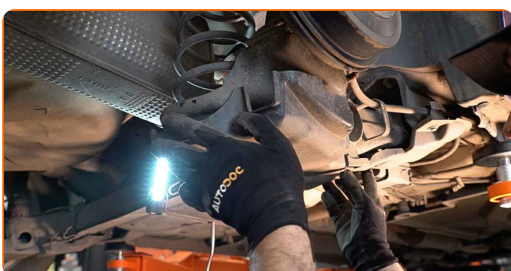



19

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

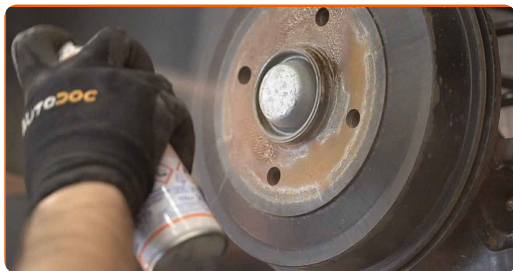

20

Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Peugeot 208 1

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 208 1**

**FJÄDRAR FÖR PEUGEOT: KÖP NU**

**FJÄDRAR FÖR PEUGEOT 208 1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.