



Byta motorolja och filter
på **Peugeot 207**
hatchback –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, (+ 238)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – PEUGEOT 207
HATCHBACK. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

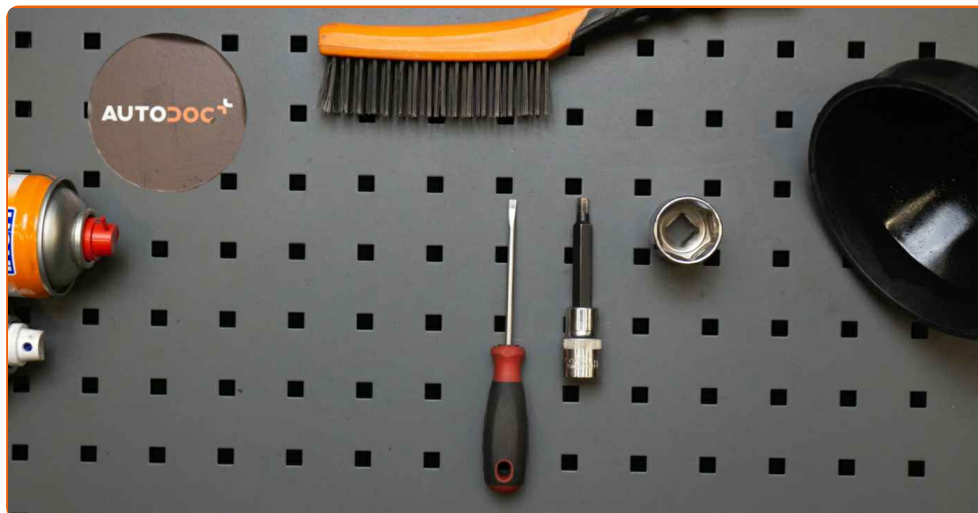

- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.27
- Insex bit nr. H6.
- Spärnyckel
- Spillojedunk
- Tratt
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorolja och filter – Peugeot 207 hatchback. Tips från AUTODOC:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd endast nya oljetättningsringar vid installation.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Peugeot 207 hatchback

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

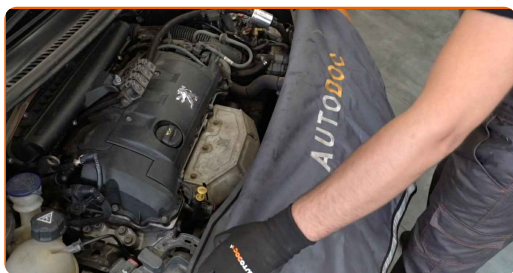

3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

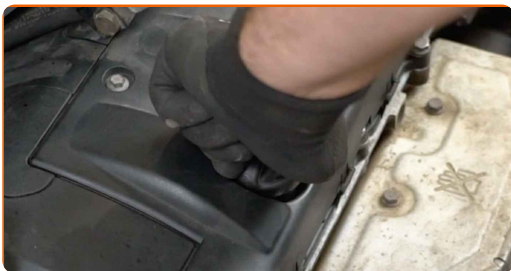

4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

5

Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.

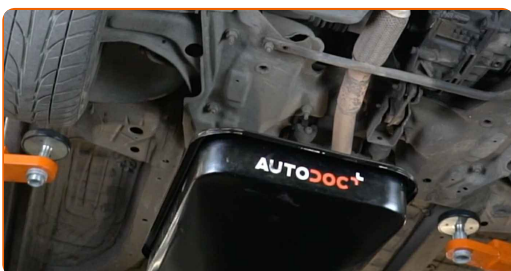


6

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.




7

Skruva loss dräneringspluggen. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

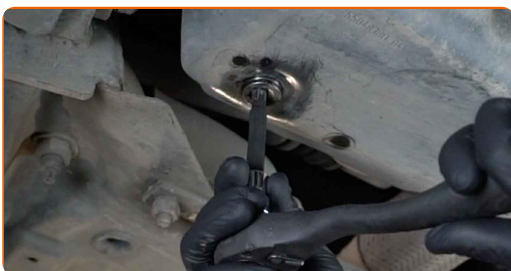

8


Dränera den använda oljan.

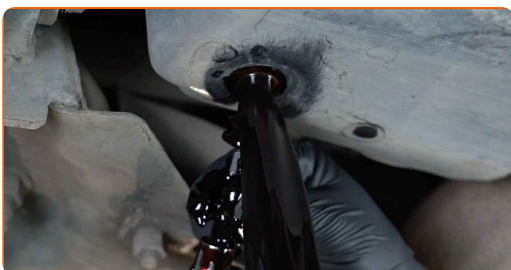


Utbyte: motorolja och filter – Peugeot 207 hatchback. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

9 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

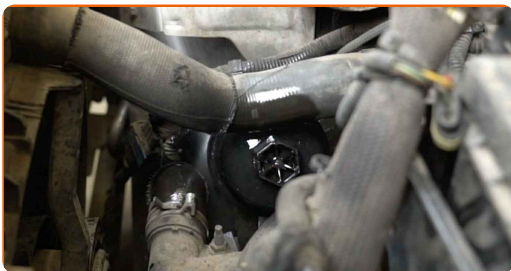


10 Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

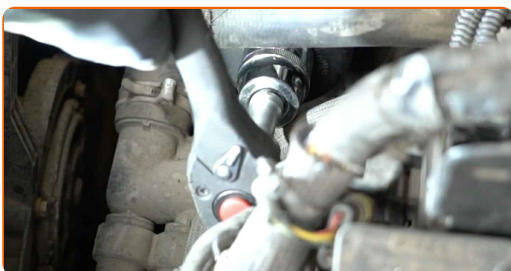

11 Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.

12 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

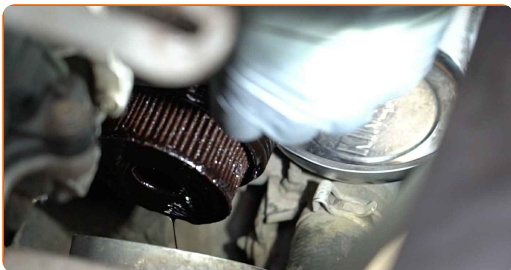


AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

13 Lossa oljefiltret från filterlocket.




14 Ta bort O-ringens på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.

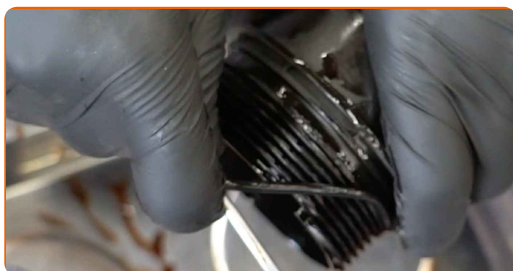


15 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.



16 Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.

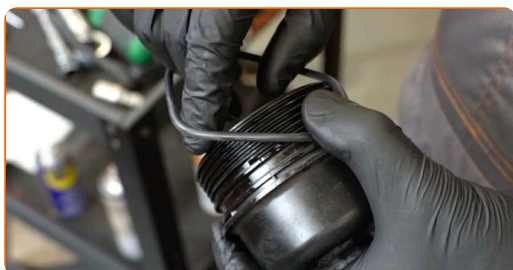

17 Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.

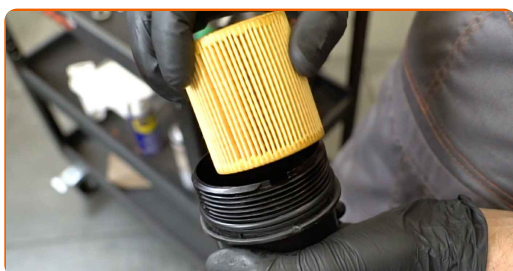

Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.


18

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.




19

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

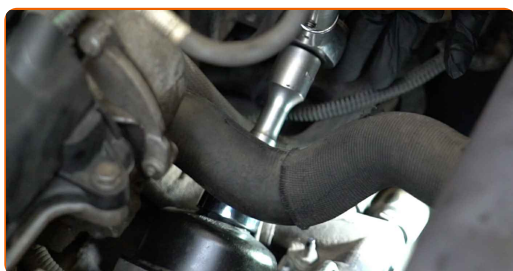


20

Rengör området kring oljeträgets dränerings hål.

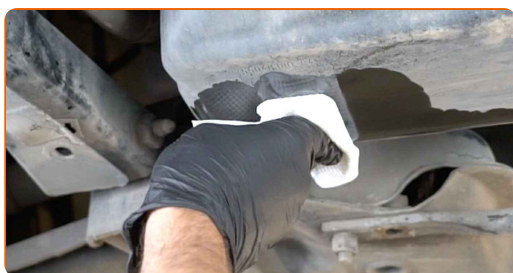


21

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

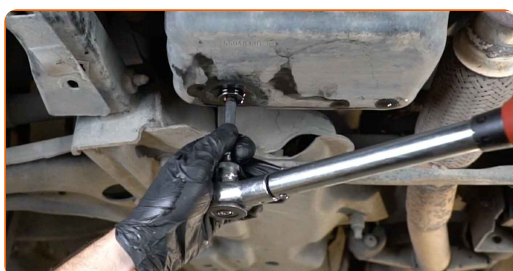


22

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

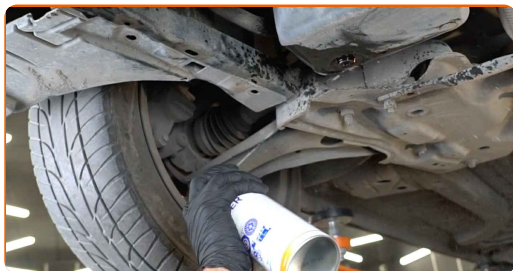

23

Sänk bilen.

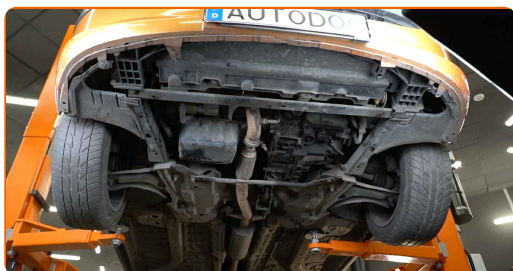


24

Avlägsna oljepåfyllningslocket.




25

Sätt i tratten.

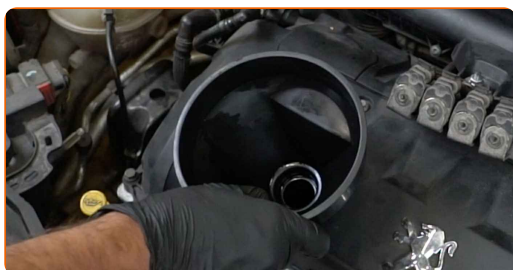

26

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3 l.

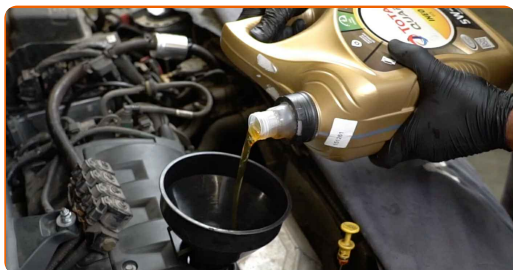

Utbyte: motorolja och filter – Peugeot 207 hatchback. Tips från AUTODOC:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

27

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

28

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

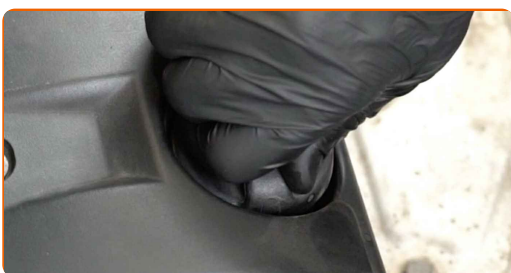

29

Dra åt olje påfyllnadslocket.




30

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



31

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

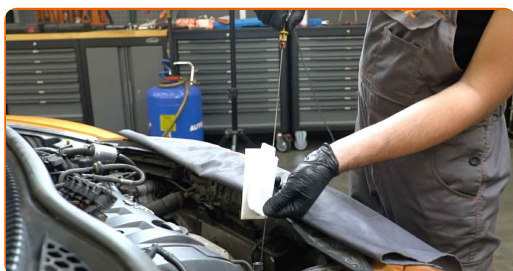

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.


32

Ta bort skärmskyddet.



33

Stäng motorhuven.

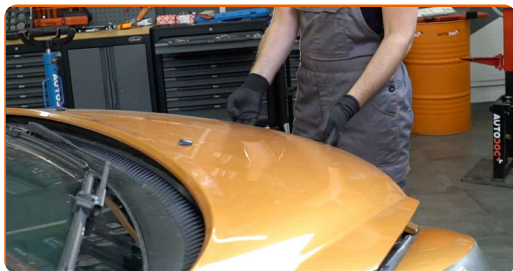

Utbyte: motorolja och filter – Peugeot 207 hatchback. Proffsen rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 207](#)[OLJEFILTER FÖR PEUGEOT: KÖP NU](#)[OLJEFILTER FÖR PEUGEOT 207: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.