



Byta tändstift på
Peugeot 207 hatchback
– utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Skåp 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, (+ 29)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – PEUGEOT 207 HATCHBACK.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.8
- Tändstiftshylsa nr.14
- Spärnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: tändstift – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – PEUGEOT 207 HATCHBACK. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.

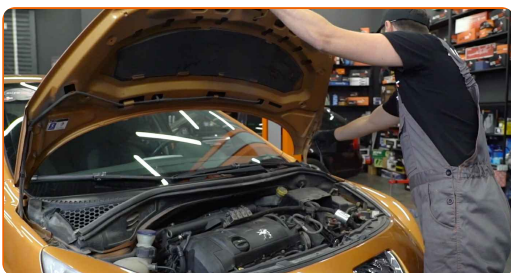

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

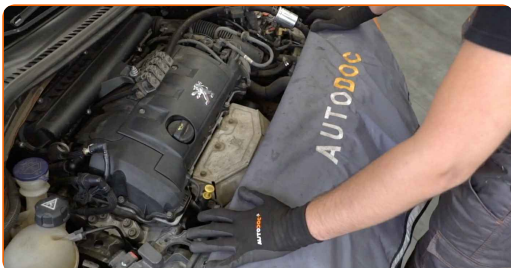

3

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



4

Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Lagg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


5

Koppla ur kontakterna från tändspolarna.



6


Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

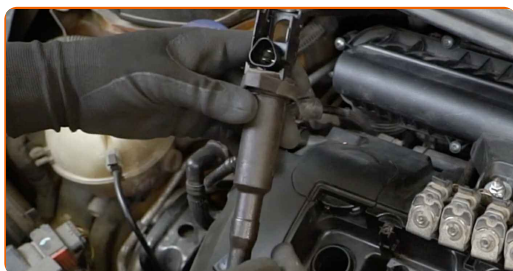


Utbyte: tändstift – Peugeot 207 hatchback. Tips från AUTODOC:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


7 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

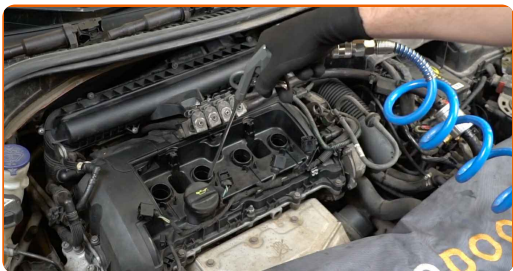


8 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 14.

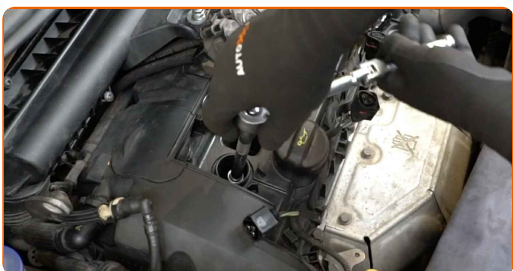


9 Ta ut tändstiften.

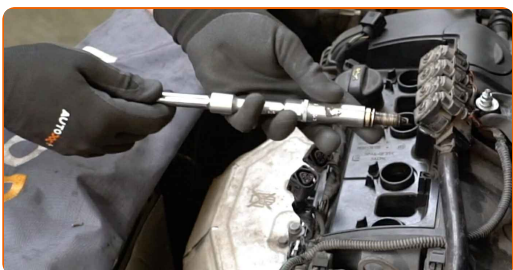


10 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

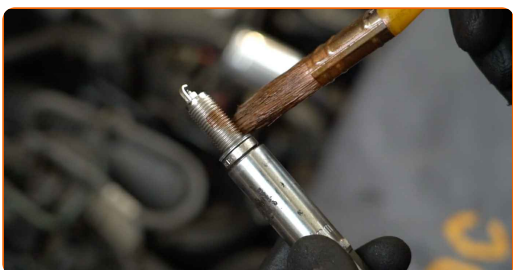

11 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

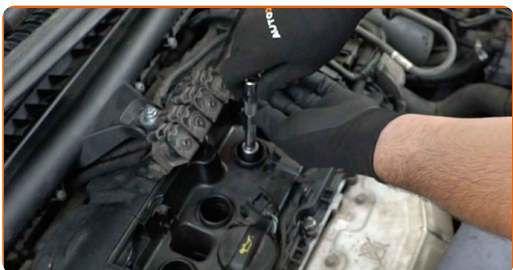


- 12** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

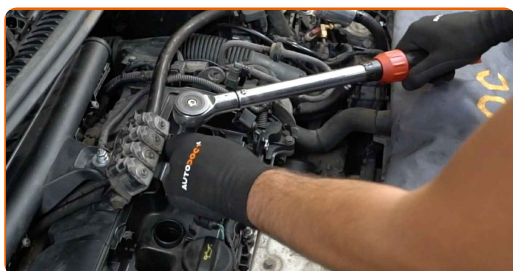

AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 13** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

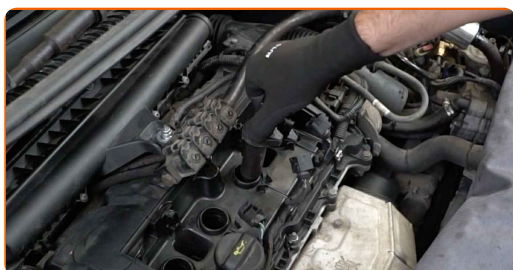


Utbyte: tändstift – Peugeot 207 hatchback. Tips:

- Följ ordningen för installationen.

- 14** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

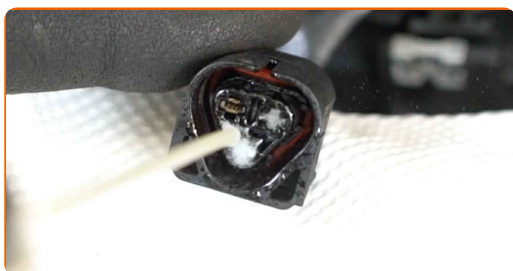

- 15** Anslut kontakterna till tändspolarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

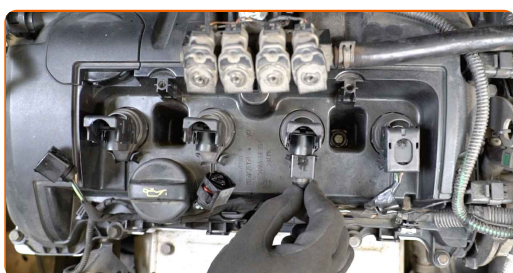

- 16** Installera motorkåpan och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – Peugeot 207 hatchback. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

17

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

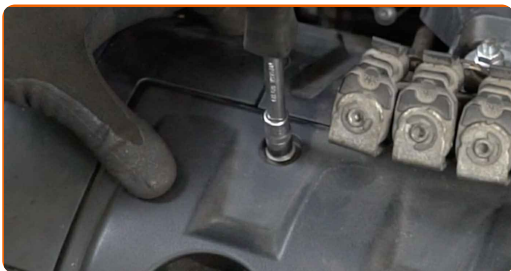

18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19

Stäng av motorn.

20

Ta bort skärmskyddet.



21

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 207](#)[TÄNDSTIFT FÖR PEUGEOT: KÖP NU](#)[TÄNDSTIFT FÖR PEUGEOT 207: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.