


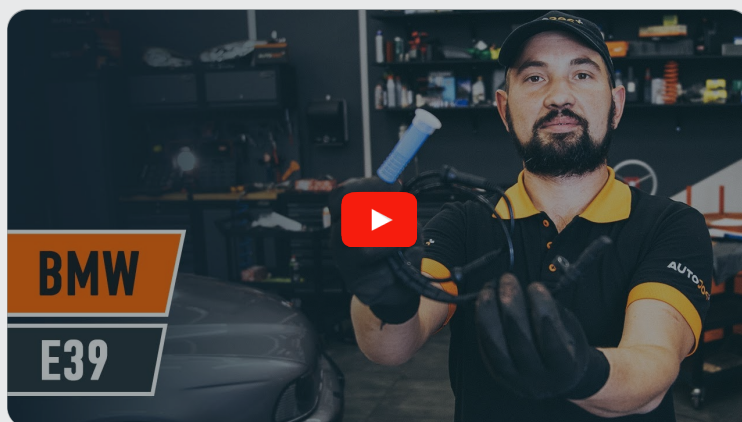

Byta ABS givare fram på
BMW E39 touring –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, (+ 9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: ABS GIVARE – BMW E39 TOURING. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

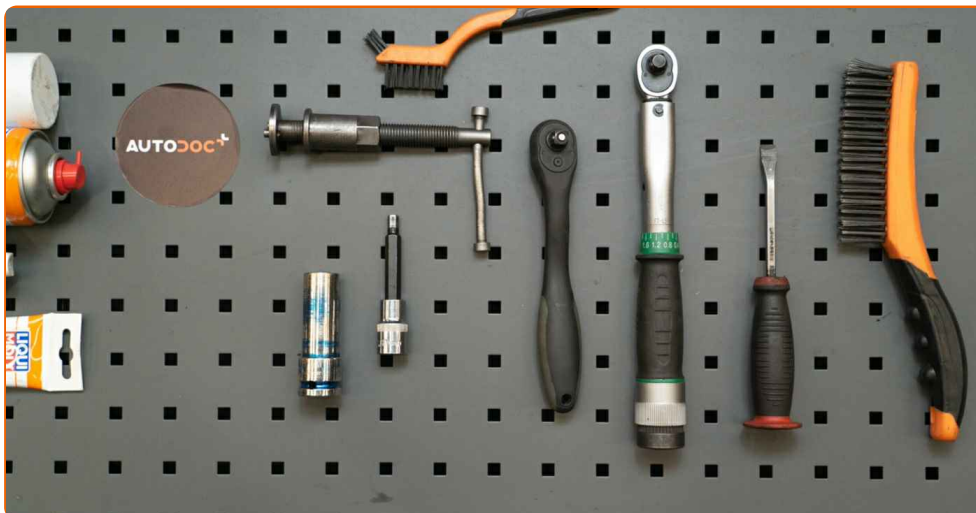

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Elektronikspray
- Kopparpasta
- Universal smörjning
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: ABS givare – BMW E39 touring. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: ABS GIVARE – BMW E39 TOURING. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

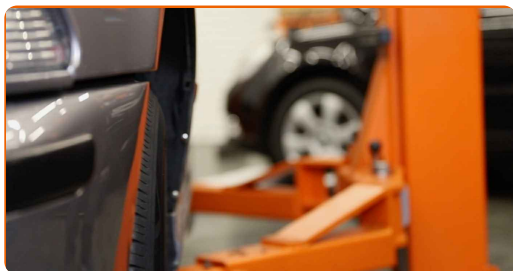

4 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
BMW E39 touring


5

Ta bort hjulet.

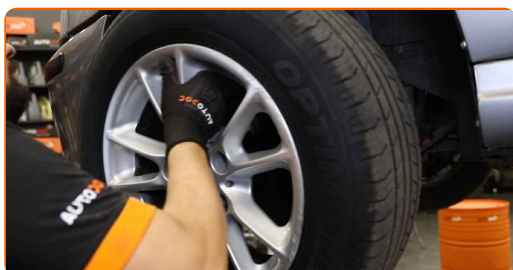

6

Koppla isär kontakten till ABS-sensorn.

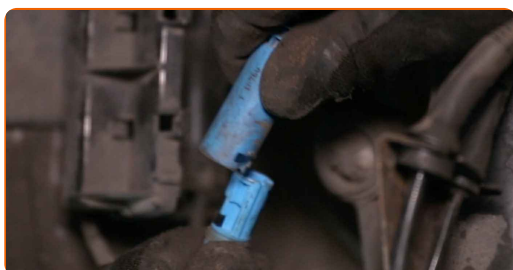


7

Koppla loss ABS sensorns kablage.




8

Rengör ABS-sensorns fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

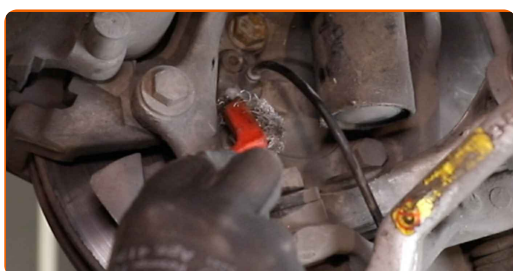


9

Skruva loss ABS-sensorns fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

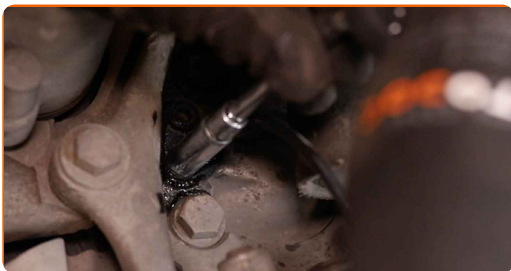


10

Koppla bort ABS-sensorn. Använd en kofot.

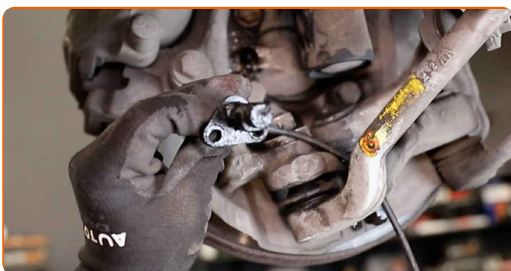


11

Rengör ABS-sensorns monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

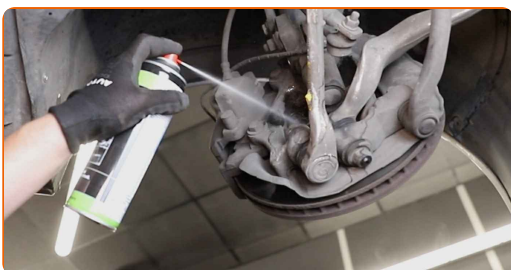


12


Behandla ABS-sensorns fäste. Använd en multi purpose smörjmedel. Använd en kofot.

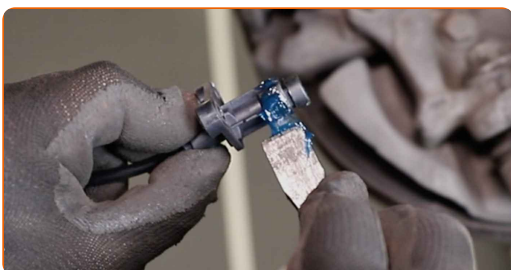

13 Koppla tillbaka ABS sensor.

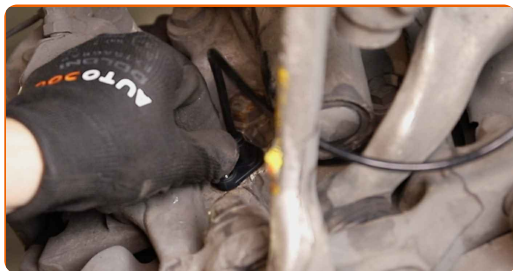


14 Dra åt fästet som kopplar ihop ABS-sensorn med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.

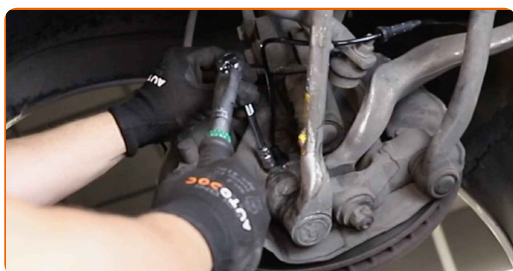


15 Koppla in ABS-sensorns kablage.



16 Behandla ABS-sensorns kontaktdon. Använd dielektrikfett.

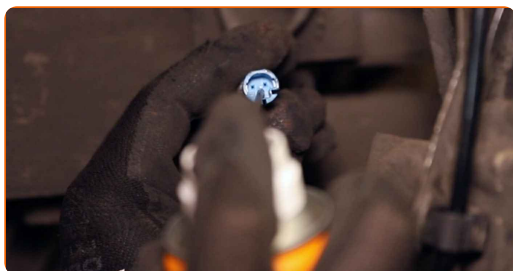

17 Fästa kontakten till ABS-sensorn.

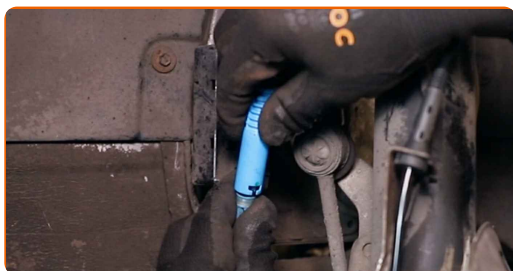


18 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



19 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



20 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

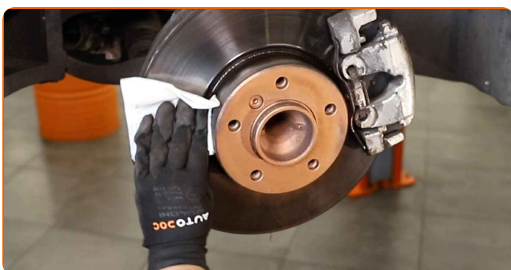

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: ABS givare – BMW E39 touring. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW E39 touring


22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

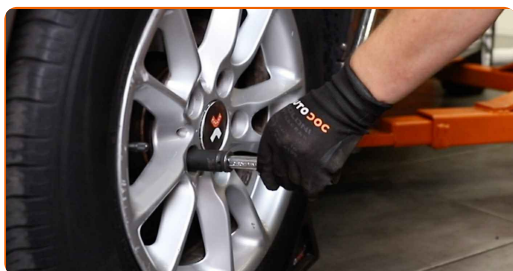

24

Ta bort domkrafter och kilarna.

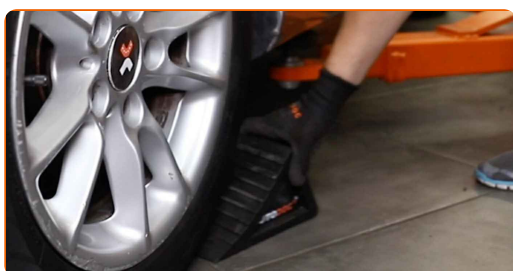

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

ABS GIVARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E39 TOURING

ABS GIVARE FÖR BMW: KÖP NU

**ABS GIVARE FÖR BMW E39 TOURING: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.