



Byta stabilisatorstag fram
på **Audi A4 B5 Avant** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 64)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A4 B5 AVANT. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 15
- Skiftnyckel Nr 16
- Kraftylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B5 Avant. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Audi A4 B5 Avant parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A4 B5 AVANT. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B5 Avant. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5


Ta bort hjulet.

**6**

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skrava loss fästningar som kopplar stabiliseringsslänken till krängningshämaren. Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 16.

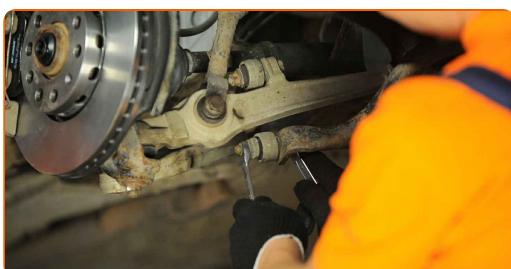

- 8** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 16.



- 9** Ta bort fästbultarna.

- 10** Avlägsna krängningshämmarlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B5 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

- 11** Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 12** Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.




13

Montera fästningsbolten.

14

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringsslänken till krängningshämaren. Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

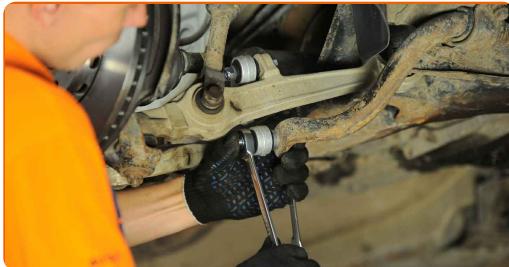

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

15

Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

16

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

17

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



18

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B5 Avant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi A4 B5 Avant

20

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



21

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



22

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 AVANT**STABILISATORSTAG FÖR AUDI: KÖP NU****STABILISATORSTAG FÖR AUDI A4 B5 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.