



Byta motorolja och filter  
på **Audi A4 B7** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, (+ 23)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – AUDI A4 B7.  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.36
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Spillojedunk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B7. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – AUDI A4 B7. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.

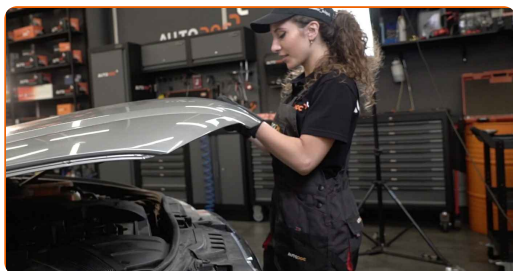


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

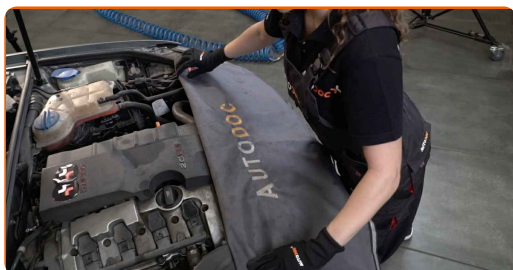


3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

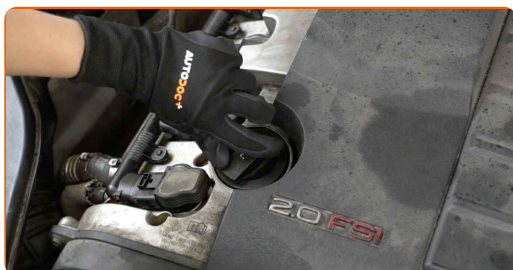

4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

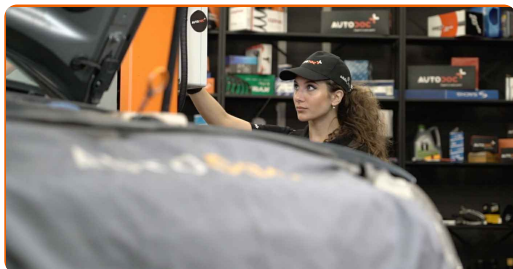


Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B7. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


5

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

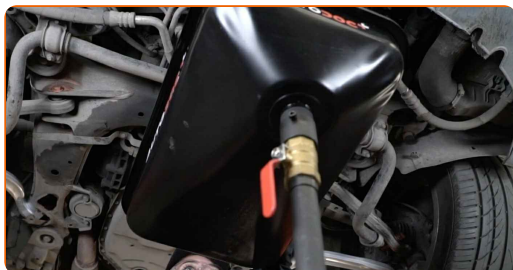


6

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

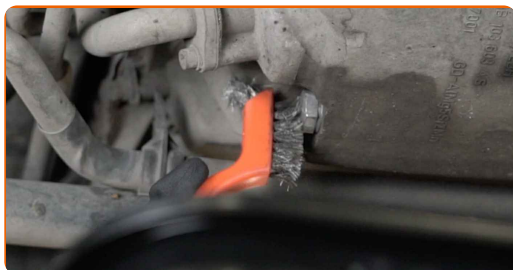

7

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

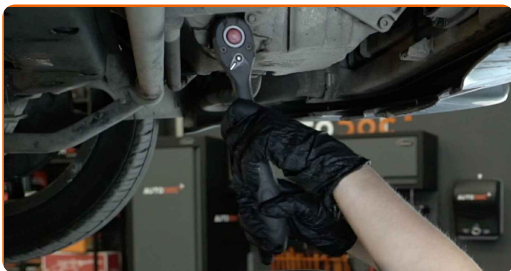

8

Dränera den använda oljan.



### Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B7. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.


9

Koppla ifrån motorns kablagekontakt.




10

Skruva loss locket på oljefiltrets kåpa.

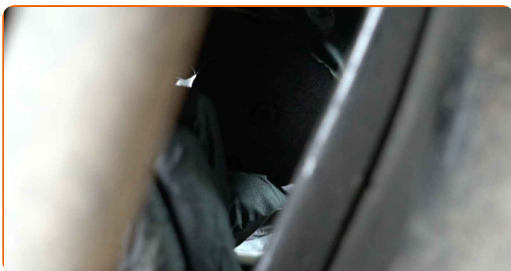

**11** Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.

**12** Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en spärrnyckel.

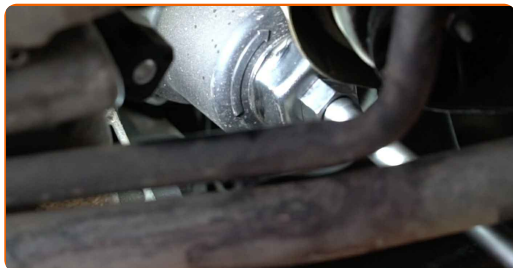


**13** Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



**Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B7. Tips från AUTODOCs experter:**


- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**14** Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringsprej.

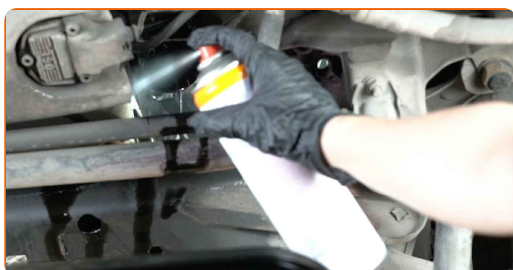



**15** Lossa oljefiltret från filterlocket.

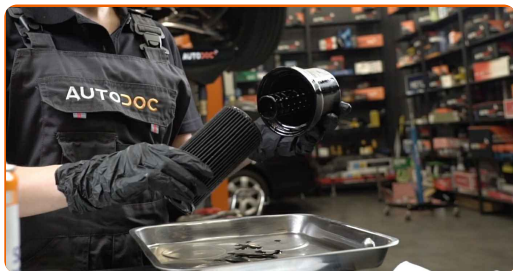


**16** Ta bort O-ringens på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.



**17** Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.



**18** Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.

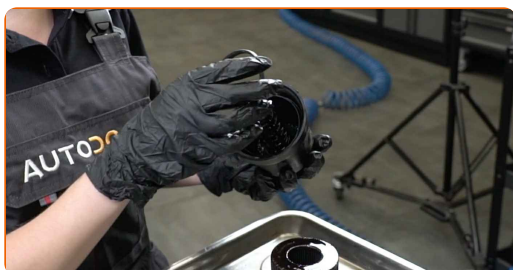

**19** Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.





Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.


20

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.




21

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

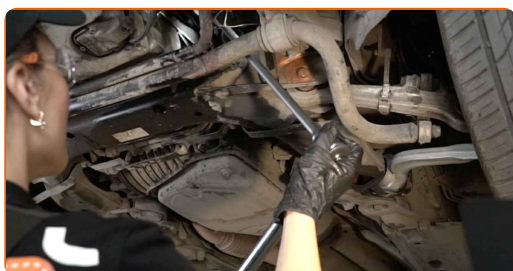


22

Skruva på locket på oljefiltrets kåpa.

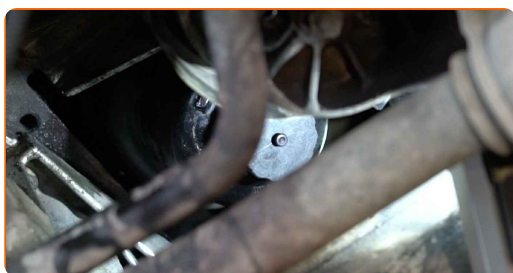

23


Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

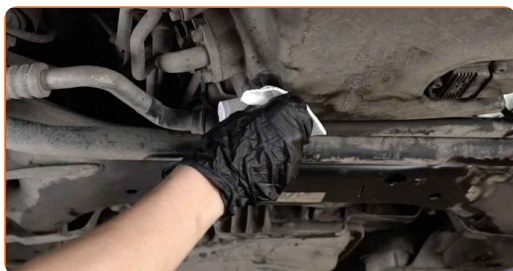

- 24** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.




- 25** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringsprej.

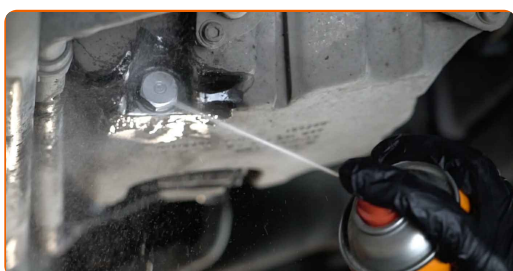

- 26** Sänk bilen.



- 27** Anslut motorns kablagekontakt.

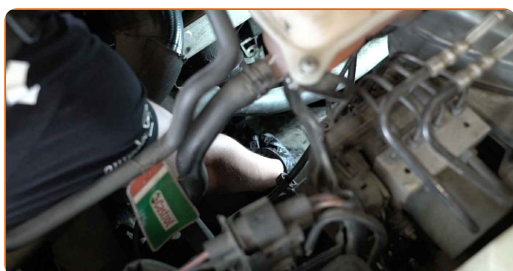


- 28** Avlägsna oljepåfyllningslocket.



**29** Sätt i tratten.



**30** Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.6 l.

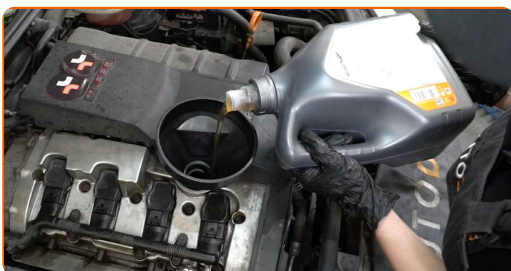

Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B7. AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

**31** Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




Vänligen notera!


- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

**32** Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.


**33** Dra åt olje påfyllnadslocket.

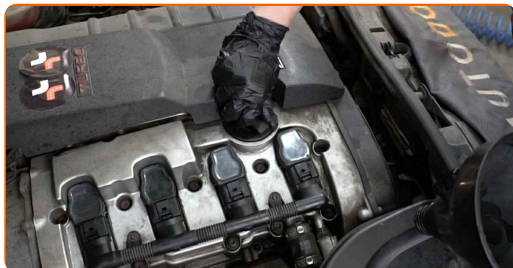

**34** Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

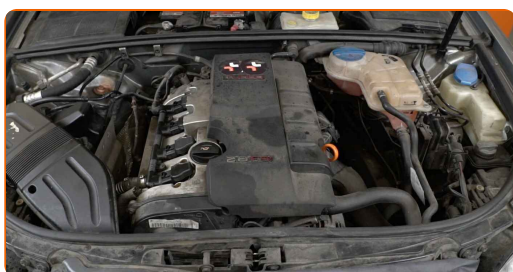

**35** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

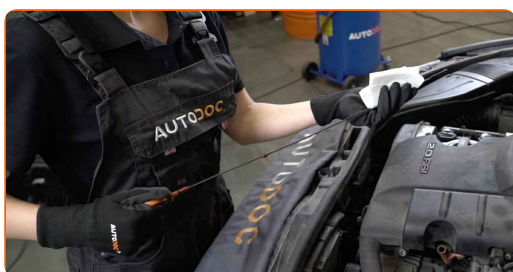


### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.


36

Ta bort skärmskyddet.

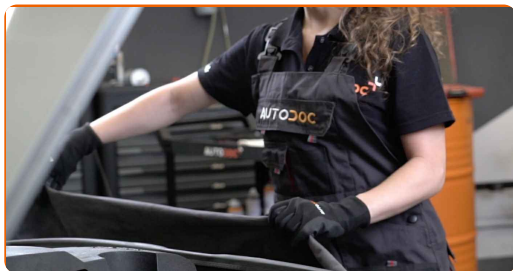

37

Stäng motorhuven.

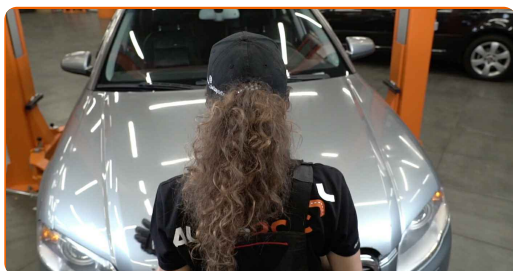

Utbyte: motorolja och filter – Audi A4 B7. Proffsen rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**



[VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B7](#)[OLJEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU](#)[OLJEFILTER FÖR AUDI A4 B7: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.