


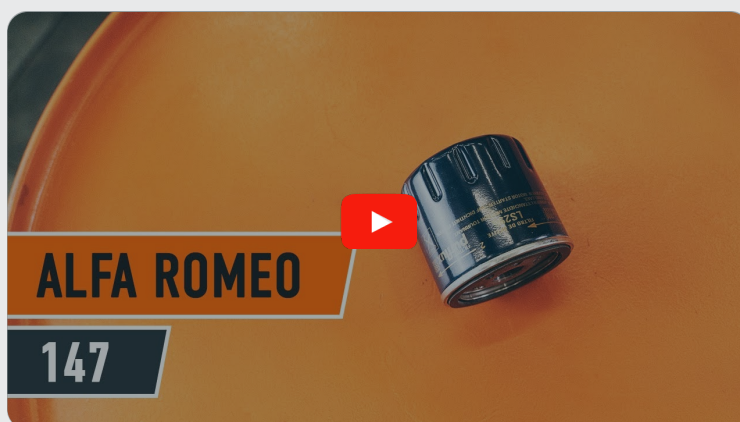

Byta motorolja och filter  
på **Alfa Romeo 147 937** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, (+ 23)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – ALFA ROMEO 147  
937. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

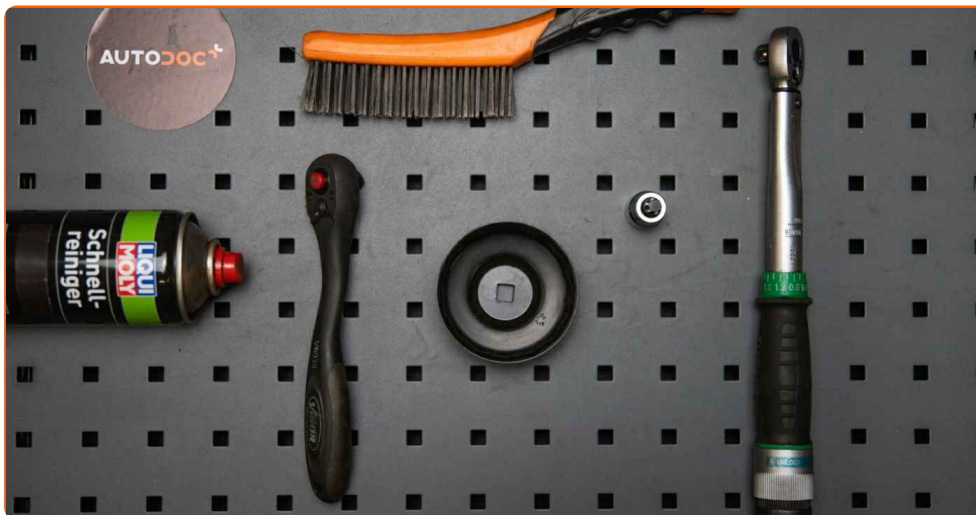

- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Torxbit T50
- Oljefilteravdragare 76-12F
- Spärrnyckel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: motorolja och filter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Alfa Romeo 147 937 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

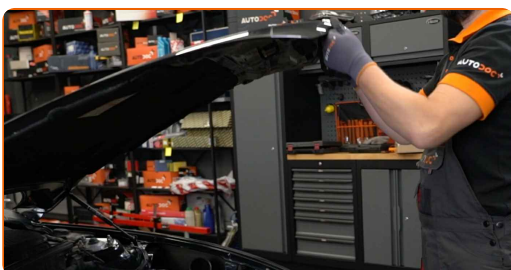

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

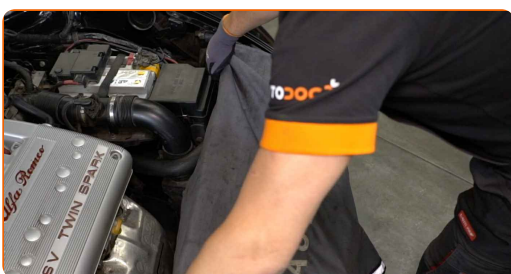

3

Skruva loss olje påfyllningslocket.




**4** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


Utbyte: motorolja och filter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete ska göras först när motorn är nedkyld.


**5** Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

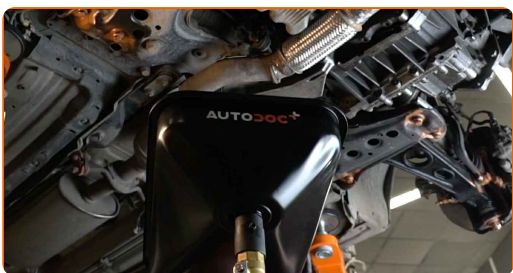

**6** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

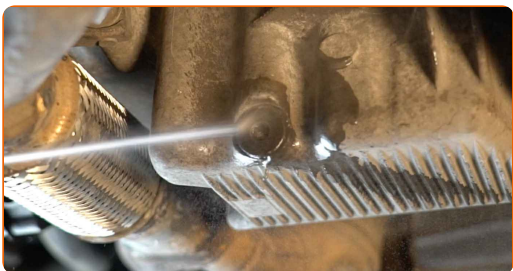


**7** Skruva loss dräneringspluggen. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.

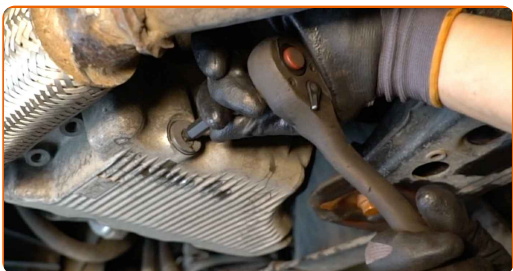

8

Dränera den använda oljan.

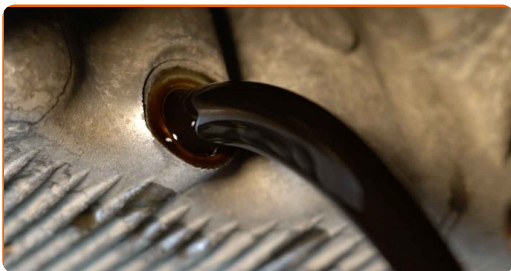


Utbyte: motorolja och filter – Alfa Romeo 147 937. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.


9

Rengör oljefiltern. Använd allrengöringssprej.

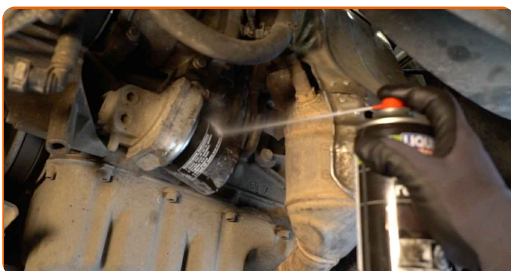

10

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 76-12F. Använd en spärrnyckel.

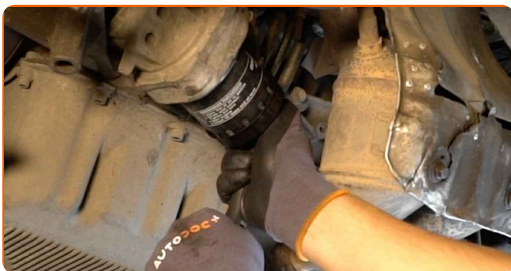

11

Avlägsna oljefiltret.




## Utbyte: motorolja och filter – Alfa Romeo 147 937. Tips från AUTODOC:


- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**12**


Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringsprej.

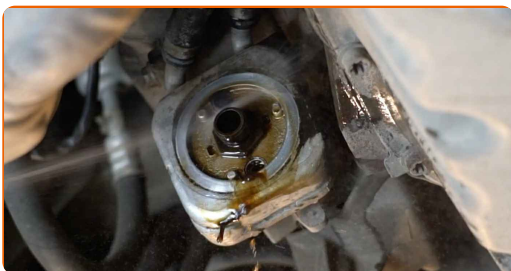**13**


Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

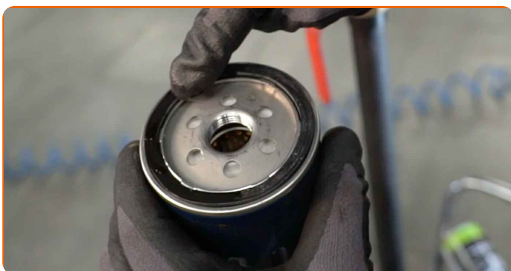**14**

Installera nytt oljefilter.

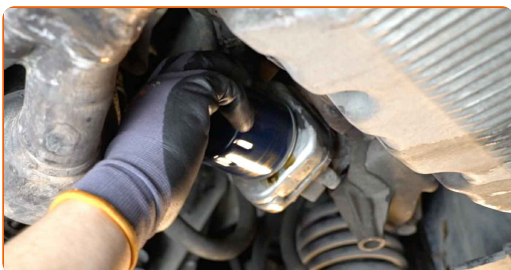


- 15** Dra åt oljefiltret. Kom ihåg att använda rekommenderat åtdragningsmoment. Använd hylsnyckel 76-12F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

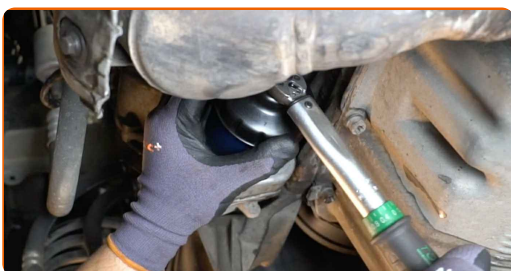


**AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.


- 16** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

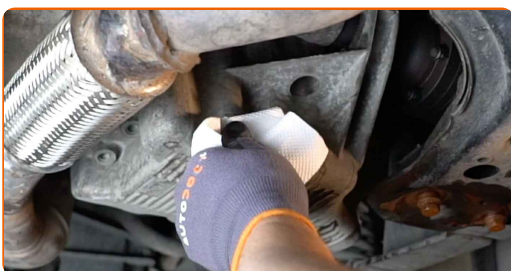

- 17** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

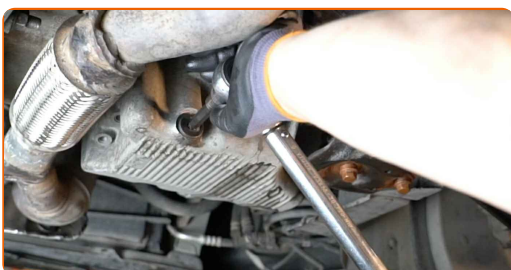


- 18** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringsprej.

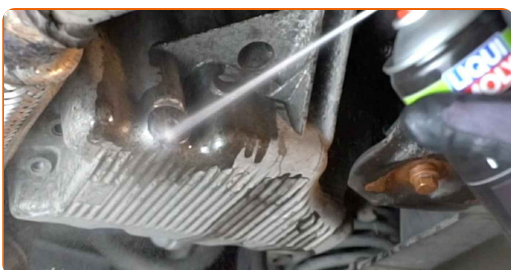



19 Sänk bilen.

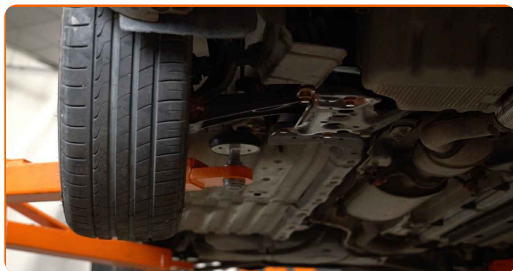


20 Avlägsna oljepåfyllningslocket.



21 Sätt i tratten.



22 Håll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4 l.

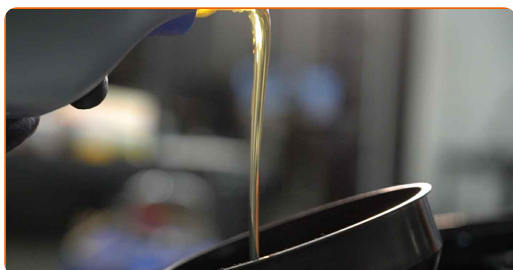

Utbyte: motorolja och filter – Alfa Romeo 147 937. Tips från AUTODOC:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

23

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


24

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

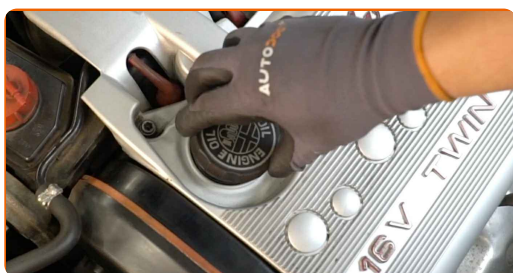

25

Dra åt olje påfyllnadslocket.

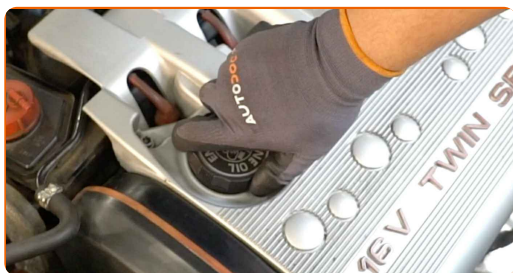


26

Kör motorn i några minuter.



**27** Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.


**28** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

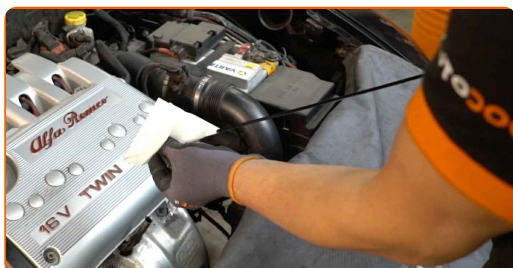

### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

**29** Ta bort skärmskyddet.

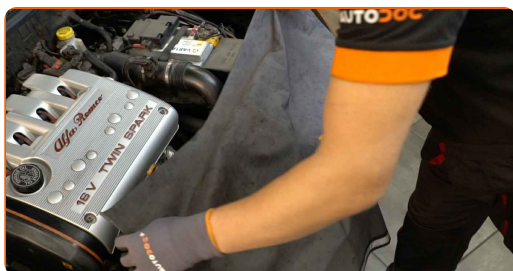

**30** Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR ALFA ROMEO**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR ALFA ROMEO 147 937**

**OLJEFILTER FÖR ALFA ROMEO: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR ALFA ROMEO 147 937: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.