



Byta tändstift på **Opel
Astra H sedan** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V (F67), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 47)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – OPEL ASTRA H SEDAN.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.16
- Torxbit T40
- Spärrnyckel
- Kofot
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – Opel Astra H sedan. Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – OPEL ASTRA H SEDAN. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Opel Astra H sedan. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Lossa kontakten från tändspolen.



5

Skruta loss tändspolarnas bultar. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.



6

Bänd upp tändspolen. Använd en kofot.

7

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.



8

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



9

Skruta ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.



10

Ta ut tändstiften.



11

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



12

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.



13

Skruta fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – Opel Astra H sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

14

Installera tändspolen i tändstiftsbrunnen.



15

Dra åt tändpolarnas bultar. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.



16

Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Opel Astra H sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


17

Anslut kontakten på tändspolen.



18

Installera motorkåpan och säkra den.

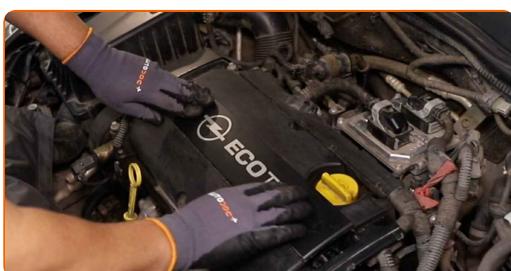

Utbyte: tändstift – Opel Astra H sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



20

Stäng av motorn.

21

Ta bort skärmskyddet.



22

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL ASTRA H SEDAN

TÄNDSTIFT FÖR OPEL: KÖP NU

**TÄNDSTIFT FÖR OPEL ASTRA H SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.