



Byta transmissionsolja till
manuell växellåda på
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 D, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6 TD, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.9 D, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0, (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: TRANSMISSIONSOLJA TILL MANUELL
VÄXELLÅDA – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Insex bit Nr. H17.
- Hylsa nr.12
- Stjärnskruvmejsel
- Momentnyckel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).
AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TRANSMISSIONSOLJA TILL MANUELL VÄXELLÅDA – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).
Tips:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

4 Skruva loss fästena på den lägre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.

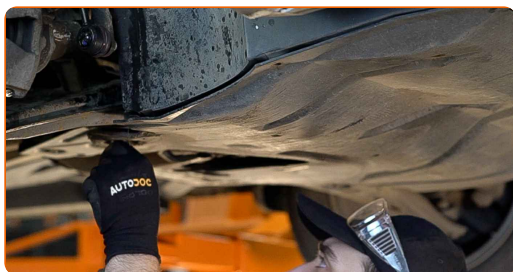

5 Ta bort den lägre ljudisoleringen.



6 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).
Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

7 Sätta en spillolja behållare med minst 2 l kapacitet under dränering hålet.



8 Skruva loss dräneringspluggen. Använd HEX Nr. H17.



9

Dränera den använda oljan.



Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.

10

Rengör ytan runt växellådshusets fyllningshål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).
Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

11

Skruva loss korken för fyllningshålet på växellådshuset. Använd HEX Nr. H17.



- 12** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd HEX Nr. H17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.



- 13** Sätt i tratten. Häll in oljan i växellådan genom hålet. Den erforderliga mängden olja är: 1.5 l.



Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).
 Tips från AUTODOCs experter:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

- 14** Skruva in locket på fyllningshålet för växellådshuset. Använd HEX Nr. H17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.



15

Rengör ytan runt växellådshusets fyllningshål. Använd allrengöringsprej.



16

Installera den undre ljudisoleringen.



17

Skruva fast fästena för den nedre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.



18

Sänk bilen.

19

Ta bort skärmskyddet.

20

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

**TRANSMISSIONSOLJA TILL MANUELL VÄXELLÅDA: ETT
BRETT UTBUD**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.