



Byta bränslefilter på
AUDI 80 B4 Avant (8C5)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI 80 B4 AVANT (8C5).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Vätske behållare

Köp verktyg


Utbyte: bränslefilter – AUDI 80 B4 Avant (8C5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). TA FÖLJANDE STEG:


1 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

2 Skruva loss fästningarna som kopplar bränsletillförsel slangen till bränslefilterhuset. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22.

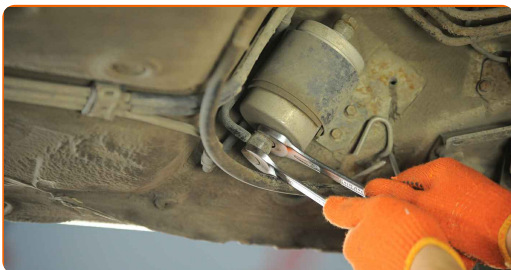

3 Förbered en vätskebehållare.


4 Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.

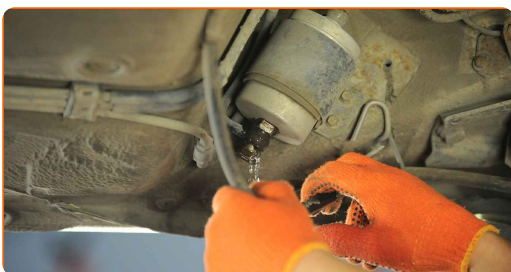


Utbyte: bränslefilter – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

- 5** Skruva loss fästningarna som kopplar bränsletillförsel slangen till bränslefilterhuset. Använd kombinyckel Nr 17. Använd kombinyckel Nr 22.

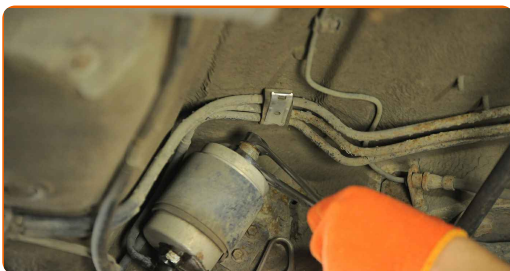


- 6** Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.

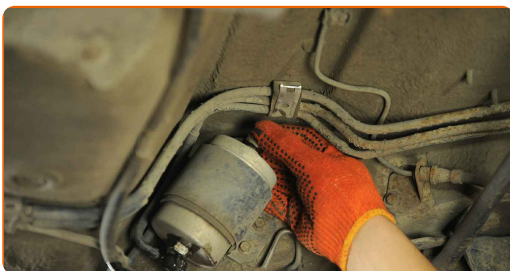

- 7** Rengör bränslefilterhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 8** Skruva loss fästbultarna från bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

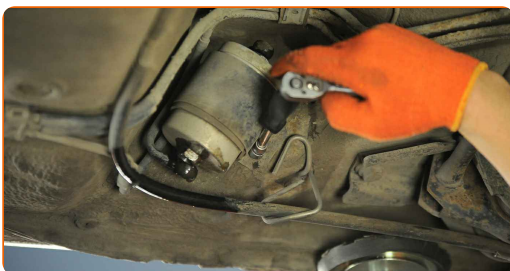


9 Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.

10 Avlägsna bränslefiltret.




11 Installera det nya bränslefiltret.

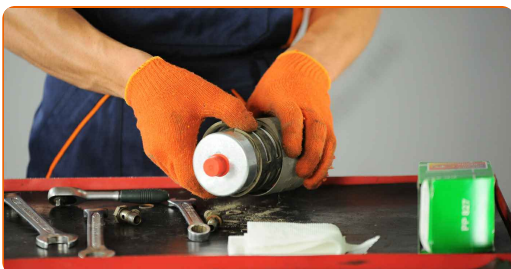

AUTODOC rekommenderar:


- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

12 Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.

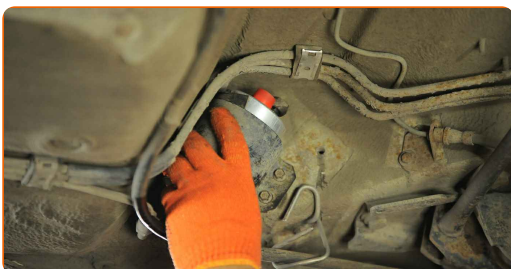


13

Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

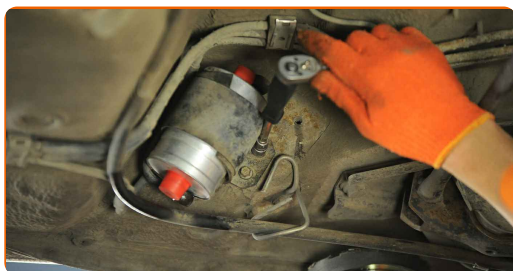


14

Koppla in röret till bränslefiltret.

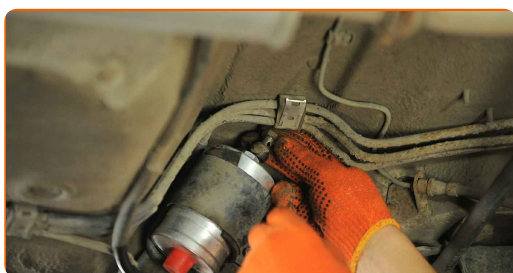


15

Skruva in fästningar som kopplar bränsletillförselslangen till bränslefilterhuset. Använd kombinyckel Nr 17. Använd kombinyckel Nr 22.

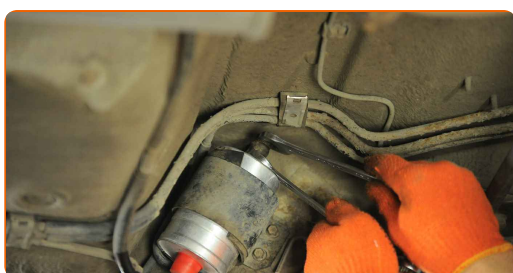


16

Koppla in röret till bränslefiltret.

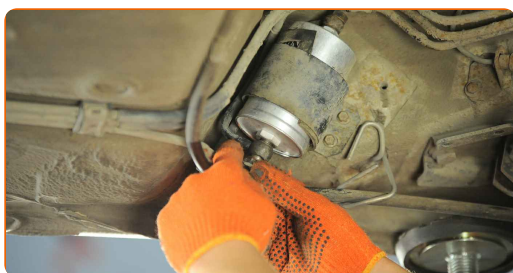

- 17** Skruva in fästningar som kopplar bärnslättillförselslangen till bränslefilterhuset. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22.

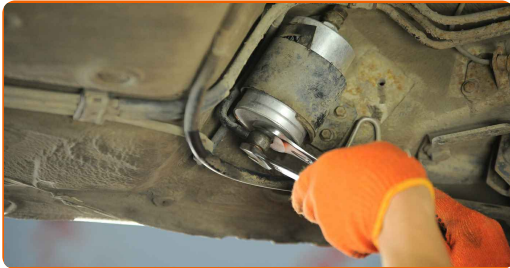

- 18** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

- 19** Sänk bilen.

Utbyte: bränslefilter – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

- 20** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 21** Stäng av motorn.

AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.