



Byta motorolja och filter  
på **AUDI A6 Avant (4A5,  
C4)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – AUDI A6 AVANT  
(4A5, C4). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Oljefilteravdragare 65 / 67-14f
- Hylsa nr.19
- Ringnyckel nr.19
- Momentnyckel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Använd endast nya oljetättningsringar vid installation.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – AUDI A6 Avant (4A5, C4).


## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

## AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

- 4 Skruva loss olje påfyllningslocket.

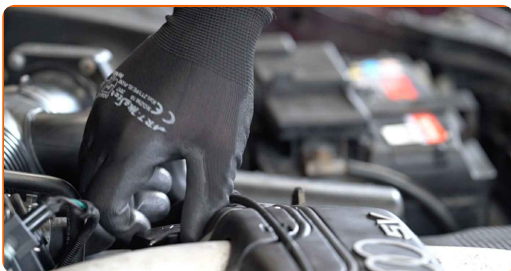

**5** Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka.

**6** Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.



**7** Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr.19, eller en ringnyckel Nr.19.

**8** Dränera den använda oljan.

**Utbyte: motorolja och filter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

**9** Flytta behållaren under oljefiltret.

**10** Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 65/67-14F.



**Vänligen notera!**

- Du kommer kanske att behöva andra verktyg.

**11** Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.



**12** Avlägsna oljefiltret. Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



Utbyte: motorolja och filter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Tips från AUTODOCs experter:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**13** Rengör oljefilter sätet.



**14** Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



- 15** Skruva fast det nya filtret på sin plats. Dra åt den till 20 Nm vridmoment. Använd en momentnyckel. Använd hylsnyckel 65/67-14F.



### Vänligen notera!

- Du kommer kanske att behöva andra verktyg.

- 16** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



- 17** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.



- 18** Avlägsna oljepåfyllningslocket.

- 19** Sätt i tratten. Häll ny olja i motorn i den mängd som biltillverkaren rekommenderar.

Utbyte: motorolja och filter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast olja som tillverkaren rekommenderar.

20

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

21

Dra åt olje påfyllnadslocket. Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



22

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.



23 Installera om oljetrågets nedre lucka. Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka.

24 Sänk bilen.

25 Ta bort skärmskyddet.

26 Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.