



Byta tändstift på **Audi A4**
B6 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, (+ 11)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A4 B6. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A4 B6. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd en plattmejsel.

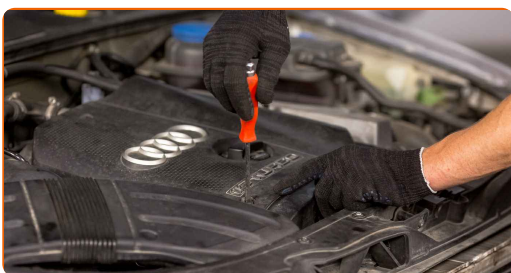


4


Avlägsna motorkåpan.



5 Koppla ur kontakterna från tändspolarna. Använd en plattmejsel.

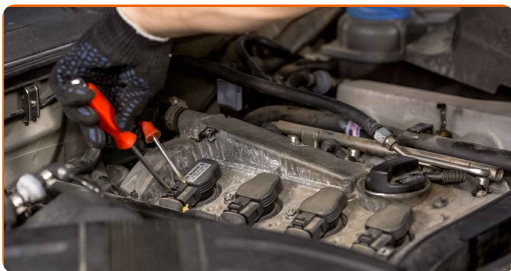

6 Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

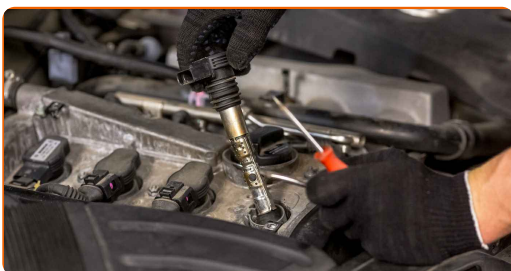


Utbyte: tändstift – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


7 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

8 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

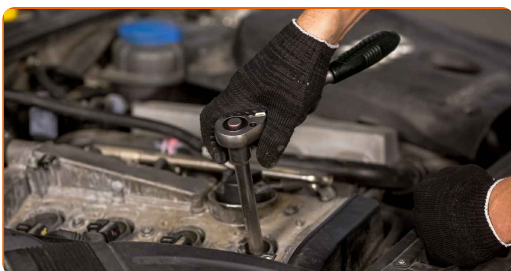


9

Ta ut tändstiften.

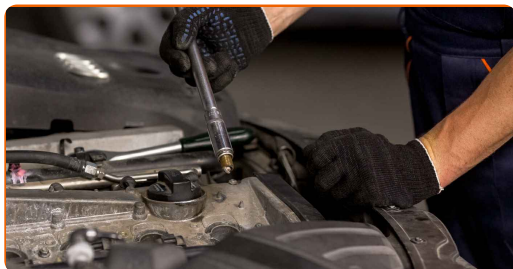

10

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

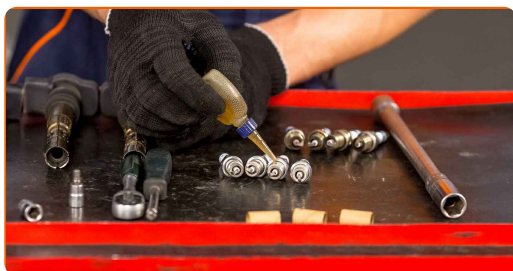


11

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



12


Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

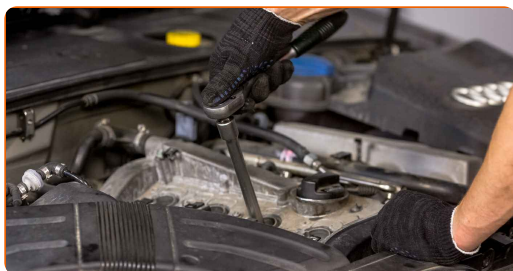

Utbyte: tändstift – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 13** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

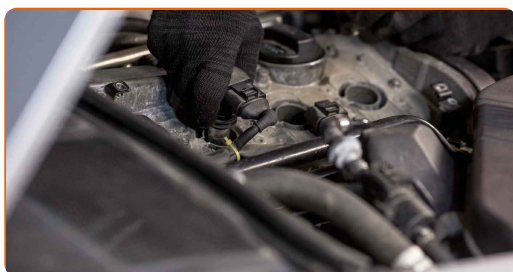

Utbyte: tändstift – Audi A4 B6. Tips från AUTODOCs experter:

- Följ ordningen för installationen.

- 14** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

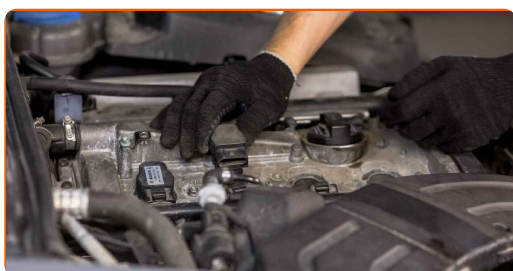


15 Anslut kontakterna till tändspolarna.



16 Installera motorkåpan och säkra den.



17 Skruva i motorhöljets skruvar. Använd en plattmejsel.

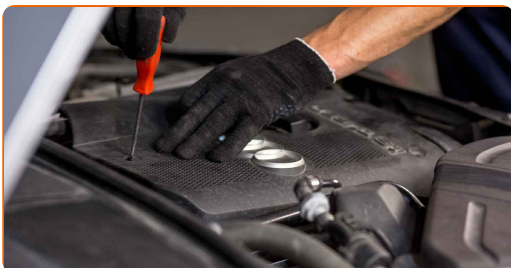

Utbyte: tändstift – Audi A4 B6. Tips:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Försiktigt! Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. Audi A4 B6

18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



19

Stäng av motorn.

20

Ta bort skärmskyddet.

21

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6](#)[TÄNDSTIFT FÖR AUDI: KÖP NU](#)[TÄNDSTIFT FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.