



Byta stabilisatorstag fram
på **Audi A4 B6 Avant** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, (+ 68)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A4 B6 AVANT.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

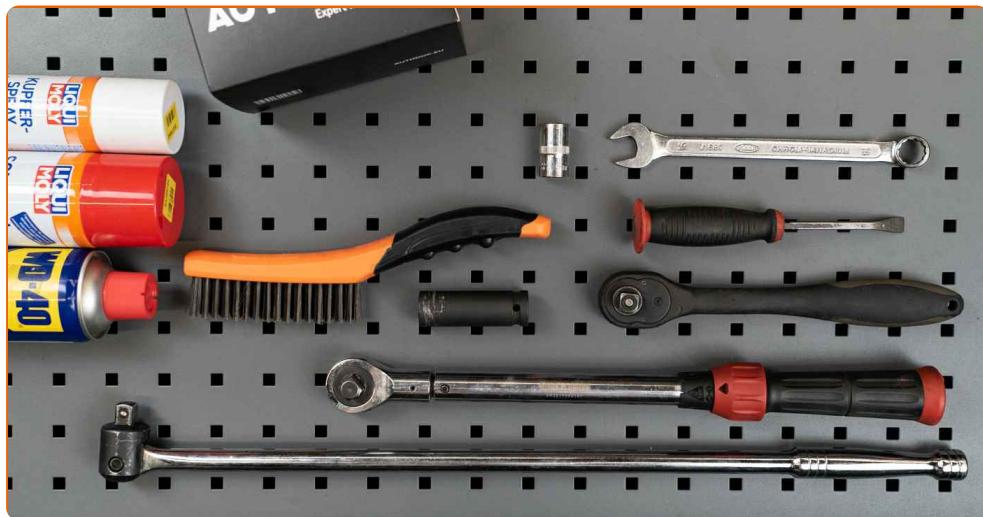

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Kraftnyclsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Audi A4 B6 Avant parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A4 B6 AVANT. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7 Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 8 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 9 Skruva loss fästen som förbindrar krängningshämmarlänken med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 16 (2 delar).

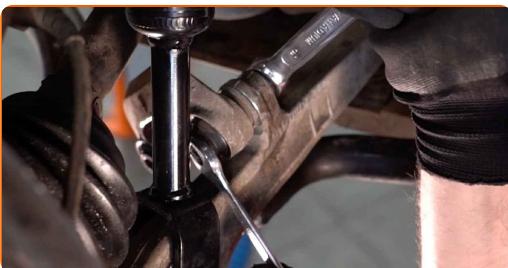

- 10 Avlägsna krängningshämmarlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B6 Avant. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

11

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd kombinyckel Nr 16.



13

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



14

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringsslänen till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

15

skruva faststångens fästelement på krängningshämmaren och dra åt dem. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

16

Avlägsna stödet underifrånstången.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B6 Avant. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

17

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B6 Avant. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera hjulet.

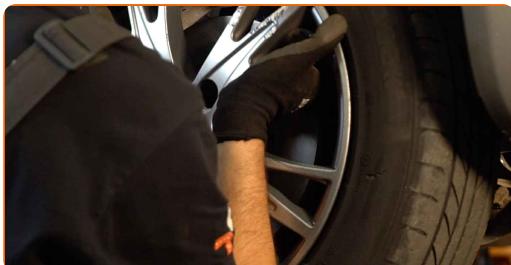

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6 Avant

21

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



22

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.




BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

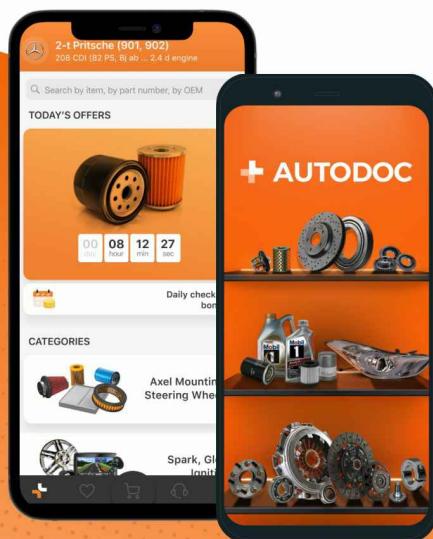

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6 AVANT**STABILISATORSTAG FÖR AUDI: KÖP NU****STABILISATORSTAG FÖR AUDI A4 B6 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.