



# Byta bränslefilter på **Audi** **A6 4F2** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A6 4F2. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Torxbit T25
- Hylsa nr.10
- Platt Skruvmejsel
- Clic-R-klammertång
- Skärmskydd


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bränslefilter – Audi A6 4F2. Tips från AUTODOC:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A6 4F2. TA FÖLJANDE STEG:**


**1** Öppna motorhuven.

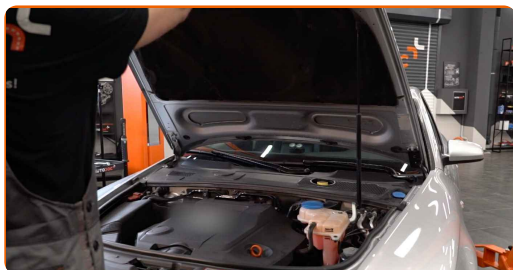

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

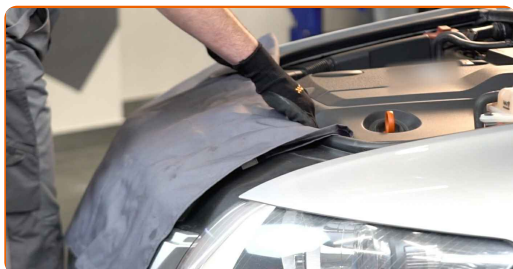

**3** Avlägsna motorkåpan.

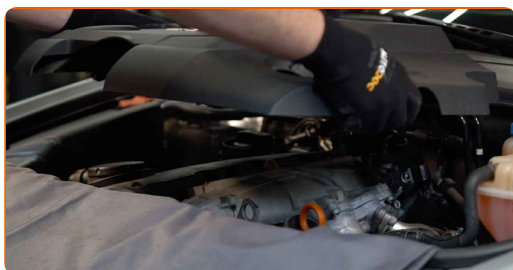

Utbyte: bränslefilter – Audi A6 4F2. Tips från AUTODOC:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

4

Skruva loss kylvätskebehållarens fästen. Använd Torx T25.



5

Ta bort kylvätskebehållaren.



6


Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringsprej.



7

Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd Clic-R-klammertänger.


**8** Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.

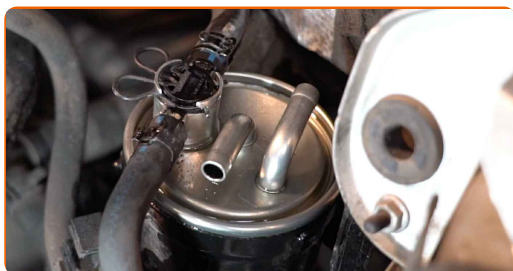


Utbyte: bränslefilter – Audi A6 4F2. Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**9** Lossa på bränslefiltrets montering. Använd hylsnyckel Nr10.

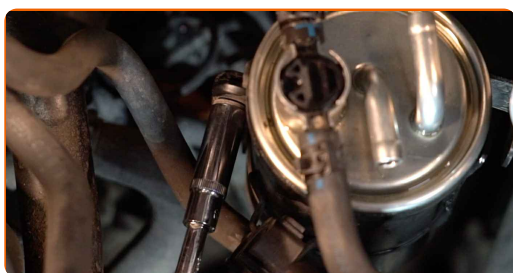

**10** Koppla loss röret ifrån bränslefiltret.

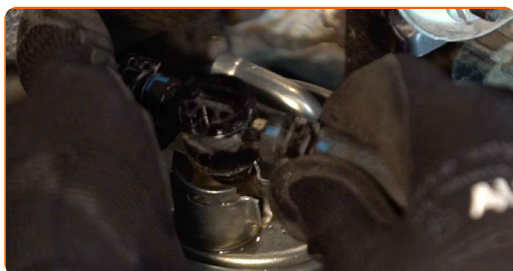


**11** Avlägsna bränslefiltret. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.




**12** Ta bort o-ringarna. Använd en plattmejsel.



**13** Montera nya o-ringar. Använd en plattmejsel.

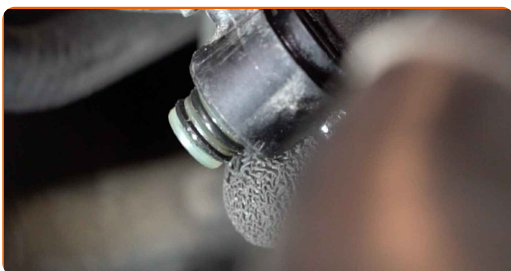


**14** Installera det nya bränslefiltret.

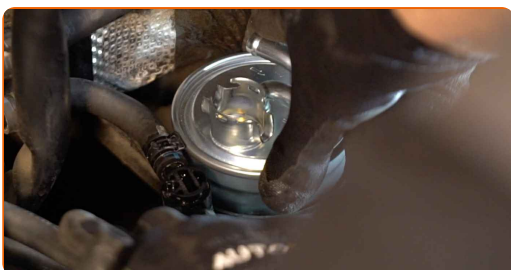

### Utbyte: bränslefilter – Audi A6 4F2. Proffsen rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Audi A6 4F2 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa bildelar.

**15** Koppla in röret till bränslefiltret.

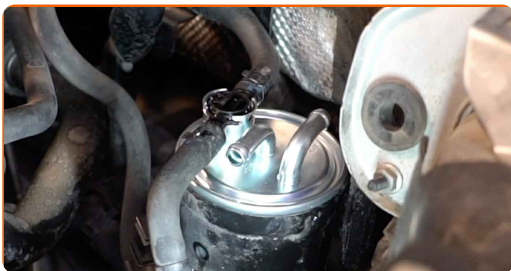

**16** Koppla in röret till bränslefiltret.



**17** Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd hylsnyckel Nr10.



**18** Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslang. Använd Clic-R-klammertänger.




**19** Montera kylvätskebehållaren.





**20** Skruva i kylvätskebehållarens fästen. Använd Torx T25.

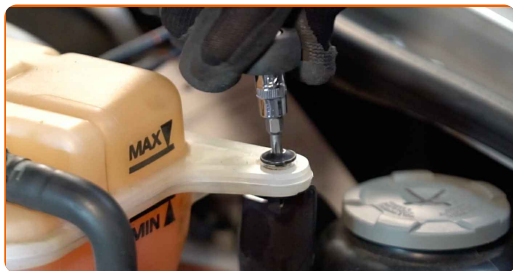

**21** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



**22** Stäng av motorn.



**23** Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: bränslefilter – Audi A6 4F2. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

24

Ta bort skärmskyddet.



25

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – Audi A6 4F2. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A6 4F2**

**BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI: KÖP NU**

**BRÄNSLEFILTER FÖR AUDI A6 4F2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.