



Byta tändstift på
CITROËN ZX (N2) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN ZX (N2) 1.4 i, CITROËN ZX (N2) 1.6 i, CITROËN ZX (N2) 1.8 i, CITROËN ZX (N2) 1.9 i, CITROËN ZX (N2) 2.0 i, CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V, CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V, CITROËN ZX (N2) 1.1, CITROËN ZX (N2) 1.4, CITROËN ZX (N2) 1.1, CITROËN ZX (N2) 1.9, CITROËN ZX (N2) 2.0, CITROËN ZX (N2) 1.8, CITROËN ZX (N2) 1.6

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

UTBYTE: TÄNDSTIFT – CITROËN ZX (N2). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- teleskopmagnet
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: tändstift – CITROËN ZX (N2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – CITROËN ZX (N2). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa PCV-ventilen.



4 Koppla bort vevhusets ventilationsslang från insugningsröret.

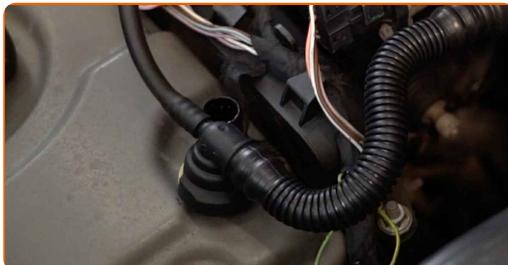

5 Ta bort vevhusets ventilationsslangar.

6


Koppla bort vevhusventilationens slang från luftkanalen.

**7**

Lossa anslutningselementen till spjällhusventilen.

**8**

Lossa kontakten från tändspolen.

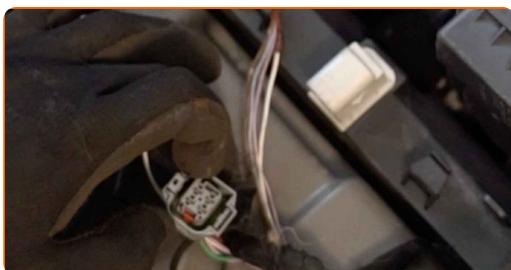**9**

Lossa kontakten från insugningsgrenröret.

**10**

Täck PCV-ventilhålet med en mikrofiberduk för att förhindra att smuts och främmande föremål tränger in i systemet.



11

Skruta loss tändspolens hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



12

Bänd upp tändspolen. Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.



13

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



14

Skruta ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.



15

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.




16

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.


17

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

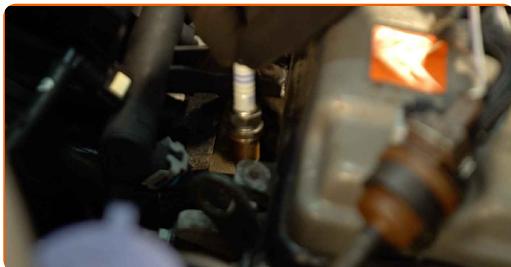

18

Skruta fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

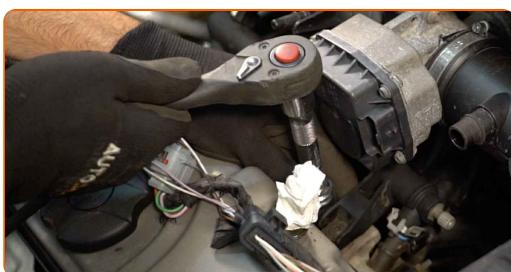

Utbyte: tändstift – CITROËN ZX (N2). AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

19

Rengör tändspolens kontakter. Använd högtemperatur smörjfett.



- 20** Installera tändspolen i tändstiftsbrunnen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




- 21** Dra åt tändspolens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.




- 22** Fästa kontakten till insugningsgrenröret.



- 23** Fästa PCV-ventilen.

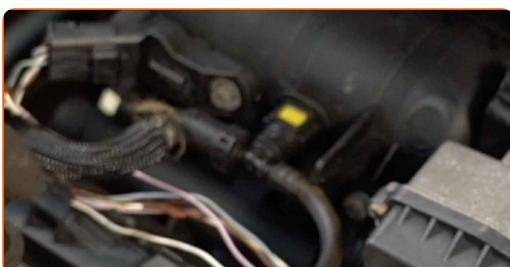

- 24** Anslut vevhusets ventilationsslang till insugningsrören.

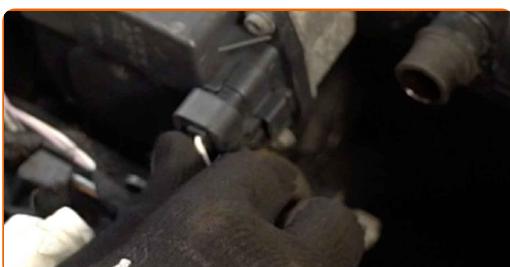

25 Fäst anslutningselementen till spjällhusventilen.

26 Ta bort mikrofiberduken från PCV-ventilhålet.



27 Installera vevhusets ventilationsslanger.



28 Anslut vevhus ventilationens slang till luftkanalen.

29 Anslut kontakten på tändspolen.

30 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

31 Stäng av motorn.

32 Ta bort skärmskyddet. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.