


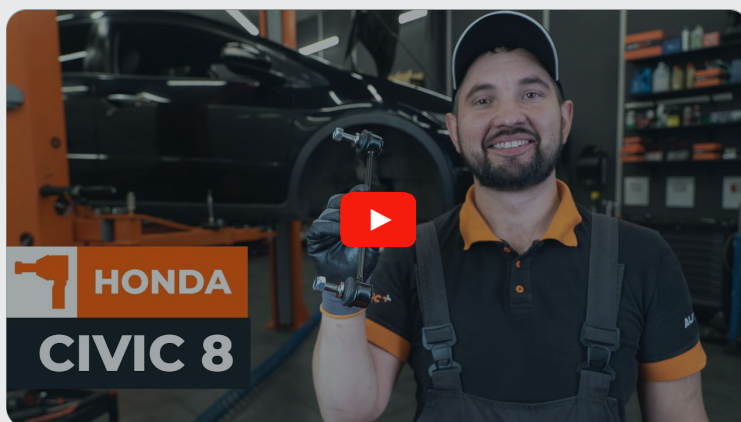

Byta stabilisatorstag fram  
på **Honda Civic 8** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – HONDA CIVIC 8.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

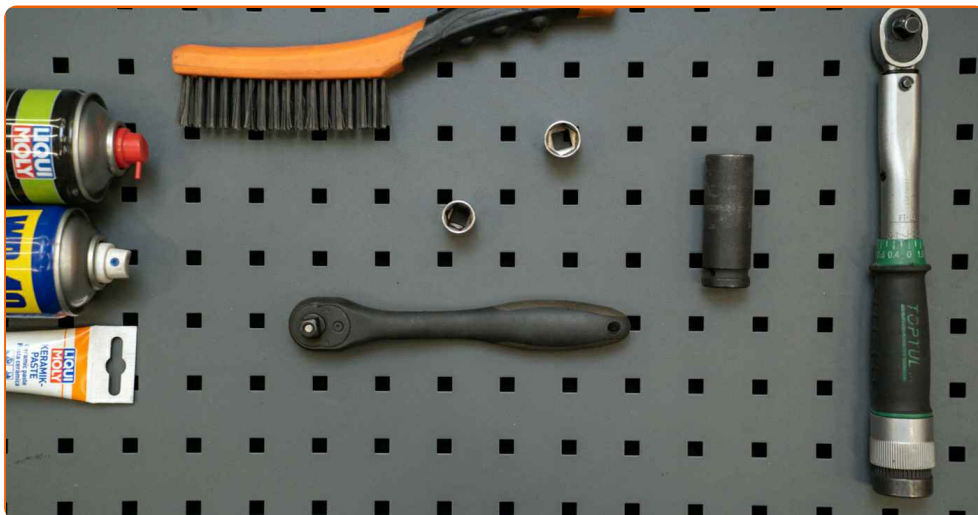

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut stabilisatorlänken på Honda Civic 8 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


**UTBYTE: STABILISATORSTAG – HONDA CIVIC 8. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en trycknyckel.

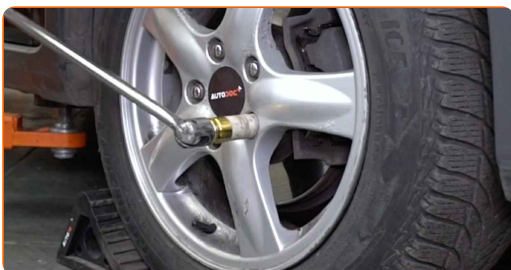

**3** Hissa upp bilen.

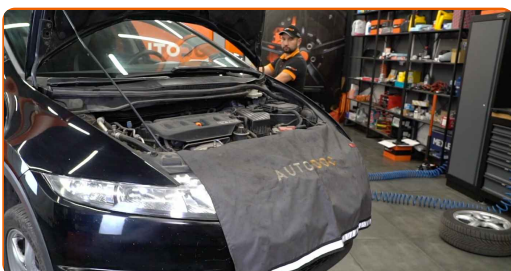

### Utbyte: stabilisatorstag – Honda Civic 8. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Honda Civic 8


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

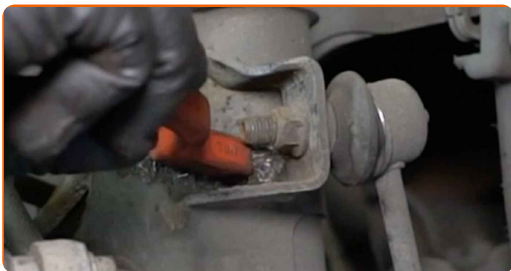

7

Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.




8

Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.




9

Ta bort stabilisatorstaget.

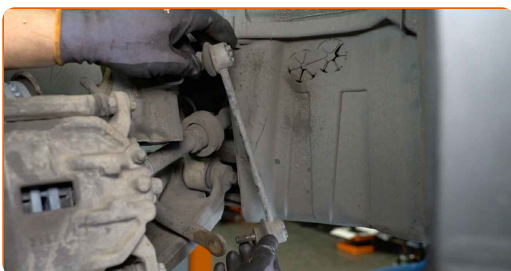

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste.

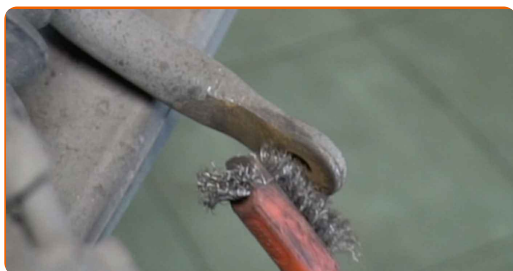

11

Montera ett nytt stabilisatorstag och drag åt fästena.




12

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



13

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

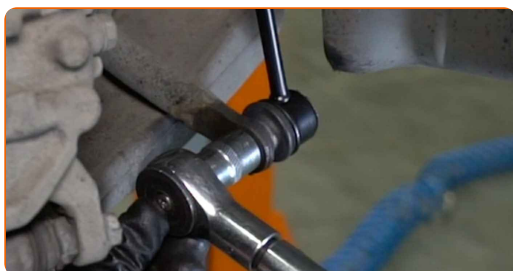



**14** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**15** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



**16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**17** Montera hjulet.




Utbyte: stabilisatorstag – Honda Civic 8. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.



18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en spärrnyckel.

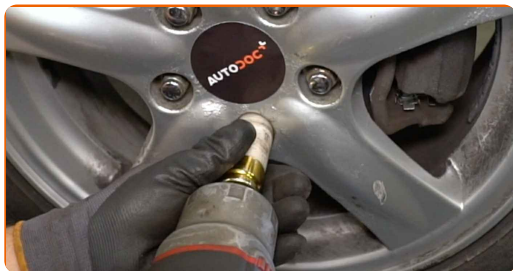


19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.

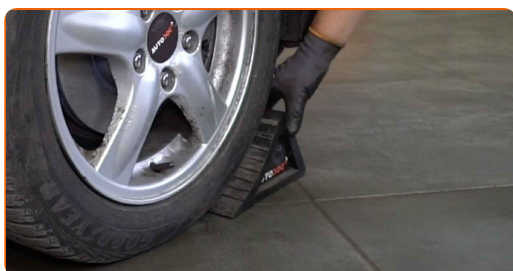

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR HONDA CIVIC 8**

**STABILISATORSTAG FÖR HONDA: KÖP NU**

**STABILISATORSTAG FÖR HONDA CIVIC 8: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.