



Byta motorolja och filter  
på **Honda CR-V II** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – HONDA CR-V II.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.17
- Oljefilteravdragare 65/14F
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: motorolja och filter – Honda CR-V II. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Använd endast nya oljetättningsringar vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda CR-V II – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




Utbyte: motorolja och filter – Honda CR-V II. AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


2

Sätta en spillolja behållare med minst 6 l kapacitet under dränering hålet.

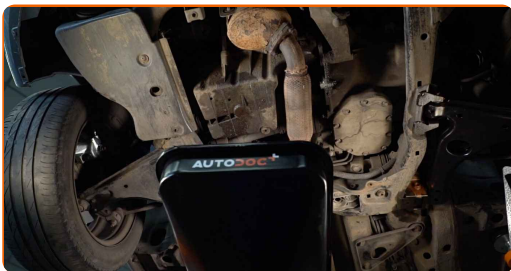


3

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

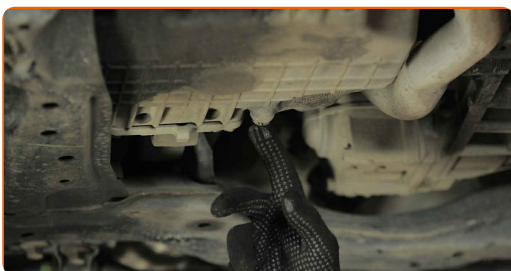


4

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

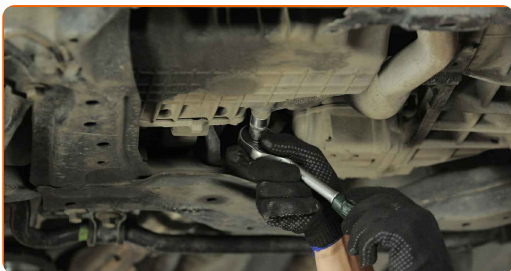

5

Dränera den använda oljan.

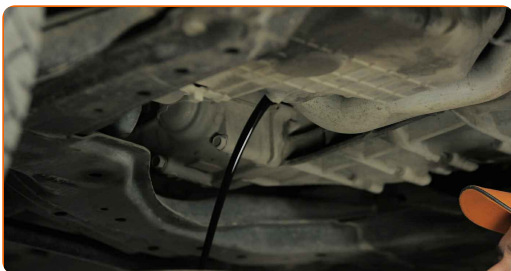


Utbyte: motorolja och filter – Honda CR-V II. Tips från AUTODOCs experter:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.


6

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

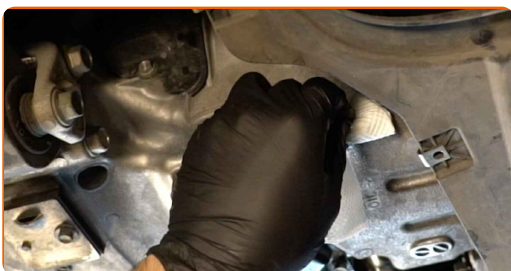


7

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 39 Nm vridmoment.

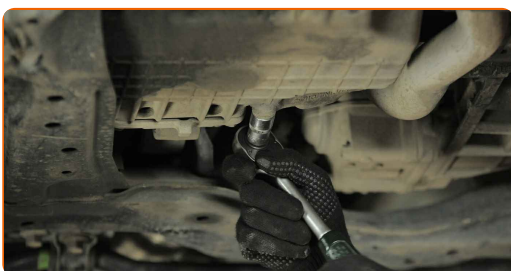

8

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

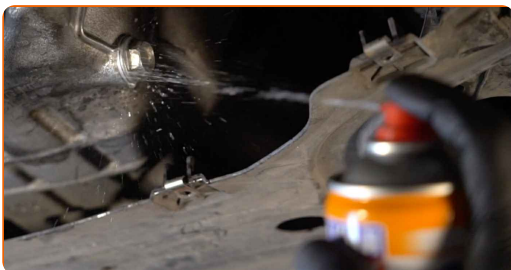


9

Sänk bilen.




10

Öppna motorhuven.

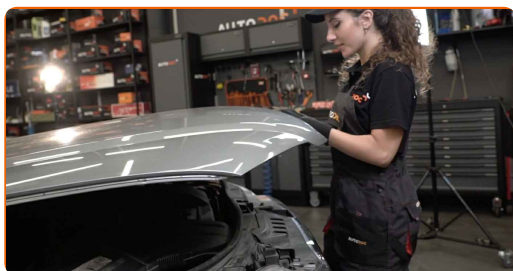


11

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

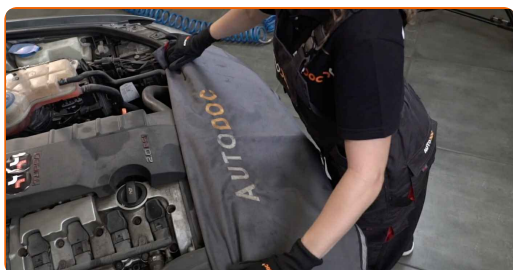

12


Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel 65/14F. Använd en spärrnyckel.

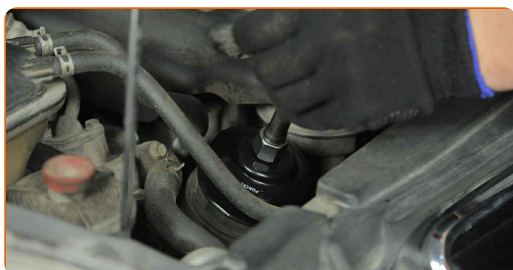


### AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**13** Lägga det gamla oljefiltret i behållaren.

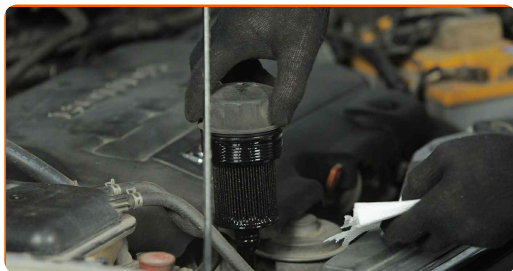


**14** Lossa oljefiltret från filterlocket.

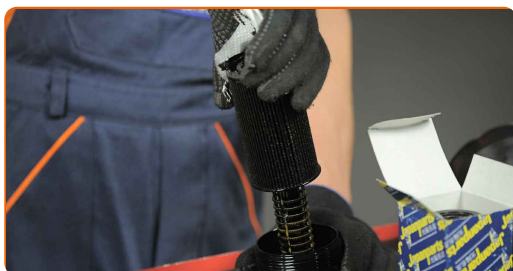


**15** Ta bort gamla o-ringar från locket på oljefiltret. Använd en plattmejsel.



**16** Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

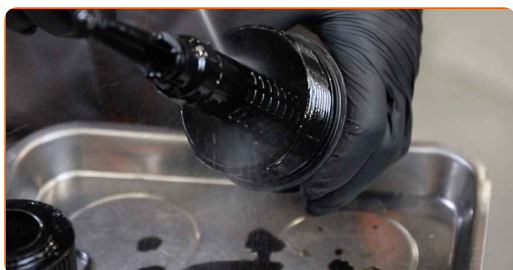


**17** Sätt i nya o-ringar och ett nytt oljefilter på deras monteringsplats på filterlocket. Använd en plattmejsel.

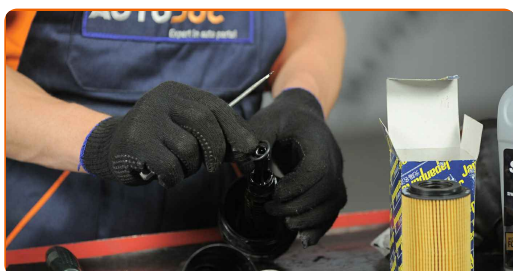



18

Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.

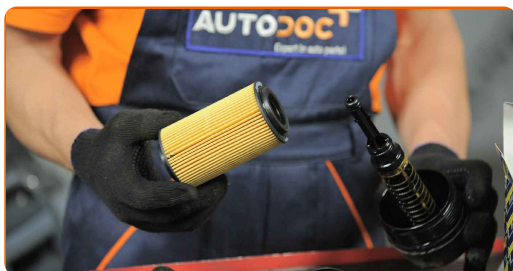


19

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.




20.1

Installera nytt oljefilterhus och dra åt.

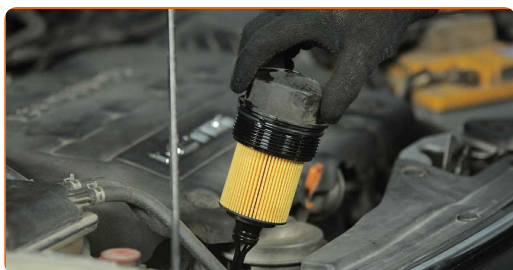


20.2

Använd hylsnyckel 65/14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

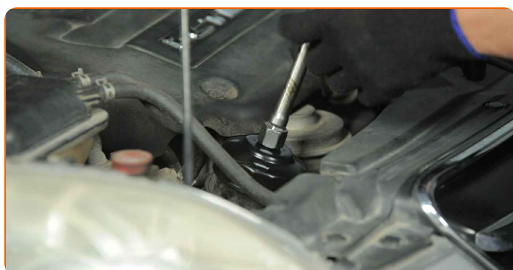

21

Skruva loss olje påfyllningslocket.

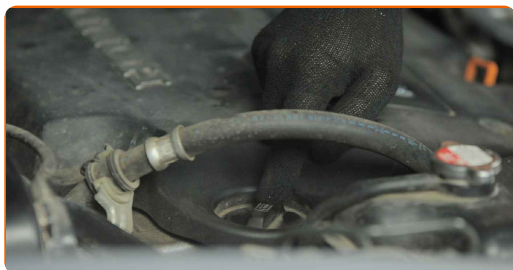


22

Avlägsna oljepåfyllningslocket.

23 Sätt i tratten.



24 Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 5.5 l.

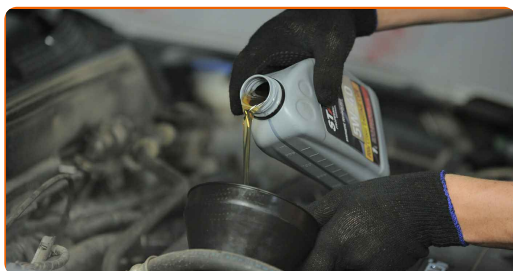

### Utbyte: motorolja och filter – Honda CR-V II. Tips från AUTODOC:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.


25 Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

**26** Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

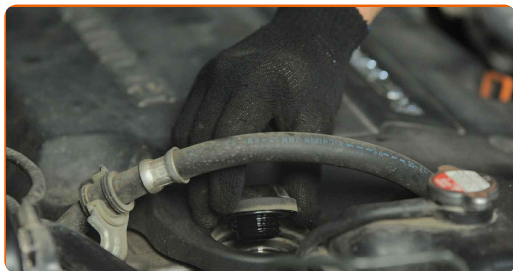


**27** Dra åt olje påfyllnadslocket.

**28** Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



**29** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

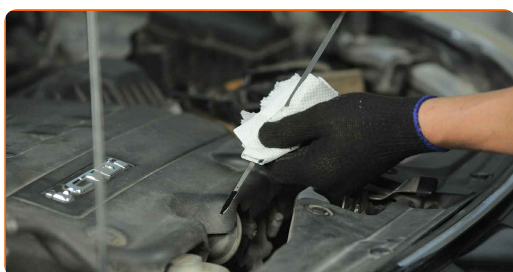


### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.


30

Ta bort skärmskyddet.

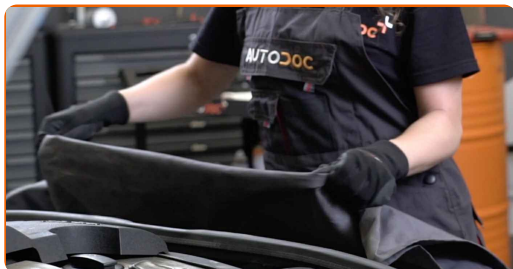

31

Stäng motorhuven.

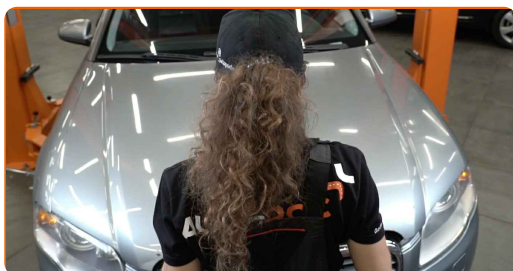

Utbyte: motorolja och filter – Honda CR-V II. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR HONDA CR-V II**

**OLJEFILTER FÖR HONDA: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR HONDA CR-V II: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.