




Byta stabilisatorstag bak
på **Honda CR-V II** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

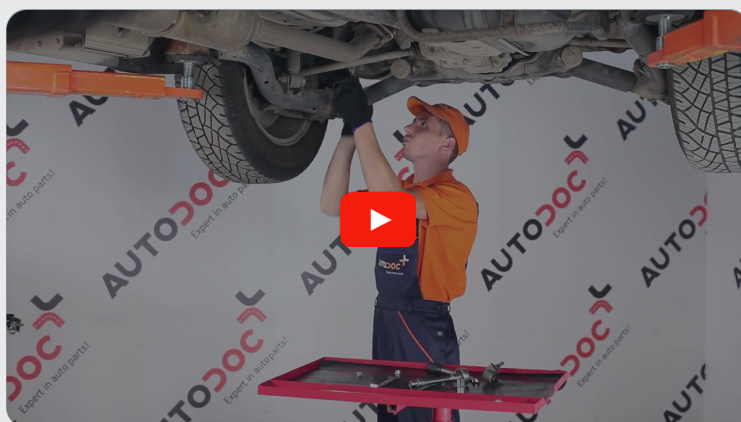

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – HONDA CR-V II.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 14
- Skiftnyckel Nr 17
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Insex bit nr. H6.
- Spärnyckel
- Momentnyckel

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Honda CR-V II parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Honda CR-V II – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

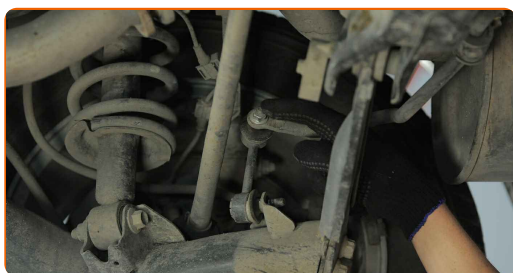


- 3** Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmlänken med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 14. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

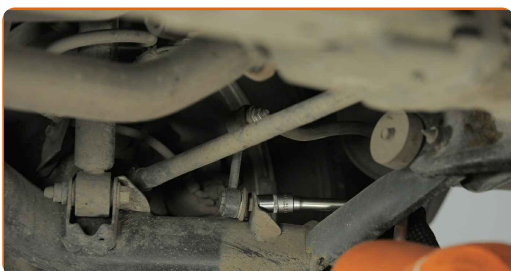


- 4** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd kombinyckel Nr 14. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

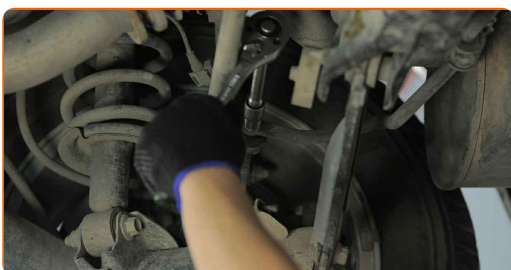


- 5** Avlägsna krängningshämmlänken.

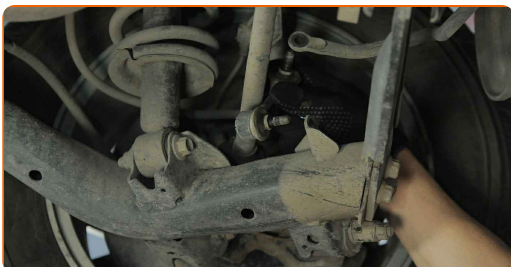


- 6** Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

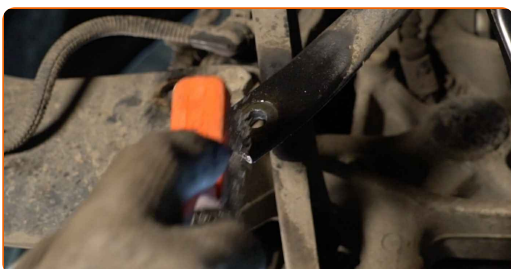


7 Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

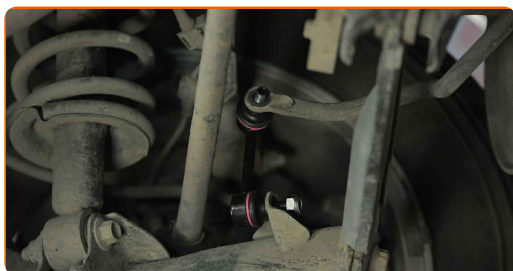


8 Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 38 Nm vridmoment.

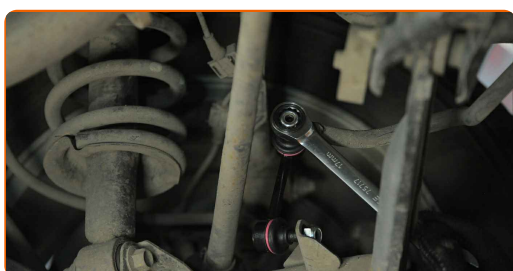

9 skruva fast stångens fästelement på krängningshämmlaren och dra åt dem. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 38 Nm vridmoment.

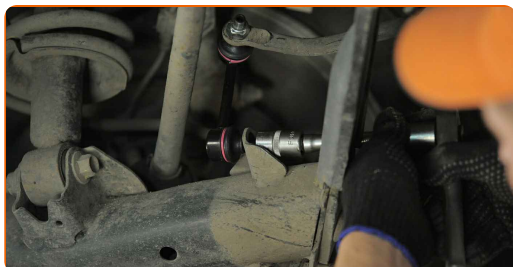

10 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

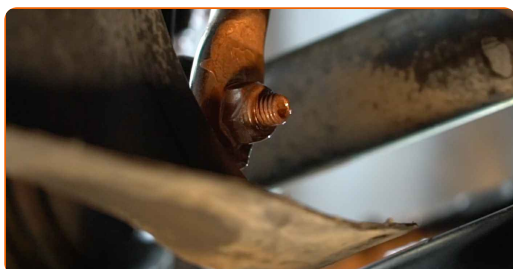

11

Sänk bilen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA CR-V II

STABILISATORSTAG FÖR HONDA: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR HONDA CR-V II: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.