



Byta motorolja och filter
på **Fiat 500 312** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT DOBLO Skåp / kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PALIO (178BX) 1.2, FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2, FIAT PUNTO (176) 1.2 16V, FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 1.2 16V 85, (+ 64)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT 500 312.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

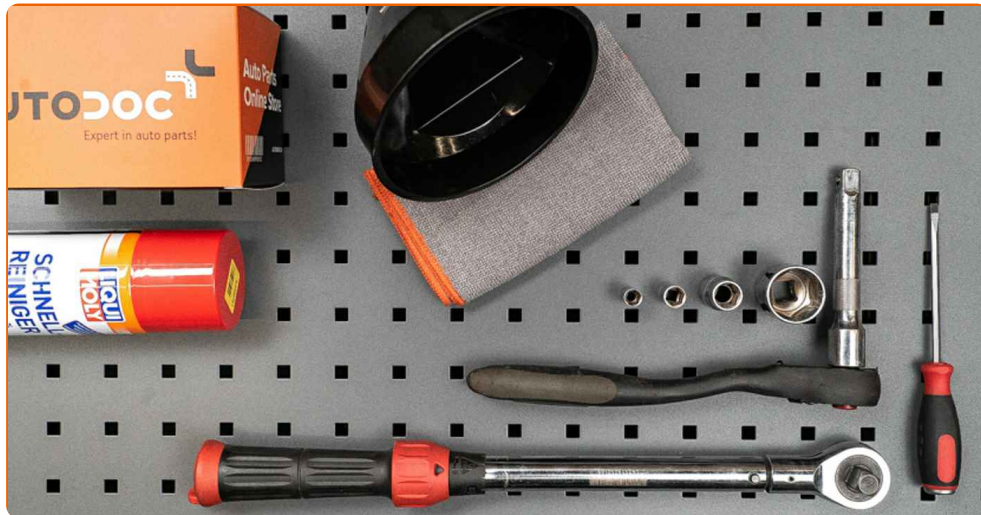

- Universal rengöringsspray
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.27
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Spillojedunk
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT 500 312. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Skruva loss olje påfyllningslocket.




4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

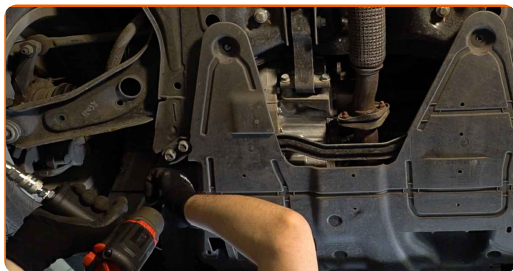

Utbyte: motorolja och filter – Fiat 500 312. AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

5 Skruva loss fästena på den lägre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

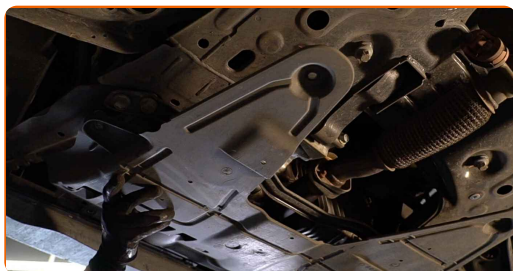

6 Ta bort den lägre ljudisoleringen.


7 Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.



8 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

9

Skruva loss dräneringspluggen. Använd kombinyckel Nr 13. Dränera den använda oljan.

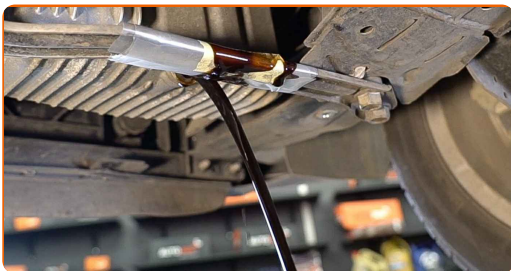


Utbyte: motorolja och filter – Fiat 500 312. Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.


10

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

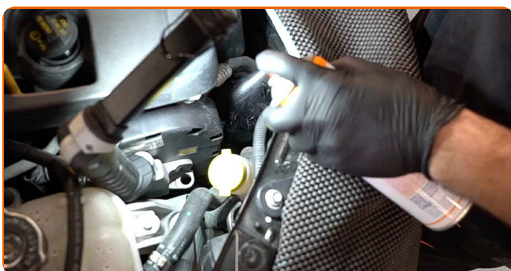

11

Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

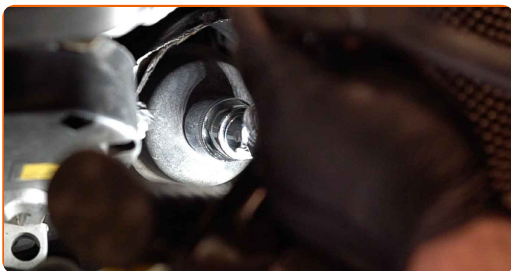


12

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.



13

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

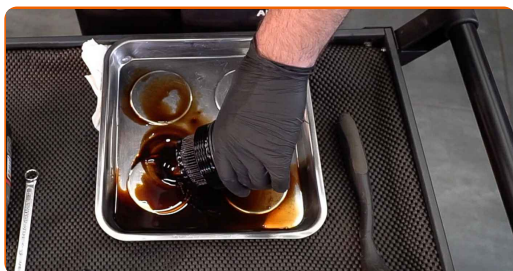

Utbyte: motorolja och filter – Fiat 500 312. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

14

Täck oljefilterhuset med en mikrofiberduk för att förhindra att smuts och främmande föremål kommer in i systemet.


15

Lossa oljefiltret från filterlocket.




16


Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.

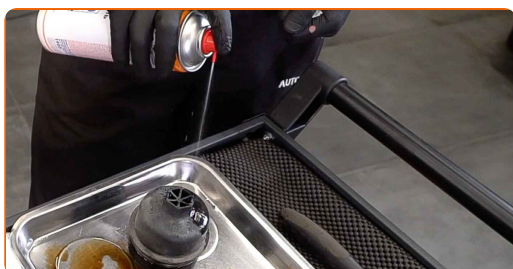


17 Ta bort O-ringens på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.

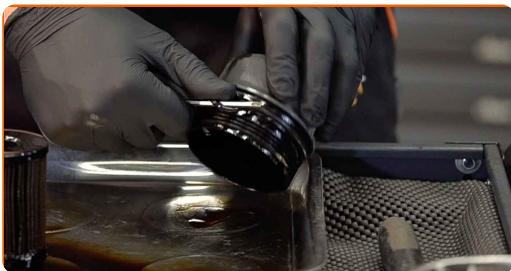

18 Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.

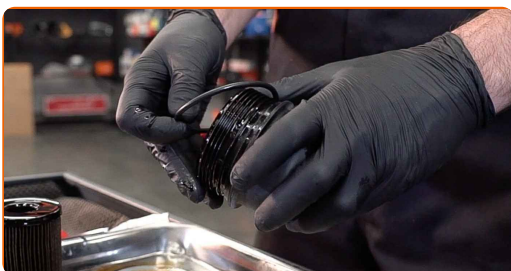


19 Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.

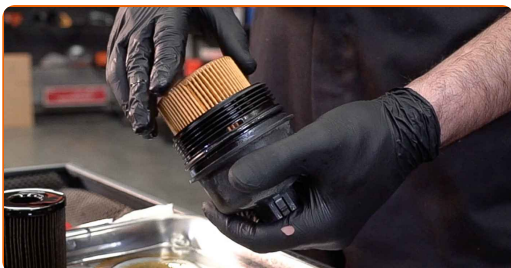


Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.


20 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

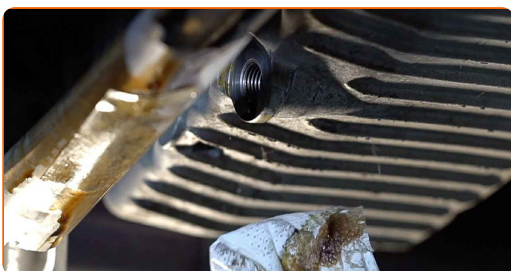


- 21** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

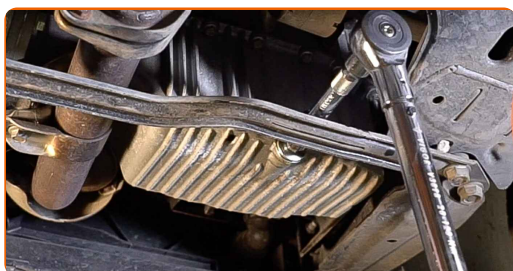

- 22** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

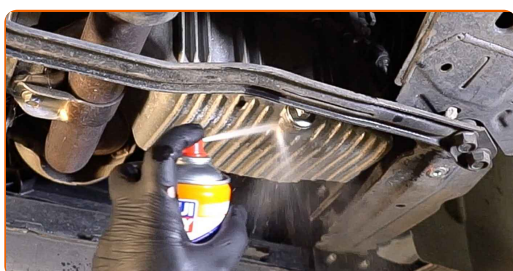

- 23** Installera den undre ljudisoleringen.

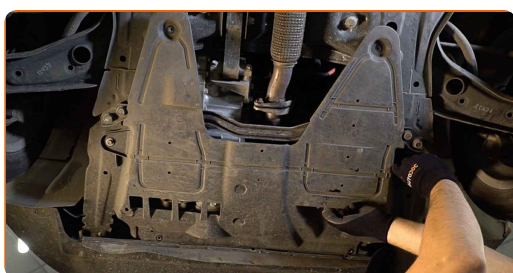


- 24** Skruva fast fästena för den nedre ljudisoleringen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.


- 25** Sänk bilen.

- 26** Ta bort microfiberduken från oljefilterhuset.


- 27** Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

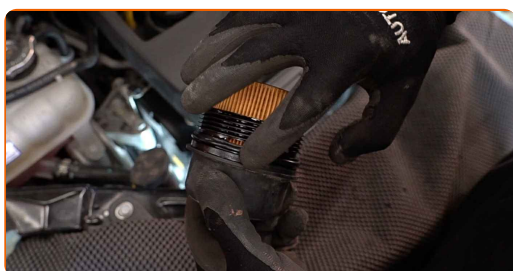

28 Skruva fast det nya filtret på sin plats.

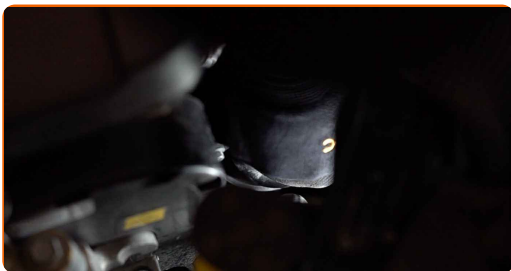


29 Skruva loss locket. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

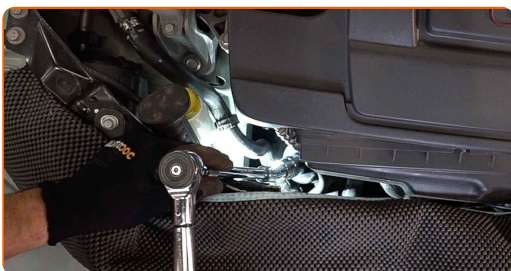

30 Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.



31 Håll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3.2 l.

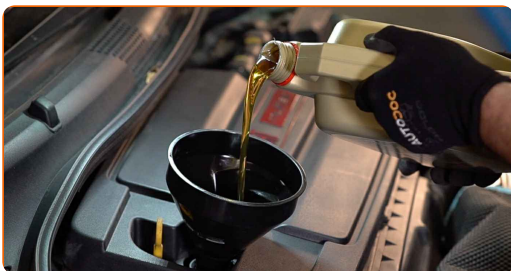

Utbyte: motorolja och filter – Fiat 500 312. Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

32

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

33

Dra åt olje påfyllnadslocket.




34

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.




- 35** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

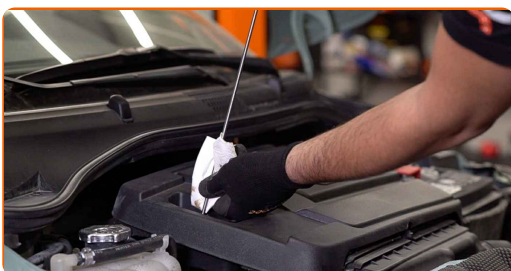

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

- 36** Ta bort skärmskyddet.

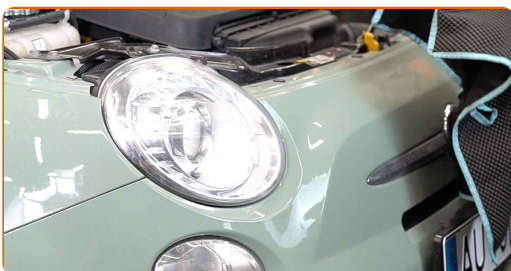

- 37** Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Fiat 500 312. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR FIAT 500 312](#)[OLJEFILTER FÖR FIAT: KÖP NU](#)[OLJEFILTER FÖR FIAT 500 312: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.