



Byta tändstift på **FIAT**  
**PALIO (178BX)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PALIO (178BX) 1.2, FIAT PALIO (178BX) 1.6 16V, FIAT PALIO (178BX) 1.4, FIAT PALIO (178BX) 1.6, FIAT PALIO (178BX) 1.0, FIAT PALIO (178BX) 1.4 Cat, FIAT PALIO (178BX) 1.1, FIAT PALIO (178BX) 1.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

UTBYTE: TÄNDSTIFT – FIAT PALIO (178BX). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Platt Skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – FIAT PALIO (178BX). Tips från AUTODOC:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: TÄNDSTIFT – FIAT PALIO (178BX). TA FÖLJANDE STEG:**


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

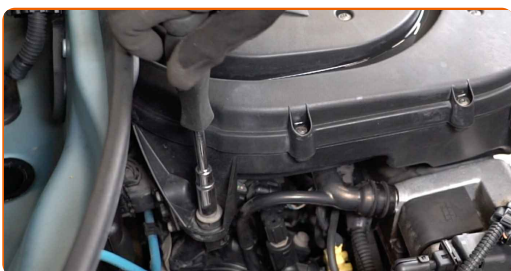

**4** Ta bort luftfilterhusets hållarfjäder.

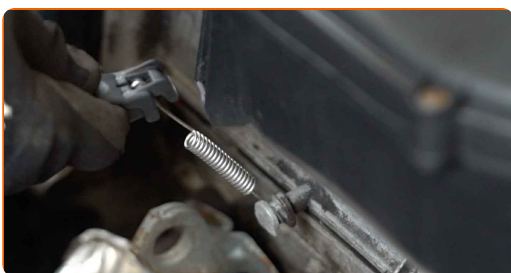

**5** Avlägsna luftfilterhuset.



**6** Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.



**7** Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida. Använd en kofot.



**8** Lossa anslutningselementen till spjällhusventilen. Använd en kofot.



**9** Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.




Utbyte: tändstift – FIAT PALIO (178BX). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


10

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

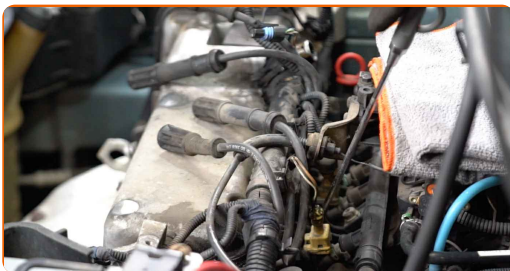


11

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

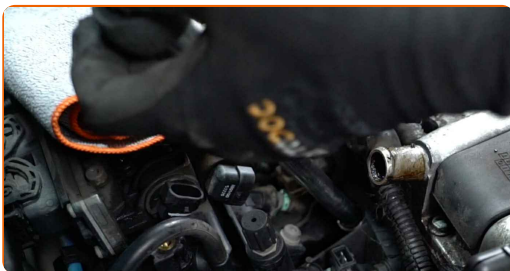

12

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

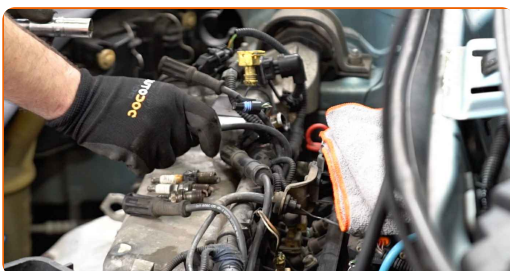

13

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



14

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



15

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.




Utbyte: tändstift – FIAT PALIO (178BX). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


16

Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd högtemperatur smörjfett. Använd en plattmejsel.

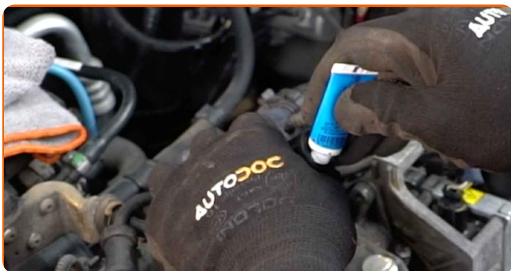

17

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

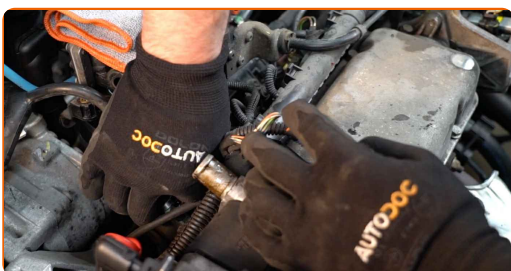


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – FIAT PALIO (178BX). Följ installationsstegen.

18

Fäst anslutningselementen till spjällhusventilen.

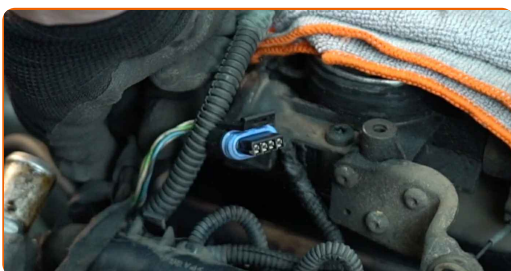





19 Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.



20 Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

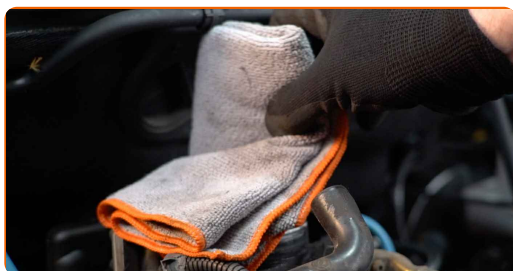

21 Installera tillbaka luftfilterhuset.

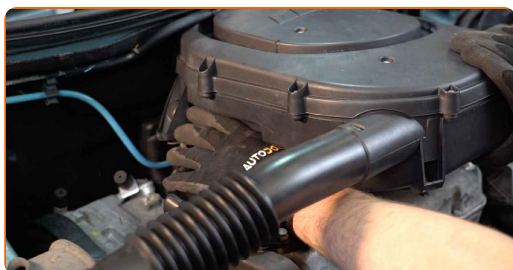

**AUTODOC rekommenderar:**

- Se till att luftfilterkroppen sitter korrekt. Den bör inte felplaceras med hänsyn till luftintagsslangen till spjällhuset och styranslutningarna.

22

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



23

Montera luftfilterhusets hållfjäder.



24

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

25

Stäng av motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.