



Byta hjullager bak på
FIAT TIPO (160) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.9 TD, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport, FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TIPO (160) 1.6, FIAT TIPO (160) 1.1, FIAT TIPO (160) 1.7 D, FIAT TIPO (160) 1.9 D, FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. 16V Sport, FIAT TIPO (160) 1.8 i.e.

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

UTBYTE: HJULLAGER – FIAT TIPO (160). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.32
- Kraftyrsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: hjullager – FIAT TIPO (160). Tips från AUTODOC:

- Använd aldrig ett lager igen på en FIAT TIPO (160) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – FIAT TIPO (160) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruta av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FIAT TIPO (160)

5

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**7**

Skruta loss bromstrummans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.



8

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjullager – FIAT TIPO (160). Tips från AUTODOCs experter:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

9

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en hammare.



Utbyte: hjullager – FIAT TIPO (160). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

10

Skruta loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.



11

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.



12

Gör rent navlagrets monteringssäte. Använd allrengöringssprej.



13

Installera det nya hjulnavet med ett lager.



14

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 280 Nm vridmoment.



Utbyte: hjullager – FIAT TIPO (160). Tips:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

15

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

**16**

Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.

**17**

Installera bromstrumman och dra åt den.

**18**

Dra åt bromstrummans fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

**19**

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

20

Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



21

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. FIAT TIPO (160)

22

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

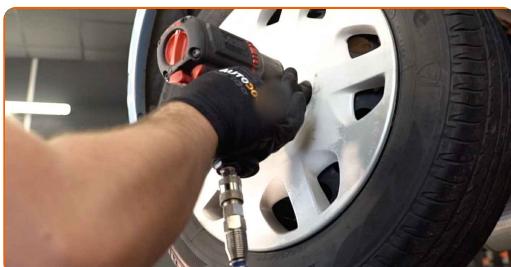

23

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 86 Nm vridmoment.




24

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

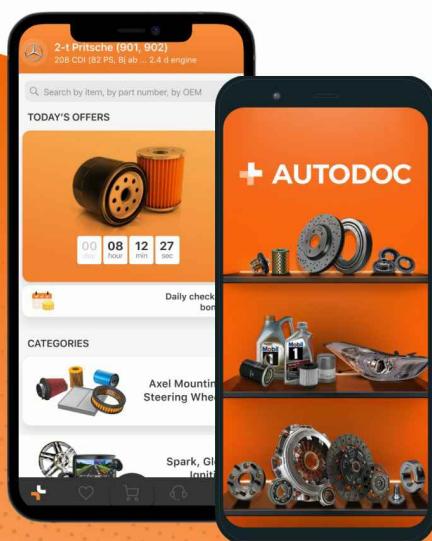

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.