


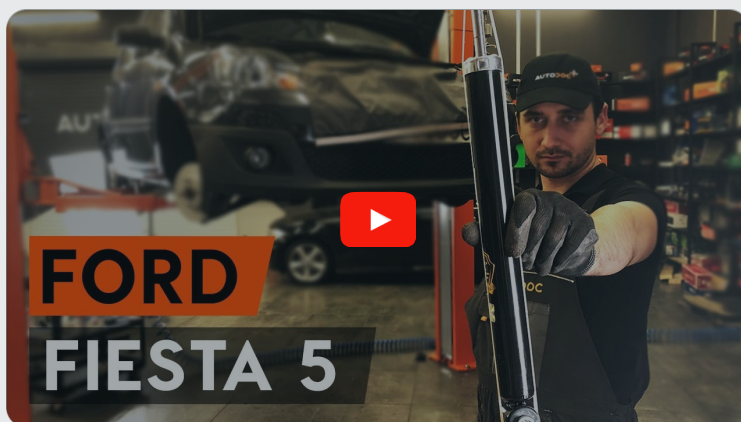

Byta stötdämpare bak på  
**Ford Fiesta V JH JD** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.3, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.4 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖDDÄMPARE – FORD FIESTA V JH JD.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 13
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Verktug för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: stötdämpare – Ford Fiesta V JH JD. Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD FIESTA V JH JD. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

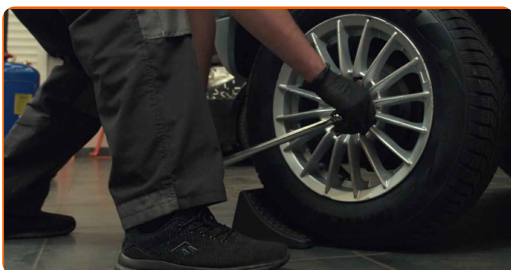

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

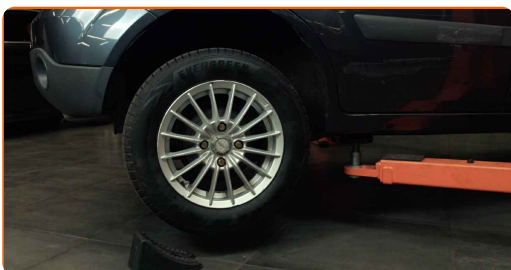

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Ford Fiesta V JH JD


5

Ta bort hjulet.




6

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågskyddet. Använd ett verktyg för panelclips.

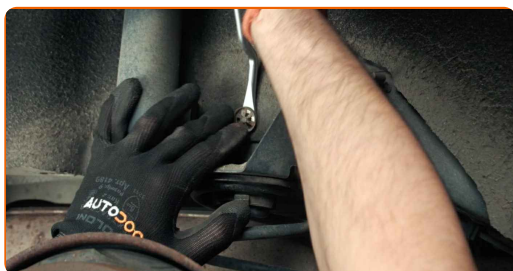


7

Flytta delen åt sidan.

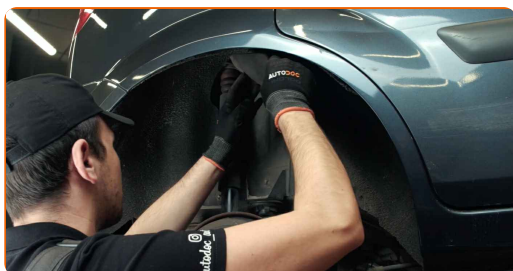


8

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

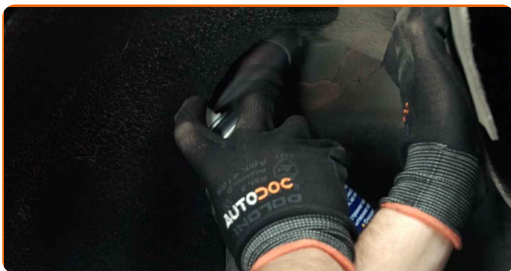


9

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

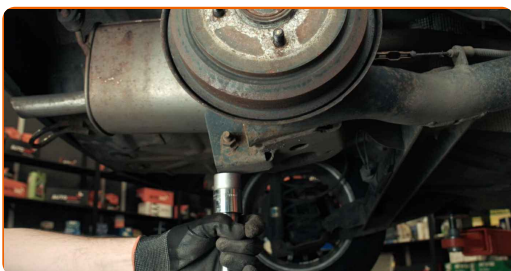


10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

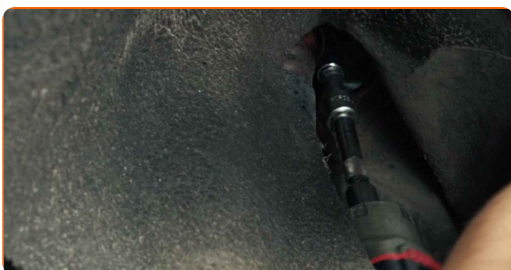

11

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

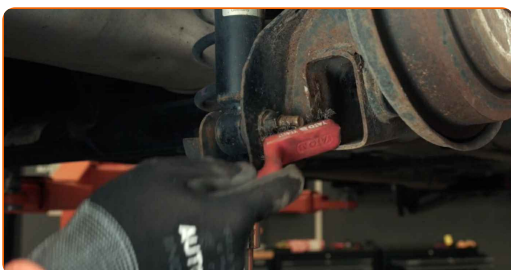

12

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



13

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




Utbyte: stötdämpare – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


14

Avlägsna stötdämparen.

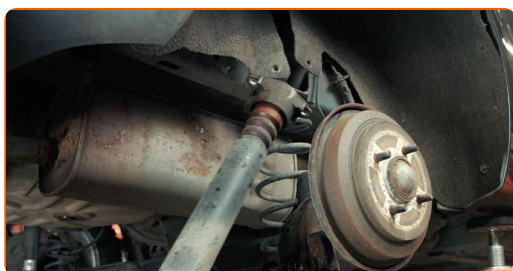


15

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

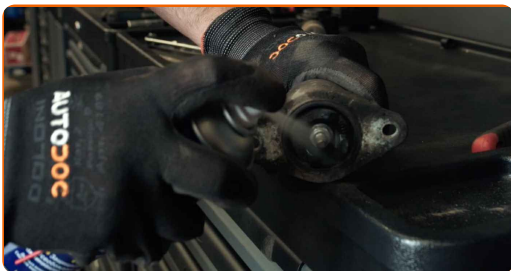


16

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr13. Använd en stötdämparhylsa Nr. DD6.

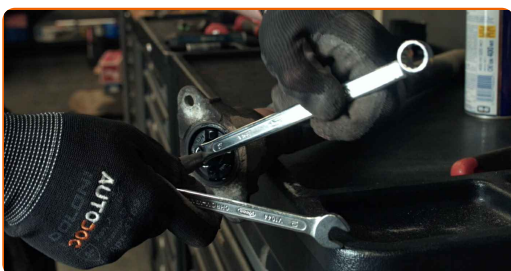

17

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

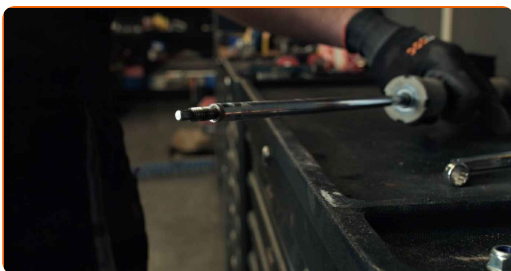

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Ford Fiesta V JH JD. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.




**18** Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.




**19** Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd kombinyckel Nr13. Använd en stötdämparhylsa Nr. DD6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



**20** Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

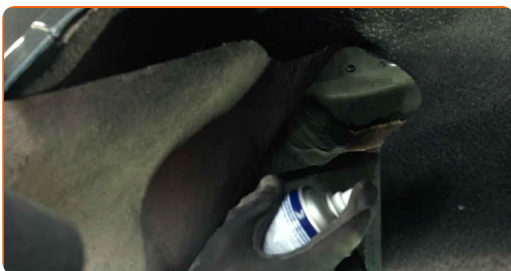

**21** Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

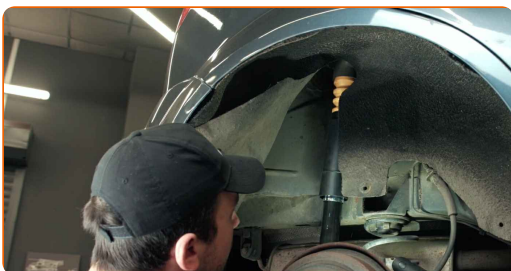

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. Ford Fiesta V JH JD


22

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




23

Montera hjulbågsskyddet.

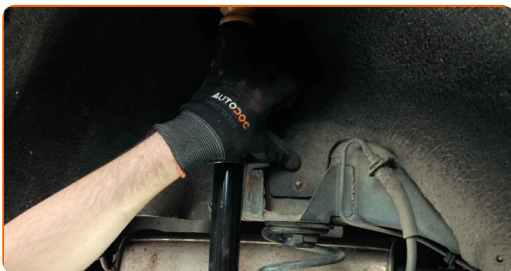


24

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet.

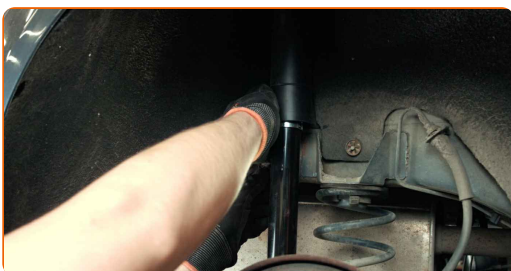


25

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

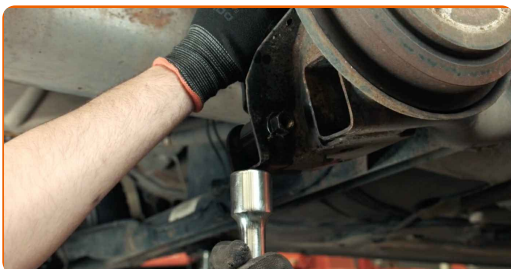


26

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

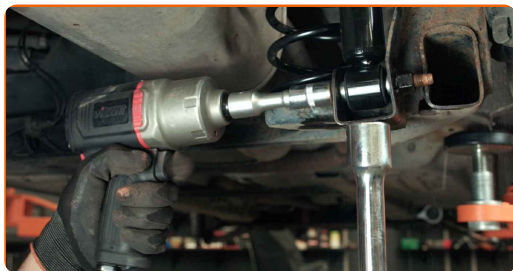


27

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

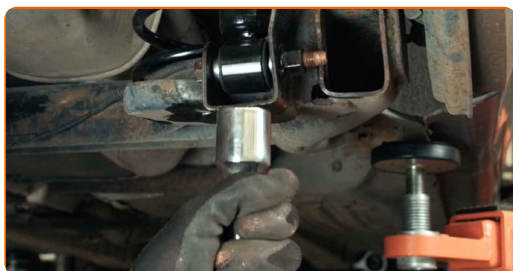

28

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.

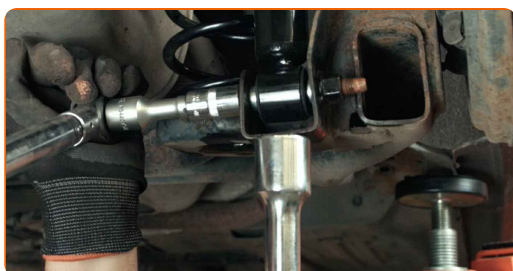

29


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




### Utbyte: stötdämpare – Ford Fiesta V JH JD. Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

**30** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

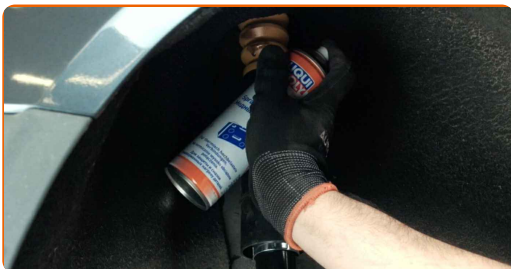


**31** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

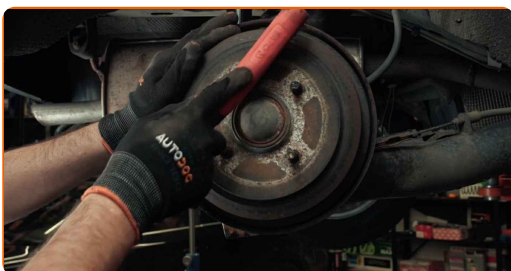

**32** Behandla ytan där hjulfälg kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



**33** Installera hjulet.

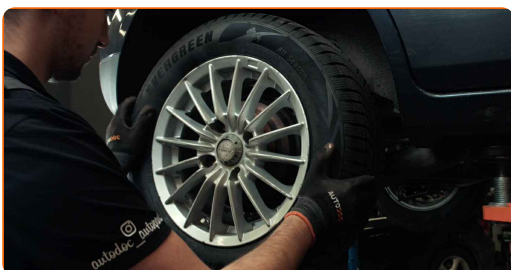


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Ford Fiesta V JH JD

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

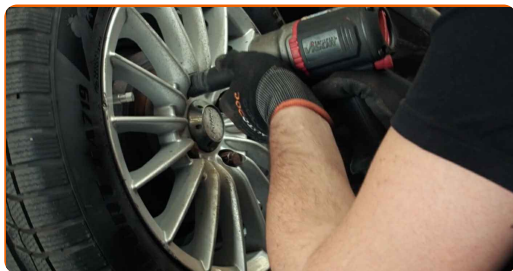


35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.



36

Ta bort domkrafter och kilarna.

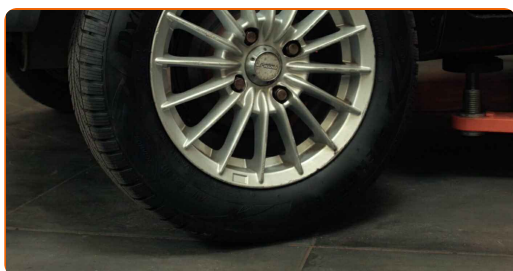

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FIESTA V JH JD**

**STÖTDÄMPARE FÖR FORD: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR FORD FIESTA V JH JD: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.