



Byta EGR ventil på **FORD**
Fiesta Mk5 Hatchback
(JH1, JD1, JH3, JD3) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UTBYTE: EGR VENTIL – FORD FIESTA MK5 HATCHBACK (JH1, JD1, JH3, JD3). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

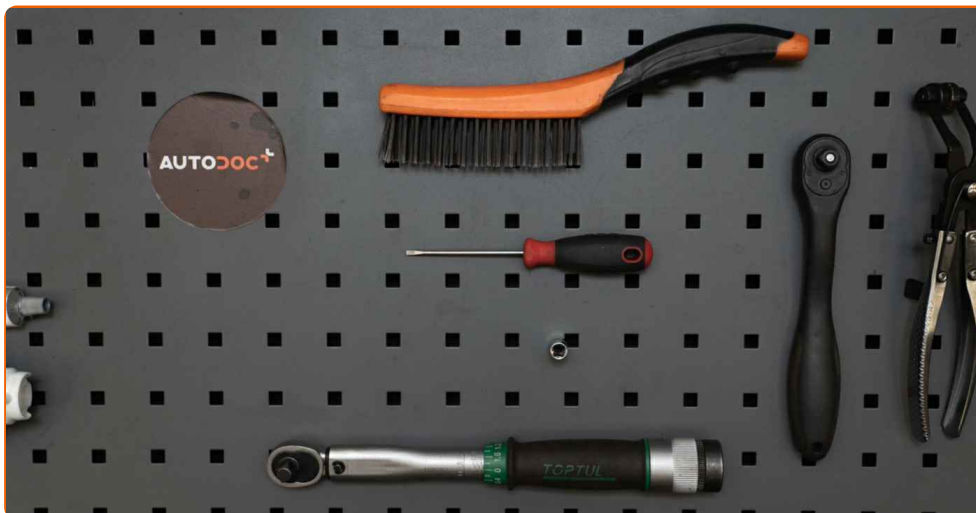

- Universal rengöringsspray
- Elektronikspray
- Tätningsmedel
- Momentnyckel
- Hylsa nr.8
- Spärnyckel
- Clic-R-klammertänger
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: EGR ventil – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3).
AUTODOC rekommenderar:


- Nollställ den elektroniska styrenhetens felkod efter att ha bytt ut EGR-ventilen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: EGR VENTIL – FORD FIESTA MK5 HATCHBACK (JH1, JD1, JH3, JD3). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

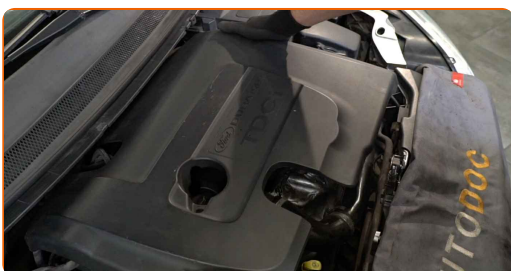

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: EGR ventil – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Rengör EGR-ventilen. Använd allrengöringssprej.




5

Ta loss EGR-ventilens kontakt.

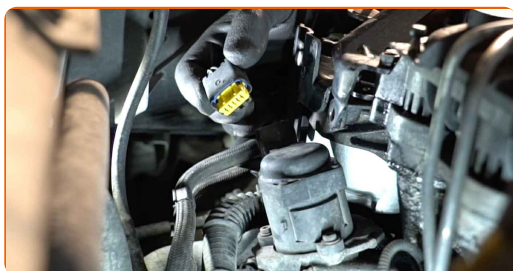


6

Ta bort EGR-ventilens slangklämma. Använd Clic-R-klammertänger.

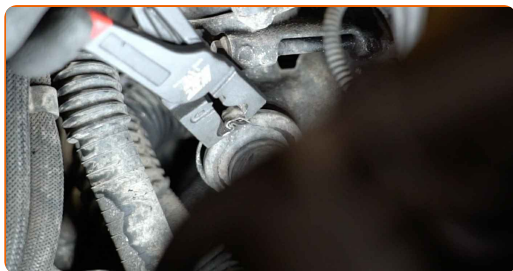

7

Ta loss EGR-ventilens slang.

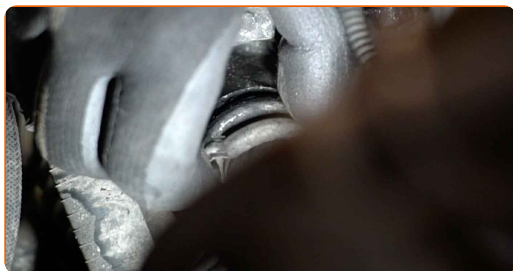

8

Skruva loss EGR-ventilens fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



9

Ta bort EGR-ventilen.



10

Rengör EGR-ventilens monteringsfäste. Använd allrengöringsprej.



11

Behandla EGR-ventilens fästen. Använd ett tätningsmedel.



12

Montera en ny EGR-ventil.




13

Drag åt EGR-ventilens fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.




14

Fäst EGR-ventilens slang.

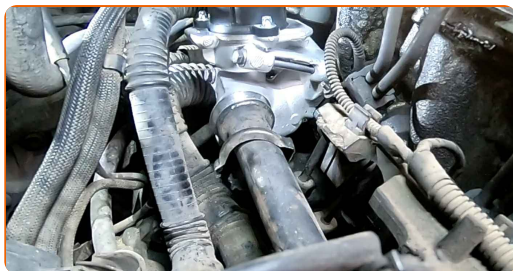


15


Sätt fast EGR-ventilens slangklämma. Använd Clic-R-klammertänger.

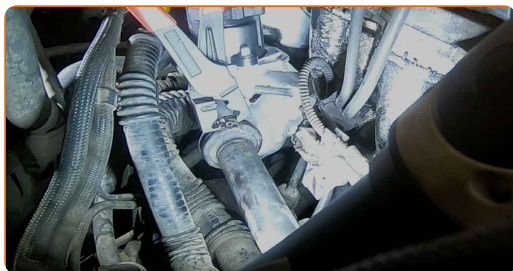


16 Behandla EGR-ventilens kontakt. Använd dielektrikfett.

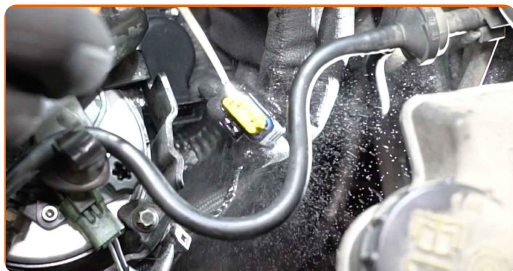

17 Koppla i EGR-ventilens kontakt.

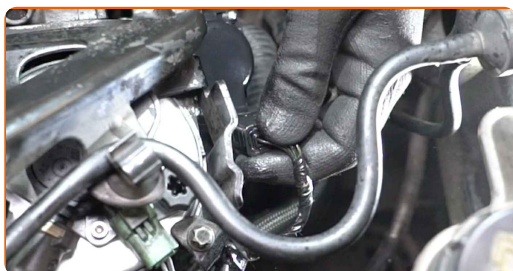

18 Installera motorkåpan och säkra den.

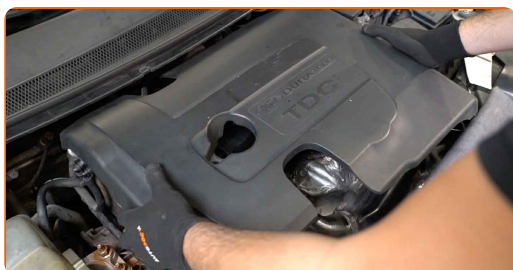

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: EGR ventil – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

19 Ta bort skärmskyddet.

20

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

EGR VENTIL: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.