



Byta stabilisatorstag fram  
på **FORD Fiesta Mk5**  
**Sedan (JAS, JBS)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6,  
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6  
Flex

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – FORD FIESTA MK5  
SEDAN (JAS, JBS). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Insex bit nr. H5.
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: stabilisatorstag – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

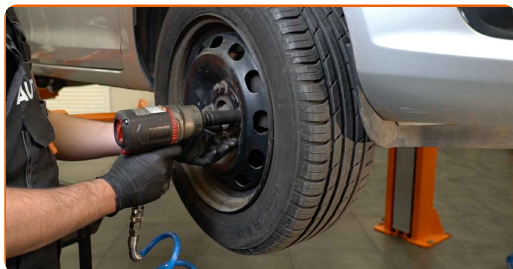

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11

Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



12

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.




13

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.





**14** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

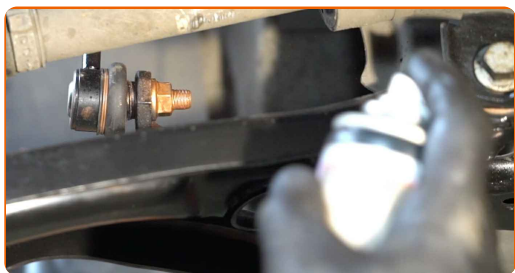

**15** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**17** Installera hjulet.

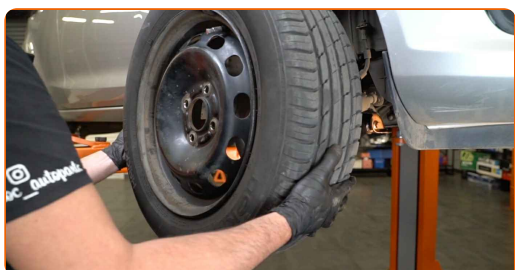



Utbyte: stabilisatorstag – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.