



Byta fjädrar bak på **FORD**  
**Fiesta Mk5 Skåpbil** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i** Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.3, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Skåpbil 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTBYTE: FJÄDRAR – FORD FIESTA MK5 SKÅPBIL.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

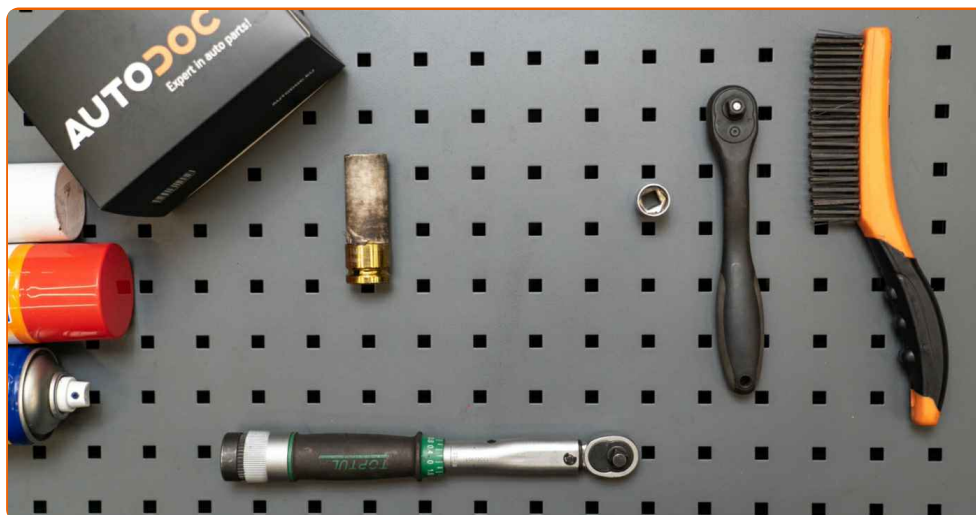

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: fjädrar – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDRAR – FORD FIESTA MK5 SKÅPBIL. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

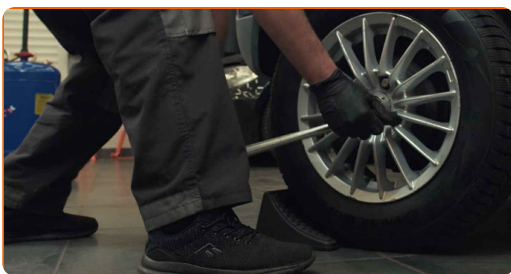


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

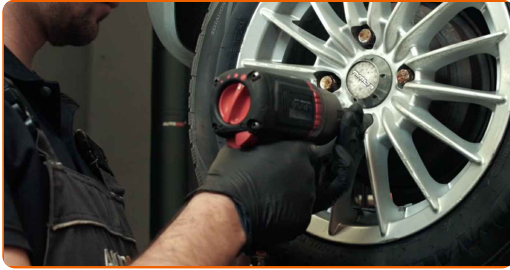

### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
FORD Fiesta Mk5 Skåpbil

5

Ta bort hjulet.




6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

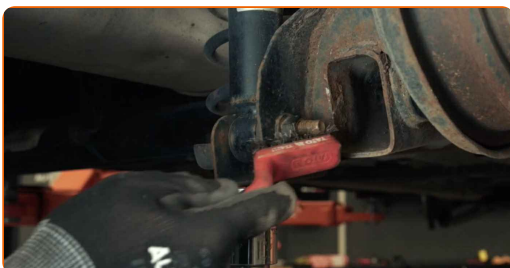

8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel.



9

Ta bort fixdubben.



10

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




### AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

11

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

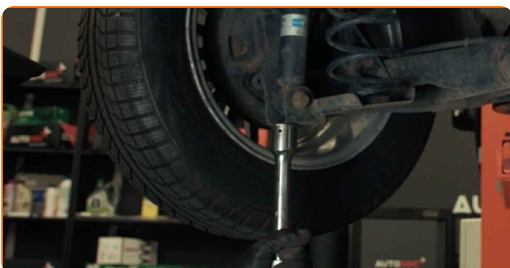

12

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel.




14

Ta bort fixdubben.

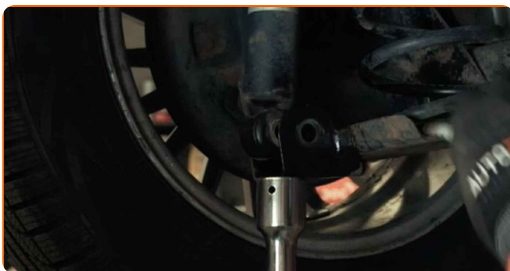

15

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

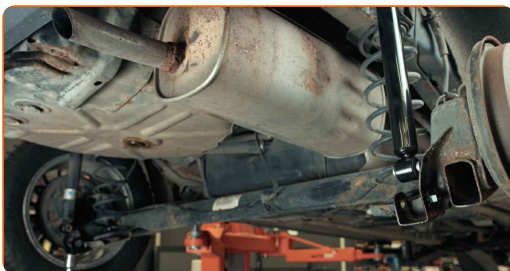


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

16

Avlägsna fjädern.

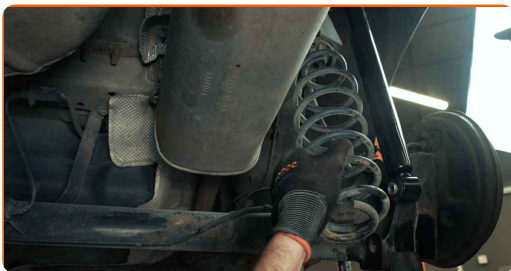


Utbyte: fjädrar – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


17

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

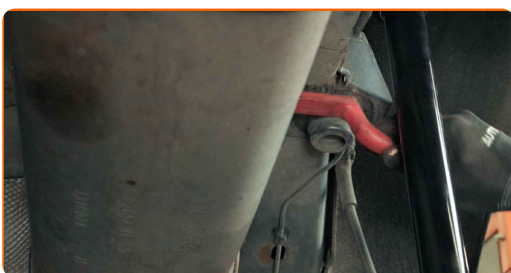


18

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

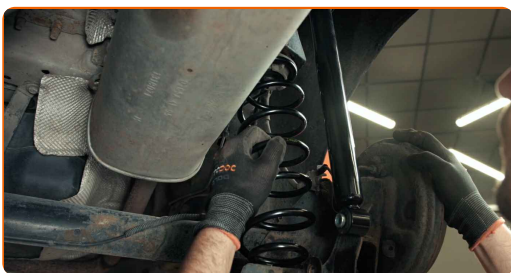

19

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

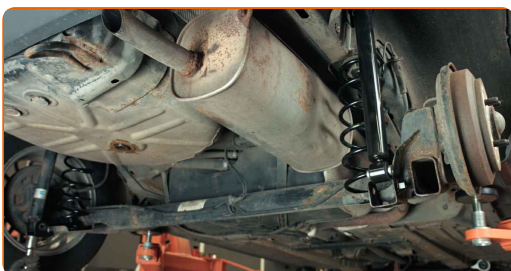



20

Installer fästningsbulten.




21

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.

22

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

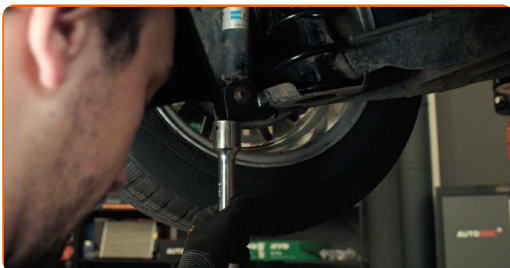


### AUTODOC rekommenderar:

- FORD Fiesta Mk5 Skåpbil – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

23


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

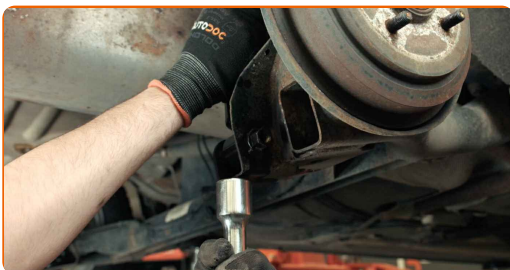


24 Installer fästningsbulten.




25 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

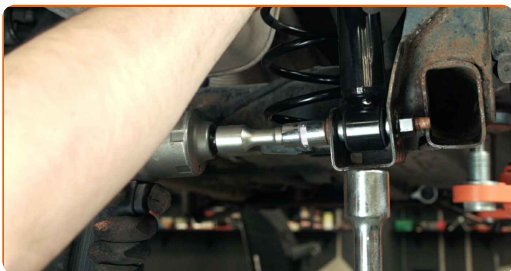

26 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

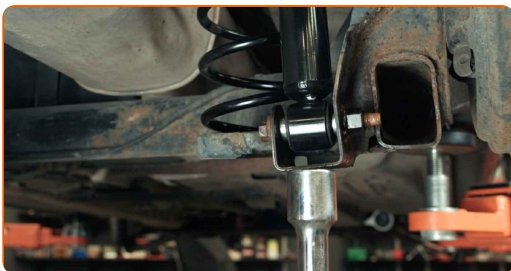

27 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.

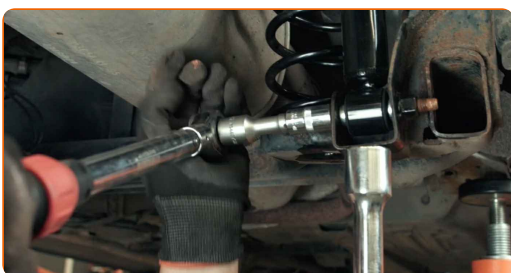

28 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




Utbyte: fjädrar – FORD Fiesta Mk5 Skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


29

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

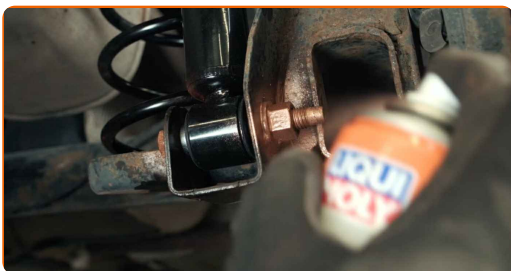

30

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

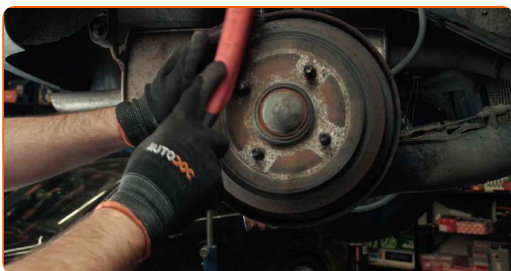

31

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.



32

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD Fiesta Mk5 Skåpbil


33

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

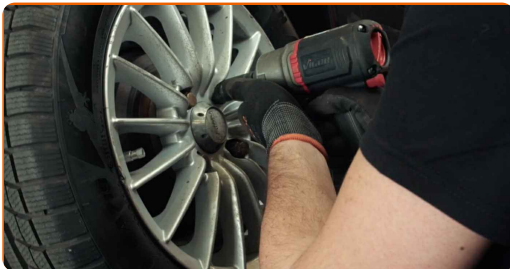


34

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

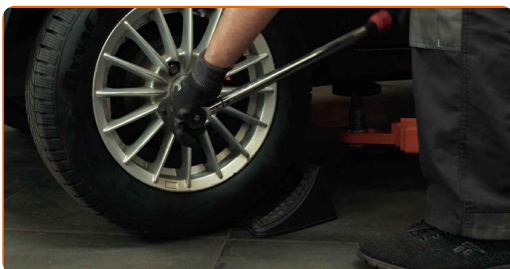

35

Ta bort domkrafter och kilarna.

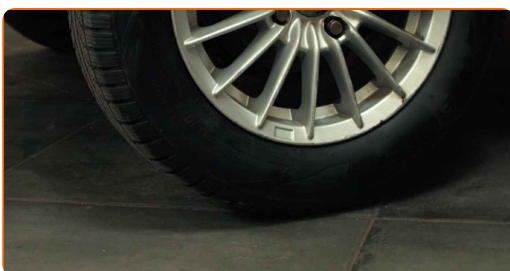

**BRA GJORT!** 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.