



Byta bränslefilter på  
**FORD Fiesta Mk6**  
**Skåpbil** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.5 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD FIESTA MK6  
SKÅPBIL. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.8
- Torxbit T15
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Bromsluftningsset
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD FIESTA MK6 SKÅPBIL. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Avlägsna motorkåpan.



Utbyte: bränslefilter – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


**4** Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

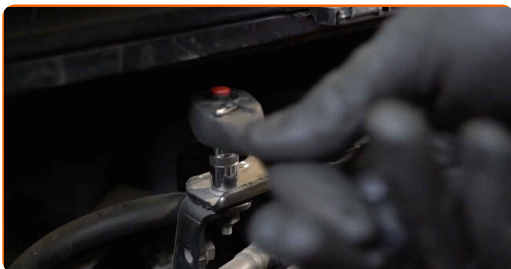


**5** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.



**6** Koppla loss bränsletryckssensorn.

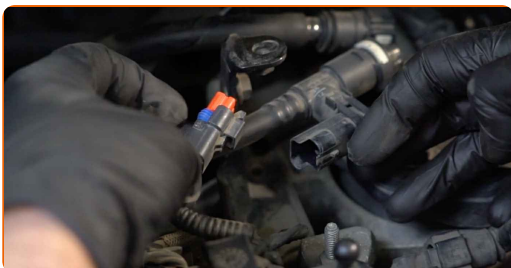

**7** Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd en plattmejsel.

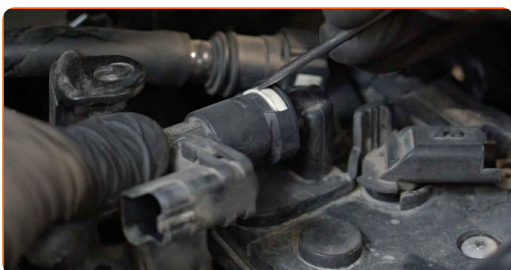

**AUTODOC rekommenderar:**

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**8** Koppla loss bränsletryckssensorn.



**9** Lossa på bränslefiltrets montering. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



**10** Avlägsna bränslefiltret.



**11** Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringssprej.



**12** Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd. Använd Torx T15. Använd en spärrnyckel.



**13** Ta bort bränslefilterhöljets skydd.



**14** Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.



**15** Installera och dra åt bränslefilterhusets lock. Använd Torx T15. Använd en spärrnyckel.



**16** Installera det nya bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var noga med att endast använda kvalitets filter.



17

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

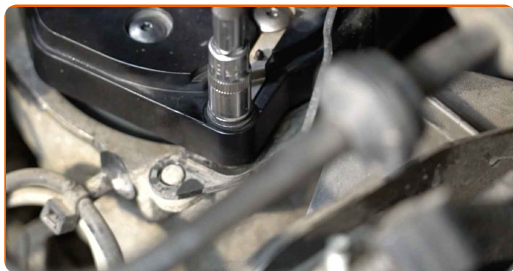

18

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.




19

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.




20

Koppla bromsluftningssetet till luftningsskruven för bränslefiltret.

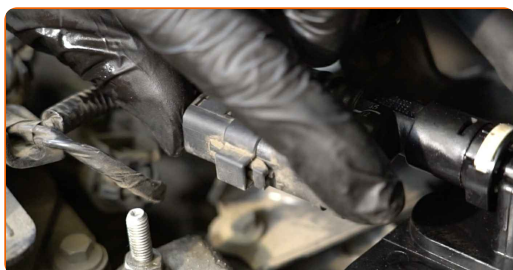

21

Fyll det nya filtret med bränsle.

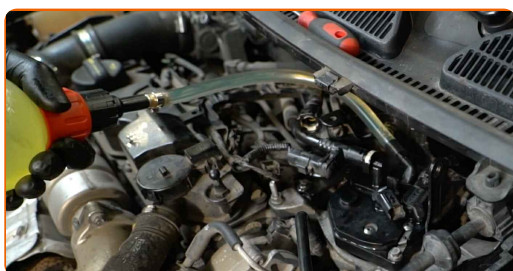



**22** Avlägsna bromsluftningssetet.



**23** Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



**24** Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.




**25** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.



**26** Skruva fast fästbultarna på bränslefiltrets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



**27** Installera motorkåpan och säkra den.

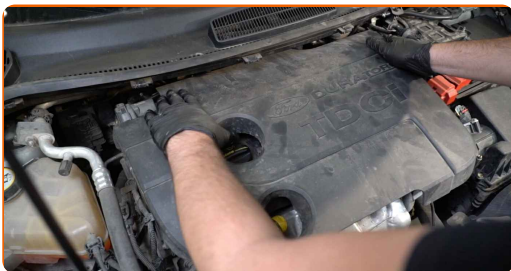

**Utbyte: bränslefilter – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. Proffsen rekommenderar:**

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

**28** Sätt på tändningen. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**29** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**30** Stäng av motorn.

**31** Ta bort skärmskyddet.

**32** Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – FORD Fiesta Mk6 Skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.