



Byta tändstift på **VW Golf** **5** – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V, VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, (+ 105)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW GOLF 5. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

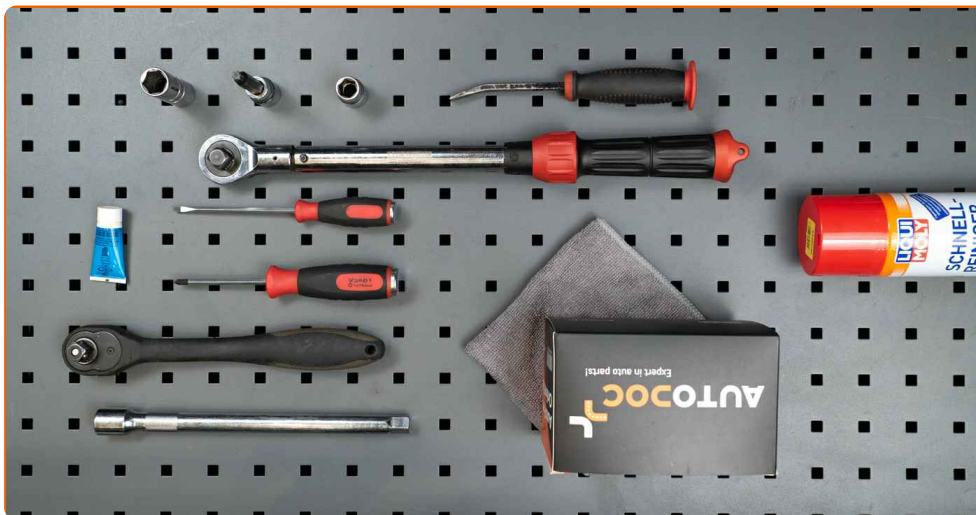

- Universal rengöringsspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.13
- Insex bit Nr. H6.
- XZN bits nr.8
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – VW Golf 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW GOLF 5. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

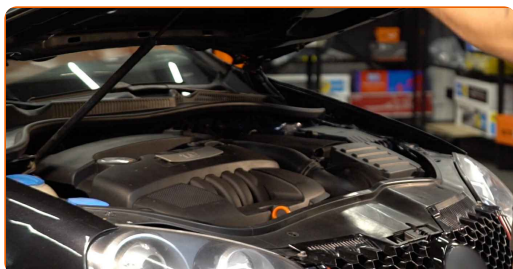

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3 Avlägsna motorkåpan.




Utbyte: tändstift – VW Golf 5. Tips:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.


4

Skruva loss oljestickhållaren. Använd XZN #8. Använd en spärrnyckel.

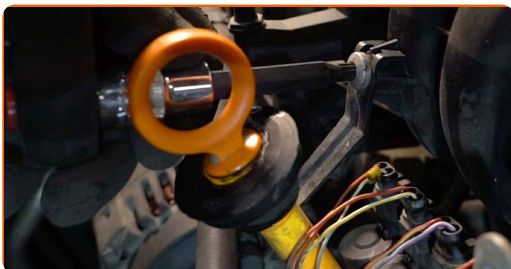


5

Ta bort oljestickan.

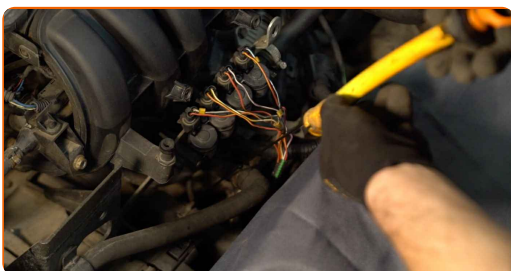


6

Skruva loss insugningsrörets fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

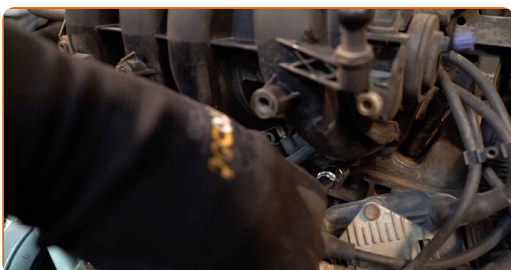


7

Ta bort tändkablarnas hållare.

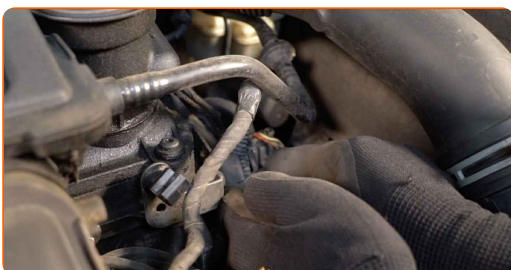


8

Koppla bort vakuumsensorn.

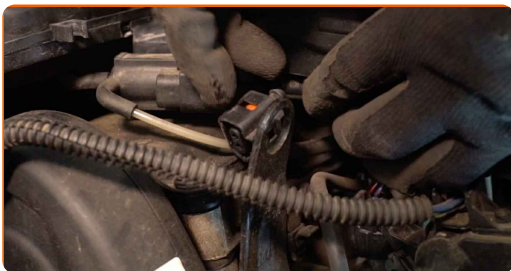


9

Ta loss vakuumröret.

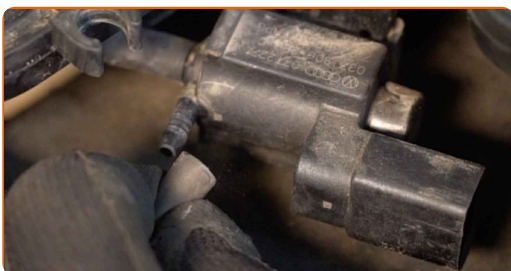


10

Skruva loss insugningsrörets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

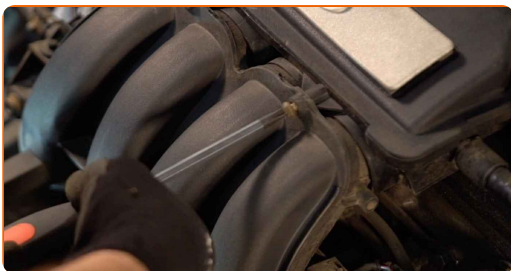


11

Ta bort insugningsröret.

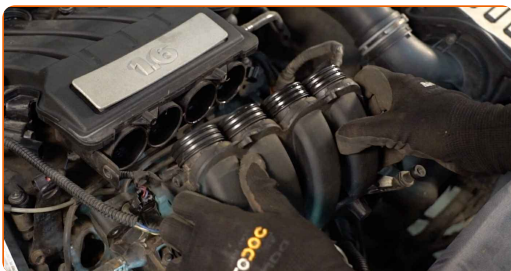


12

Täck insugningsröret passager med en mikrofiberduk för att förhindra damm och smuts från att komma in.

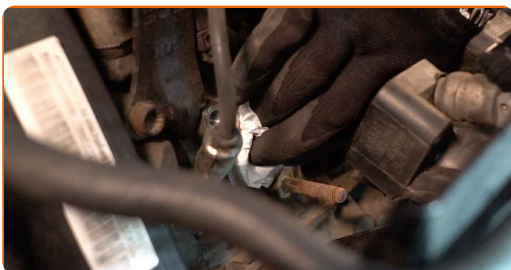

13

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.

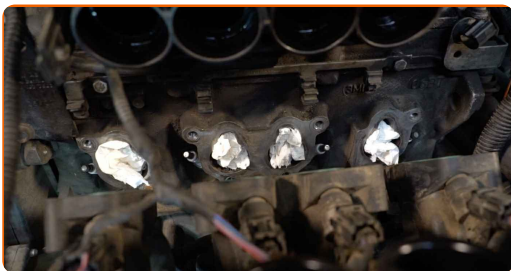


Utbyte: tändstift – VW Golf 5. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


14

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.

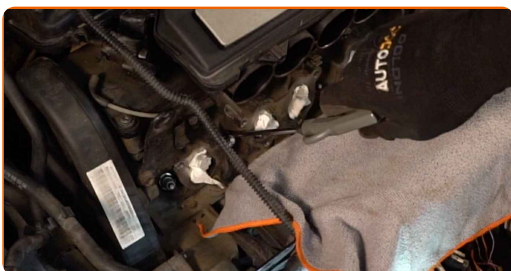

15

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.

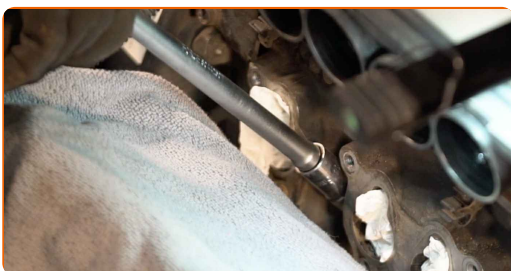


16 Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.




17 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



18 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

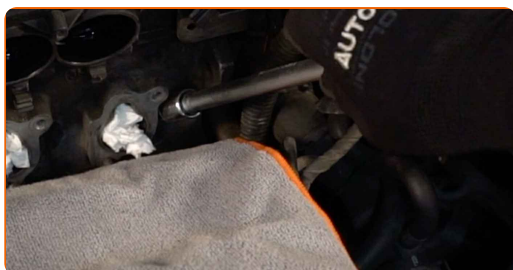

19 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

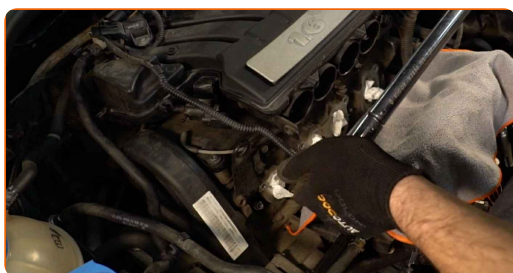


Utbyte: tändstift – VW Golf 5. Tips från AUTODOC:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


20

Rengör insugsrörets fästen. Använd allrengöringssprej.

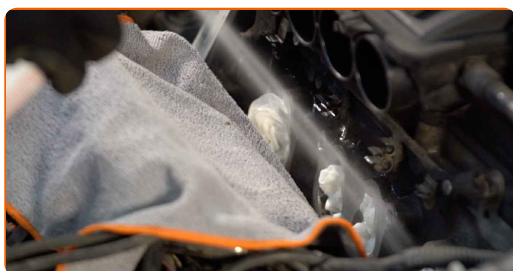

21

Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd högtemperatur smörjfett. Använd en plattmejsel.

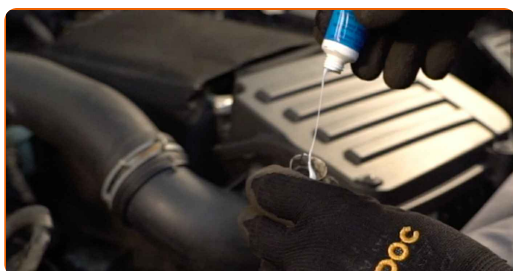

22

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – VW Golf 5. Följ installationsstegen.

23

Ta bort mikrofiberduken från insugningsröret.



24

Ta bort insugningsrörets packning. Använd en plattmejsel.

25

Installera den nya packningen på insugningsröret.


26

Installera insugningsröret.




27


Dra åt fästelementen för insugningsröret. Använd en Phillips skruvmejsel.

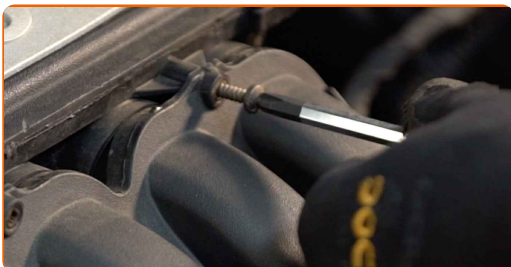

28 Dra åt fästelementen för insugningsröret. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

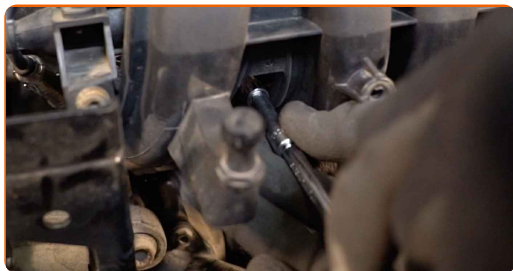


29 Anslut vakuum sensorn.

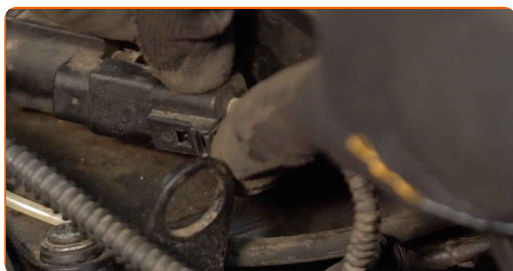


30 Fäst vakuumröret.



31 Sätt fast tändkablarnas hållare.

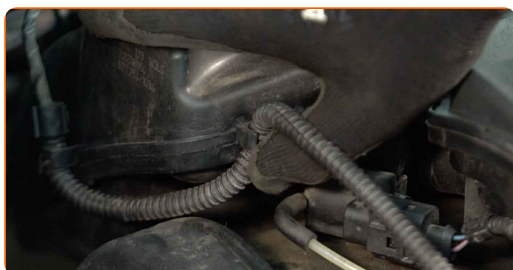


32 Sätt i oljestickan.

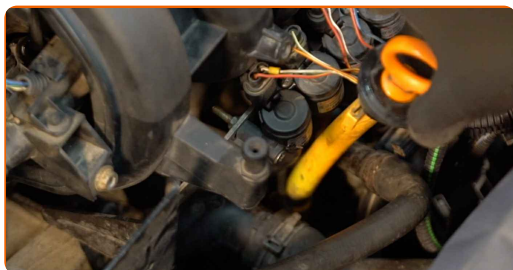

33

Skruva i oljestickans hållare. Använd XZN #8. Använd en spärrnyckel.

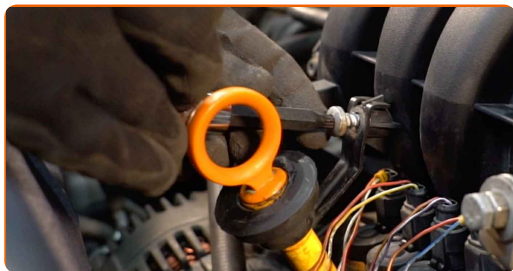

34

Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: tändstift – VW Golf 5. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

35

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



36

Stäng av motorn.

37

Ta bort skärmskyddet.



38

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 5](#)[TÄNDSTIFT FÖR VW: KÖP NU](#)[TÄNDSTIFT FÖR VW GOLF 5: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.