



Byta bromsbelägg fram
på **HONDA JAZZ IV (GK)**
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
HONDA JAZZ IV (GK) 1.3, HONDA JAZZ IV (GK) 1.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UTBYTE: BROMSBELÄGG – HONDA JAZZ IV (GK). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Kraftnylser för fälgar Nr19
- Bromskolvsväxter
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – HONDA JAZZ IV (GK). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruta av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. HONDA JAZZ IV (GK)

6

Ta bort hjulet.



7

Rengör bultarna till bromsöket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



9

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

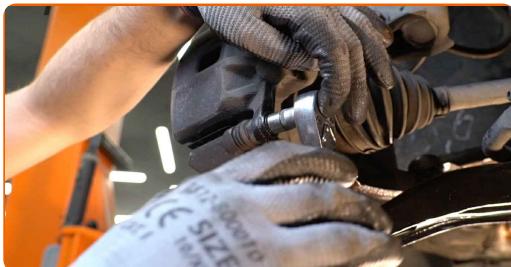

10

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

14

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.

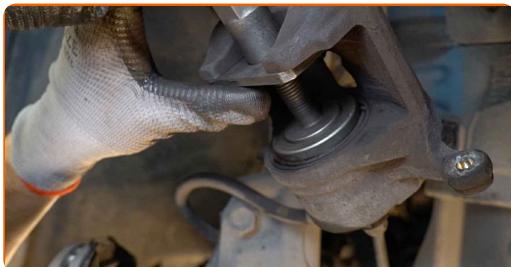

15

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

16

Installera nya brombelägg.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Tips:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

17

Installera bromsöket och justera den. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.



18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20

Installera hjulet.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

21

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




22

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.

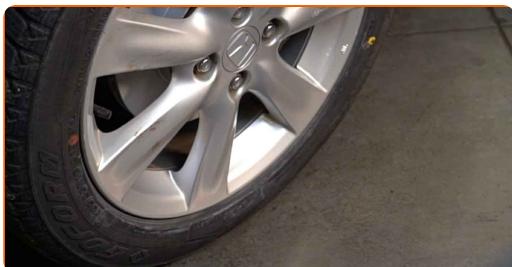

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- HONDA JAZZ IV (GK) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

25

Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – HONDA JAZZ IV (GK). Proffsen rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.