



Byta bränslefilter på
HYUNDAI i30 II
Hatchback (GD) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HYUNDAI i30 II Hatchback (GD) 1.4 CRDi, HYUNDAI i30 II Hatchback (GD) 1.6 CRDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – HYUNDAI I30 II
HATCHBACK (GD). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

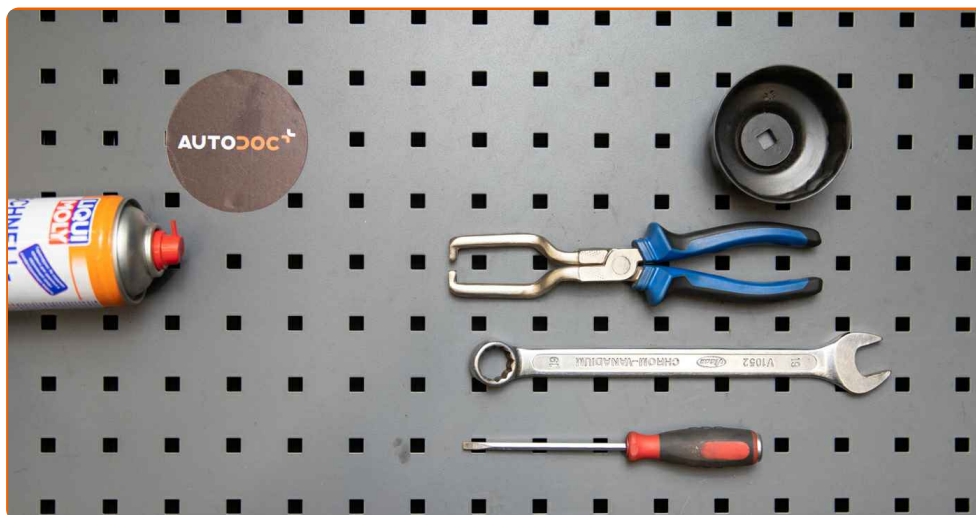

- Universal rengöringsspray
- Skiftnyckel Nr19
- Oljefilteravdragare nr.76-14 F
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI i30 II Hatchback (GD). AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – HYUNDAI i30 II Hatchback (GD) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1


Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Koppla loss bränsletryckssensorn. Använd bränslerörstänger. Använd en plattmejsel.

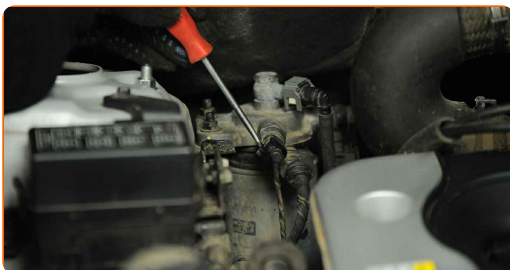


4

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.

5

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger. Använd en plattmejsel.

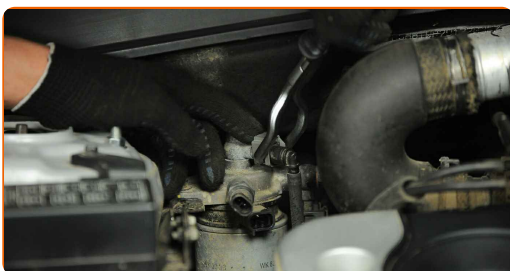


Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI i30 II Hatchback (GD). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

6

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd kombinyckel Nr 19.

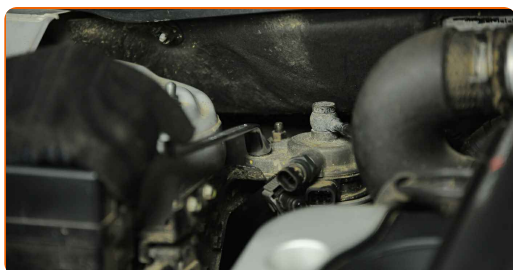

7

Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.



8

Skruva loss vattensensorn (bränslesystemet).



9

Förbered en vätskebehållare.

10

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel 76-14 F. Använd en spärrnyckel.



11

Avlägsna bränslefilterets fästelement. Avlägsna bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI i30 II Hatchback (GD). AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

12

Installera det nya bränslefiltret. Installera bränslefilterets fästelement.



Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI i30 II Hatchback (GD). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetskomponenter. HYUNDAI i30 II Hatchback (GD)

13

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel 76-14 F. Använd en spärrnyckel.



14

Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.




15

Skruva fast vattensensorn (bränslesystemet).



16

Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd kombinyckel Nr 19.

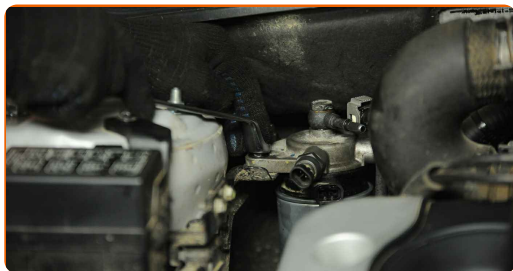


17

Rengör bränslefilteret. Använd allrengöringssprej.


18

Koppla bränsleledningarna till bränslefilteret och lås fast fästklippen.

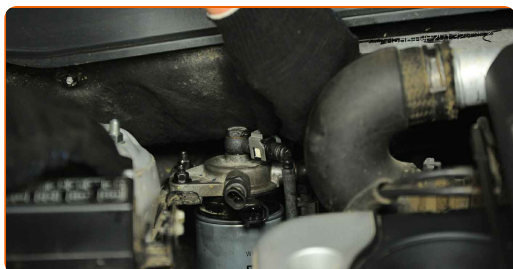

19

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

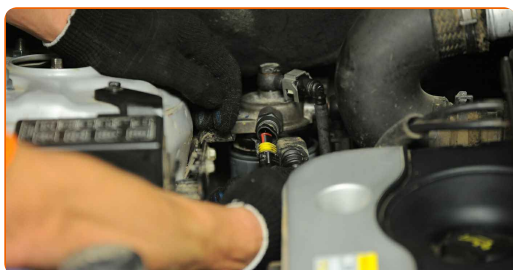

20

Ta bort skärmskyddet.

21

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI i30 II Hatchback (GD). Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

22

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

23

Stäng av motorn.

AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.