



Byta bränslefilter på  
**HYUNDAI ix35 (LM, EL,  
ELH)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (D4HA), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Skiftnyckel Nr19
- Oljefilteravdragare nr.76-14 F
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare
- Skärmskydd



**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Koppla loss bränsletryckssensorn. Använd bränslerörstänger. Använd en plattmejsel.
- 4 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.
- 5 Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger. Använd en plattmejsel.

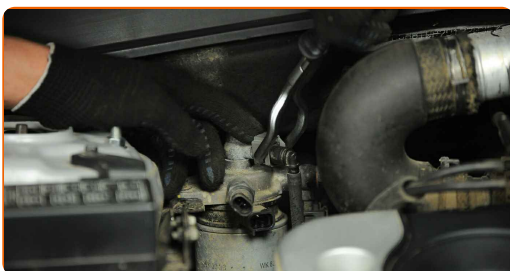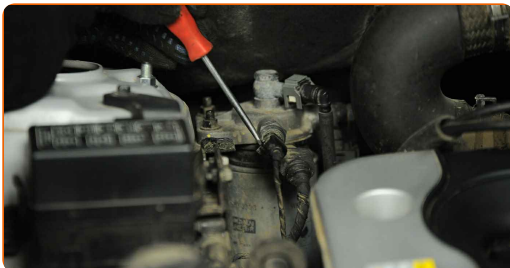


Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

6

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd kombinyckel Nr 19.

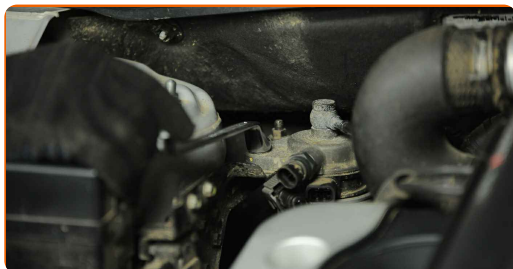

7

Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.



8

Skruva loss vattensensorn (bränslesystemet).



9

Förbered en vätskebehållare.

10

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel 76-14 F. Använd en spärrnyckel.



11

Avlägsna bränslefilterets fästelement. Avlägsna bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

12

Installera det nya bränslefiltret. Installera bränslefilterets fästelement.



Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetskomponenter. HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

13

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel 76-14 F. Använd en spärrnyckel.




14

Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.



15

Skruva fast vattensensorn (bränslesystemet).

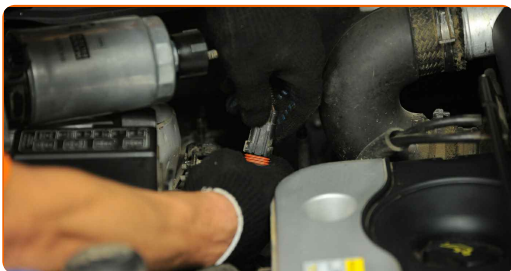


16 Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd kombinyckel Nr 19.




17 Rengör bränslefilteret. Använd allrengöringssprej.

18 Koppla bränsleledningarna till bränslefilteret och lås fast fästklippen.

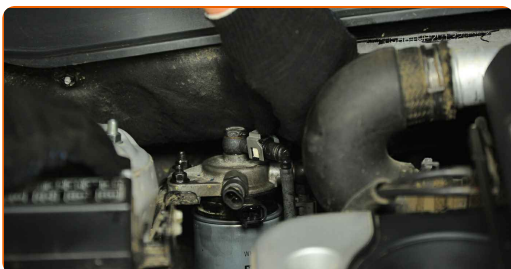

19 Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

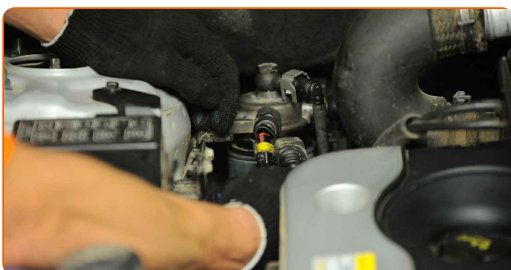

20 Ta bort skärmskyddet.

21 Stäng motorhuven.

### Utbyte: bränslefilter – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.



22

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

23

Stäng av motorn.

### AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.