



Byta spindel­led fram på
Seat Ibiza 6L1 –
utby­tesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.9 SDI, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, (+ 12)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: SPINDELLED – SEAT IBIZA 6L1. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Kullestragare
- Kofot
- Hjulklax

KÖP VERKTYG

Utbyte: spindelled – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för de vänstra och högra kullederna.
- Notera: allt arbete med bilen – Seat Ibiza 6L1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

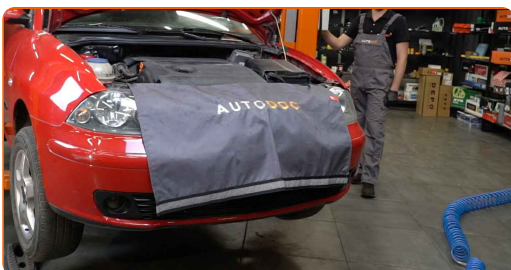

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: spindelled – Seat Ibiza 6L1. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

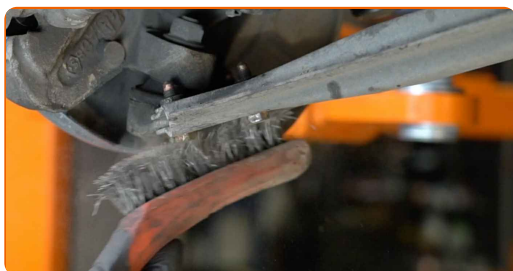

7

Skruva loss kulleledets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18.

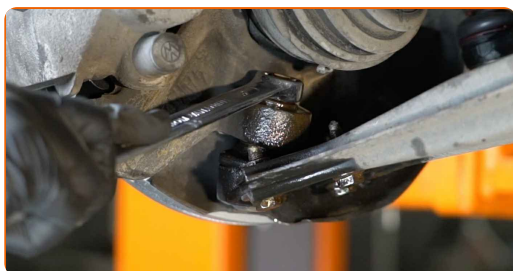

- 8** Skruva loss fästelementet som håller fast kullede i upphängningens länkkarm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en trycknyckel.




- 9** Koppla loss sfäriska ledet från armen.



- 10** Koppla loss kullede från styrspindeln. Använd en kofot. Använd en kullede avdragare.



- 11** Avlägsna kullede.

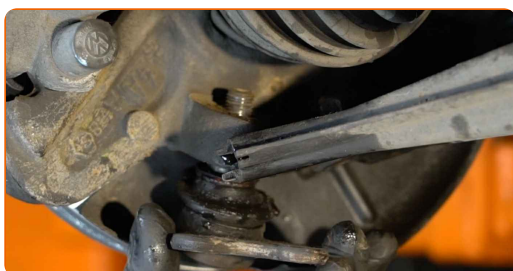

12

Rengör kullebens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13

Installera en ny kulleb.




Utbyte: spindelb – Seat Ibiza 6L1. Tips från AUTODOC:

- Skada inte kullebens hölje.

14

Koppla kulleben till styrspindelb.

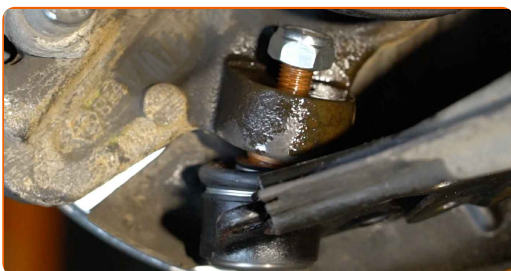

15

Skruva infästningarna för kulleben. Använd kombinyckel Nr 19.



16

Sätt fast kulledelet på länkarmanen.



17

Skruva infästningarna för kulledelet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



18

Dra åt kulledelets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.+90°




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

19

Dra åt kullelets fästelement. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment. +90°

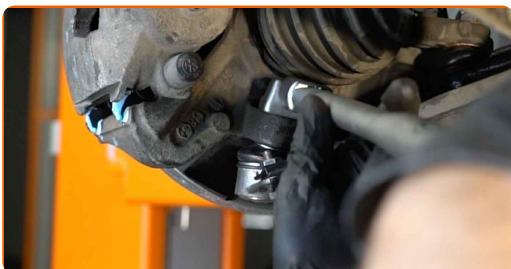

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


20

Behandla fästningarna för kulle. Använd kopparpasta.



21

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

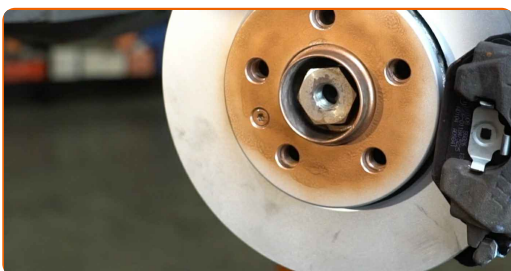

22

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: spindelled – Seat Ibiza 6L1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

23

Installera hjulet.

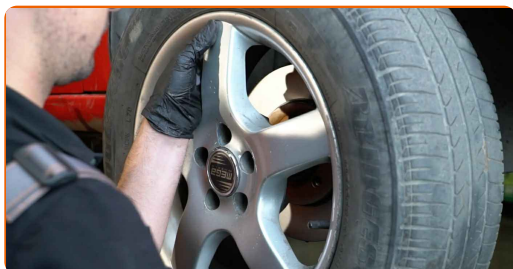

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Seat Ibiza 6L1

24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



26

Ta bort domkrafter och kilarna.

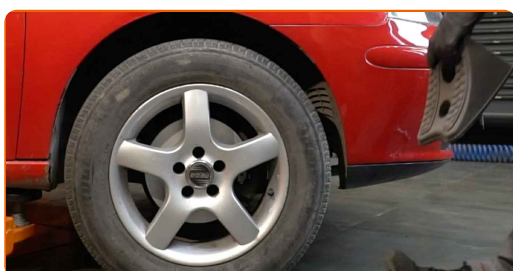

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

SPINDELLED: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT IBIZA 6L1

SPINDELLED FÖR SEAT: KÖP NU

**SPINDELLED FÖR SEAT IBIZA 6L1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.