



Byta tändstift på **Fiat**  
**Panda 169** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Flak/chassi (263) 1.4, FIAT Idea (350\_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – FIAT PANDA 169. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Kniptång
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: tändstift – Fiat Panda 169. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – FIAT PANDA 169. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.

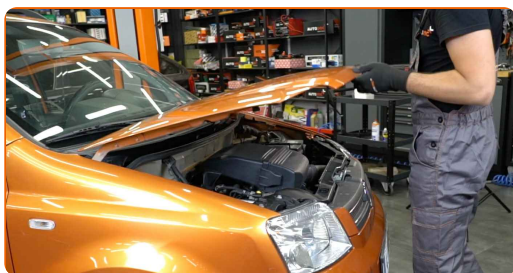


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

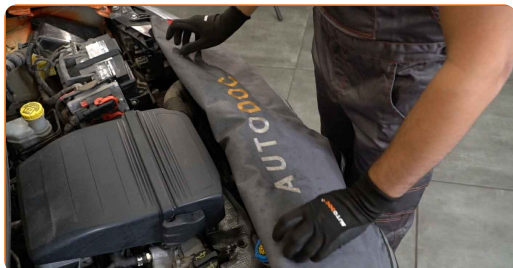


3

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

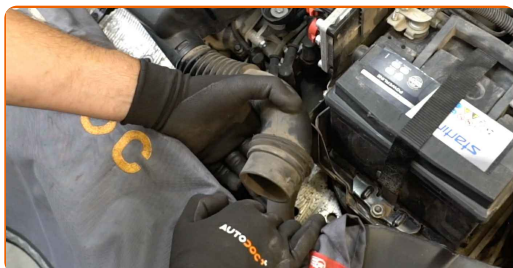

4

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

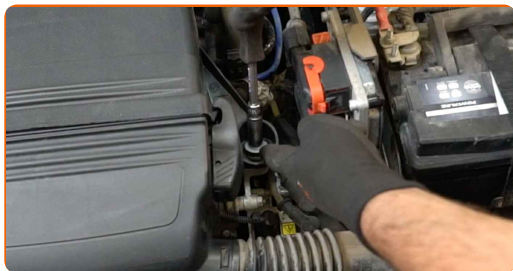

5

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.




6

Avlägsna luftfilterhuset.




7

Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

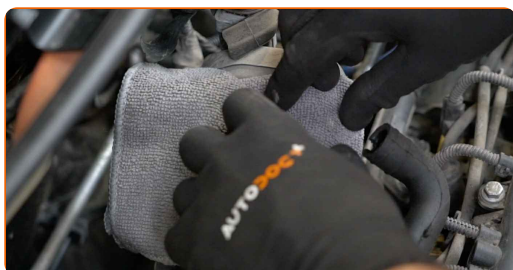

8

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd hovtång.

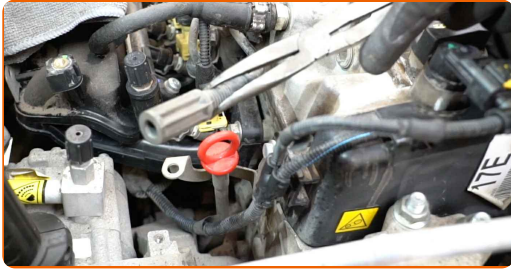


Utbyte: tändstift – Fiat Panda 169. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


9

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.

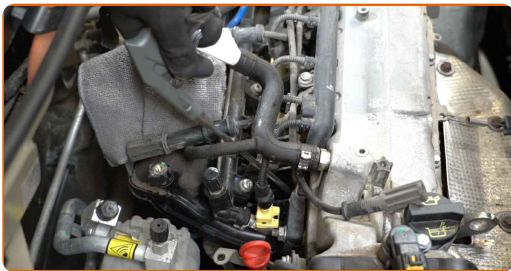

10

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.

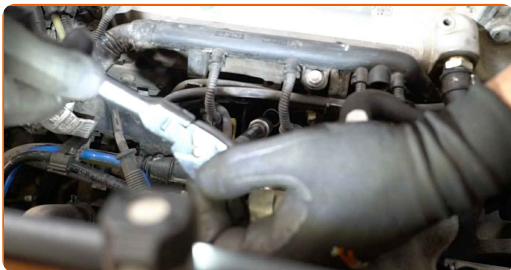





**11** Ta ut tändstiften.




**12** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

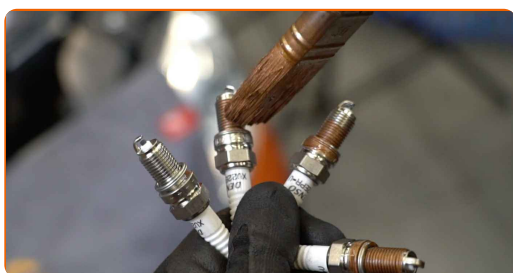

**13** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

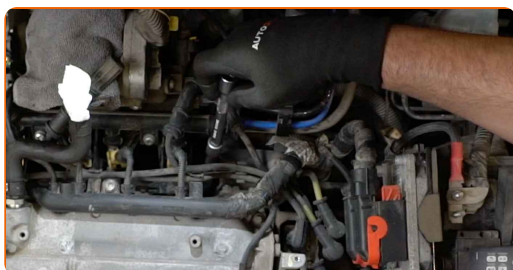


**14** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

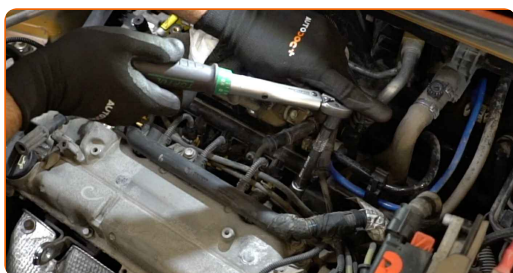

Utbyte: tändstift – Fiat Panda 169. AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 15** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

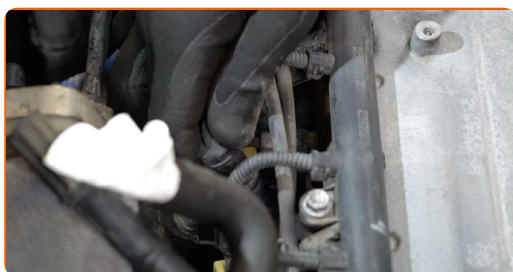

Utbyte: tändstift – Fiat Panda 169. Proffsen rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

- 16** Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

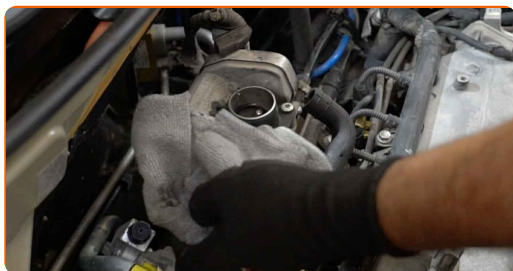



17

Installera tillbaka luftfilterhuset.



Utbyte: tändstift – Fiat Panda 169. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att luftfilterkroppen sitter korrekt. Den bör inte felplaceras med hänsyn till luftintagsslangen till spjällhuset och styranslutningarna.

18

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




19

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.




20

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

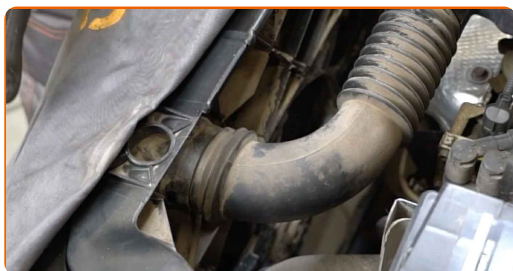


21

Ta bort skärmskyddet.

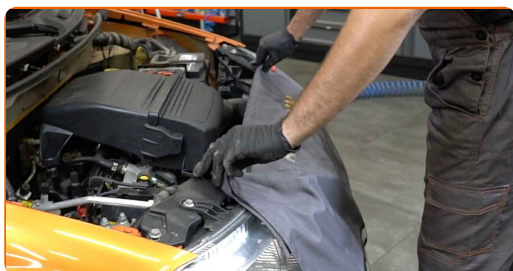

22

Stäng motorhuven.

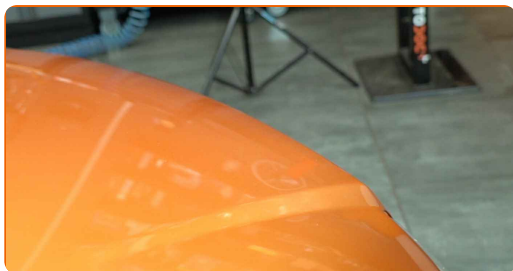

23

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

24

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PANDA 169

TÄNDSTIFT FÖR FIAT: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR FIAT PANDA 169: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.