



Byta tändstift på **Honda**
Insight ZE2_ZE3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)


Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Utbyte: tändstift – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC's experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Honda Insight ZE2_ZE3.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

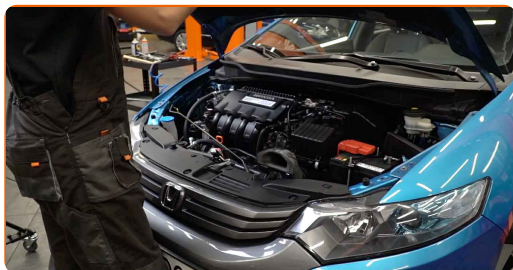


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

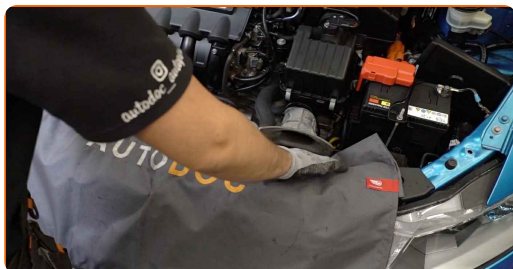

3 Ta bort motorkåpan.

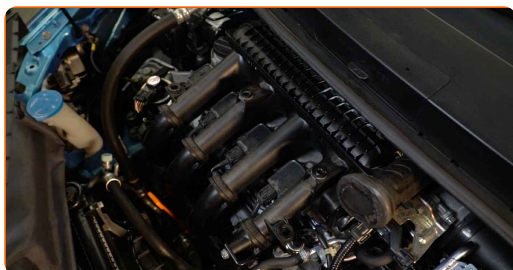


4 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

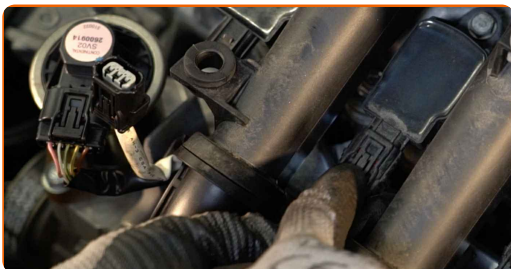

5 Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



6 Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

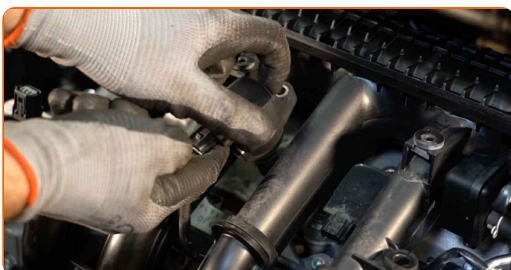

Utbyte: tändstift – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC rekommenderar:


- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

7 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.




8

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

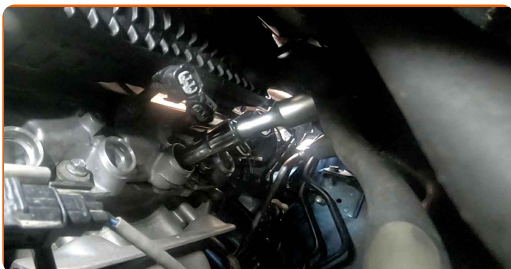

9

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

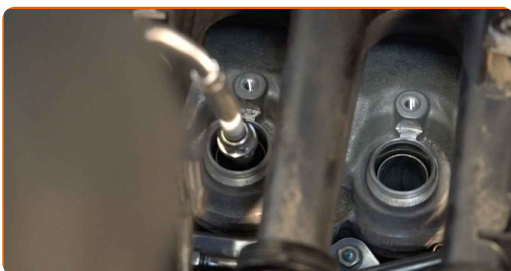


10

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Använd en plattmejsel.

11

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

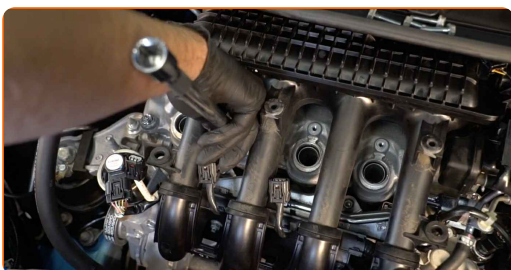

12

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – Honda Insight ZE2_ZE3. Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 13** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Honda Insight ZE2_ZE3. Följ installationsstegen.

- 14** Dra åt tändspolens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.



15 Anslut kontaktarna till tändspolarna.



16 Installera motorkåpan.



17 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18 Stäng av motorn.

19 Ta bort skärmskyddet.



20

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

TÄNDSTIFT FÖR HONDA: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.