



Byta tändstift på **Seat**
Leon 1M1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, (+ 22)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SEAT LEON 1M1. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SEAT LEON 1M1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

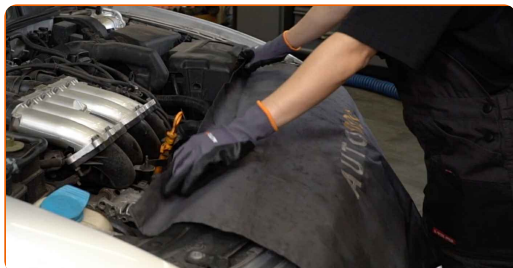

3

Koppla bort tändkablarna från tändstiften.

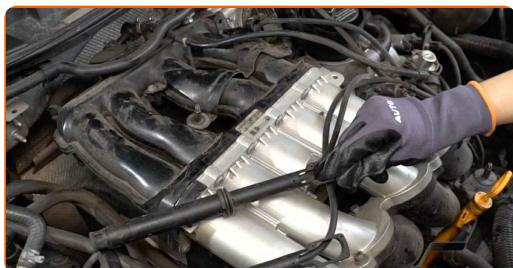


AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Kom ihåg tändkablarnas lägen.


4

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

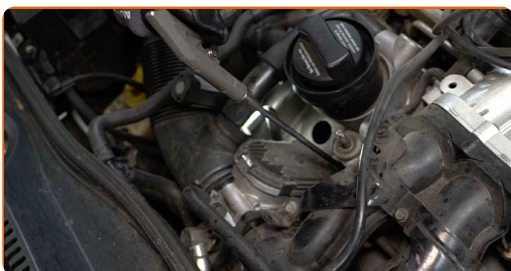


5

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

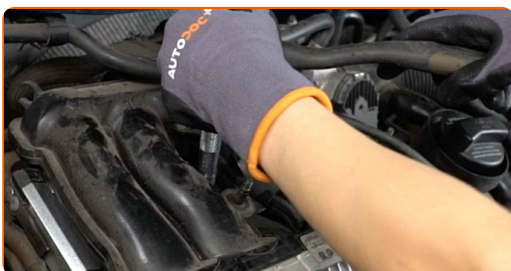


6

Ta ut tändstiften.

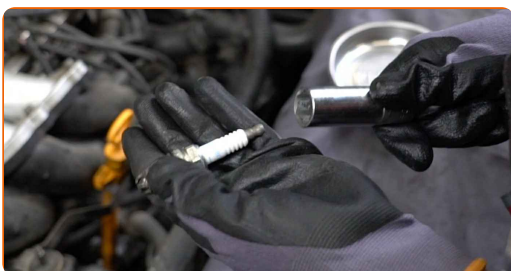

7

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

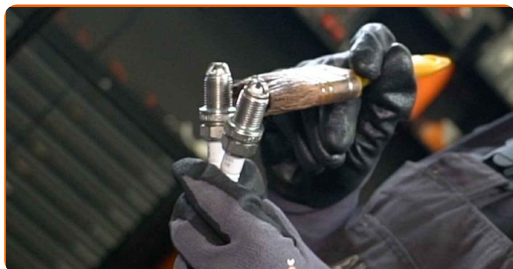

8

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.




Utbyte: tändstift – Seat Leon 1M1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ned tändstiften i brunnarna försiktigt och se till att inte skada mellanrummet mellan elektroderna.

9

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.

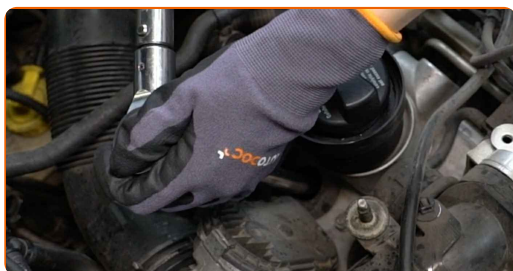


Utbyte: tändstift – Seat Leon 1M1. Tips:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

10

Koppla tändkablarna till tändstiften.

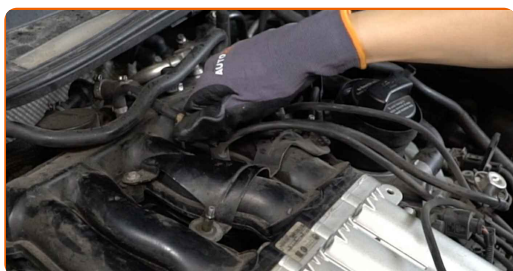

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Seat Leon 1M1. Följ installationsstegen.

11

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




12

Stäng av motorn.

13

Ta bort skärmskyddet.

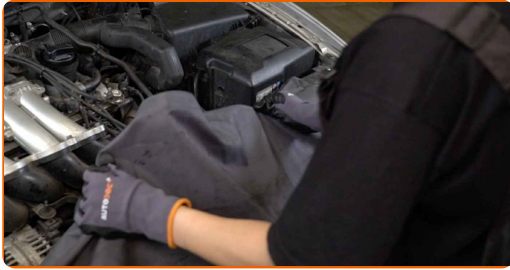

14

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT LEON 1M1

TÄNDSTIFT FÖR SEAT: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR SEAT LEON 1M1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.