



Byta motorolja och filter
på **Seat Leon 1P1** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – SEAT LEON 1P1.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.36
- Spärnyckel
- Spillojedunk
- Tratt
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: motorolja och filter – Seat Leon 1P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Seat Leon 1P1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

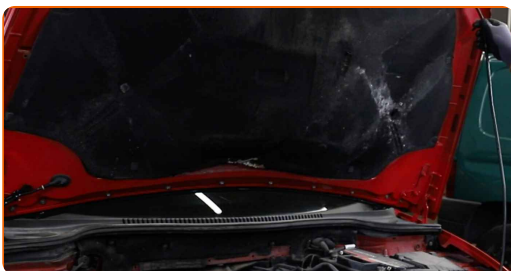


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

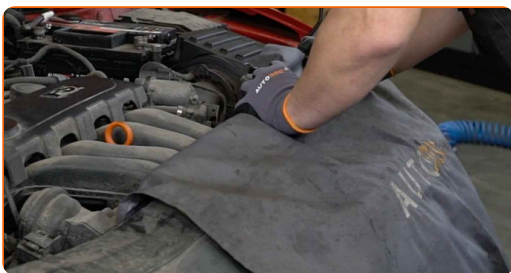


3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

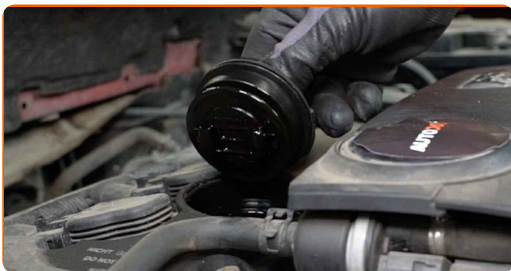


4

Dra upp oljestickan.

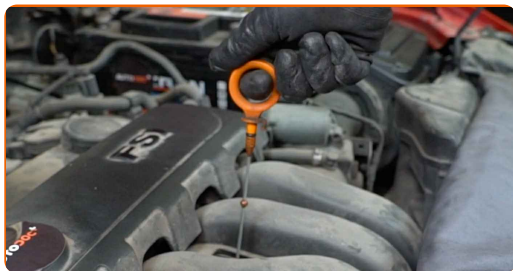

5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

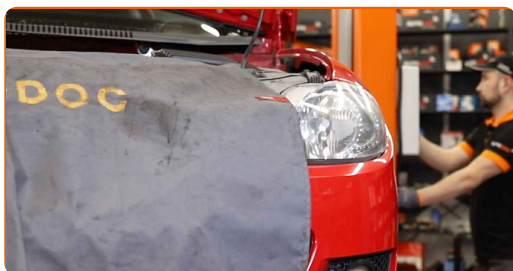

Utbyte: motorolja och filter – Seat Leon 1P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.


6

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.




7

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

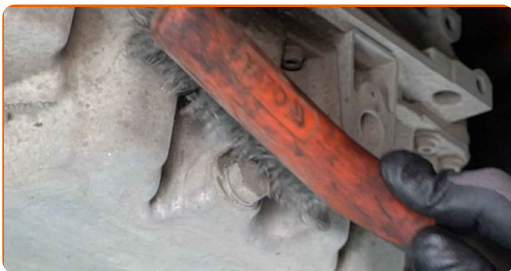


8

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

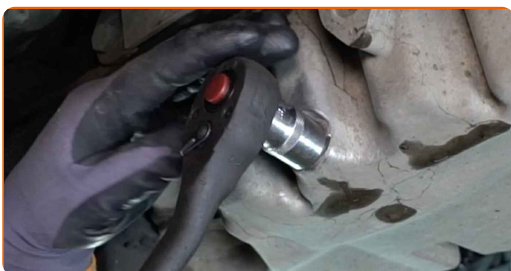

9


Dränera den använda oljan.

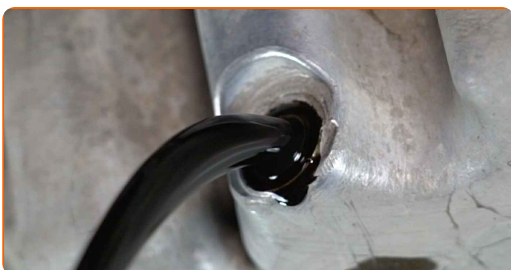


Utbyte: motorolja och filter – Seat Leon 1P1. AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

10 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

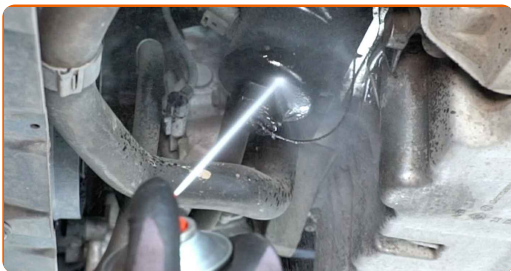


11 Skruva loss oljefiltrets lock tillsammans med det gamla filterelementet. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en spärrnyckel.

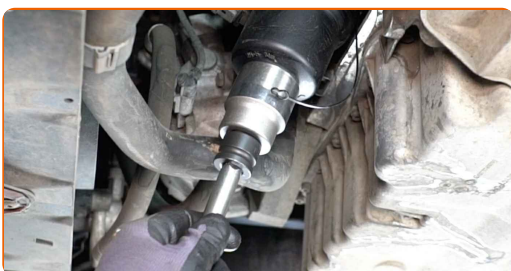

12 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.




13 Lossa oljefiltret från filterlocket.

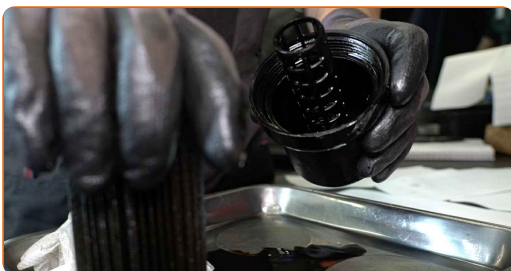


14 Ta bort O-ringen på oljefilterlocket.




15 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

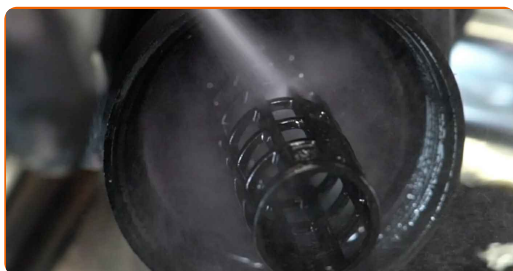

16 Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.

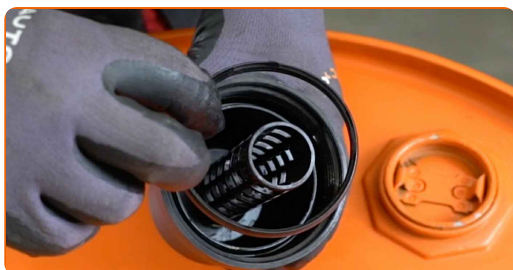


17 Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.

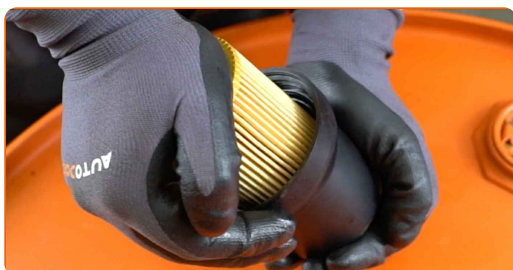

18 Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringssprej.




19 Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

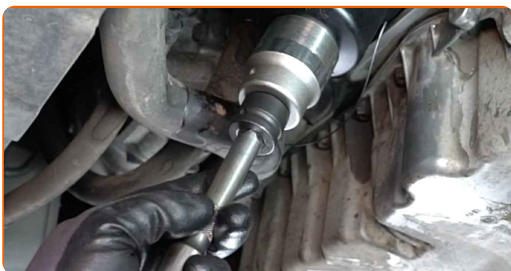

20 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



21 Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

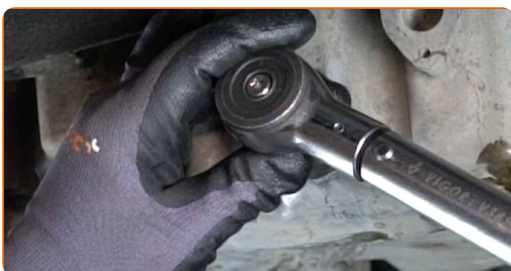

22

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.




23

Sänk bilen.


24

Avlägsna oljepåfyllningslocket.

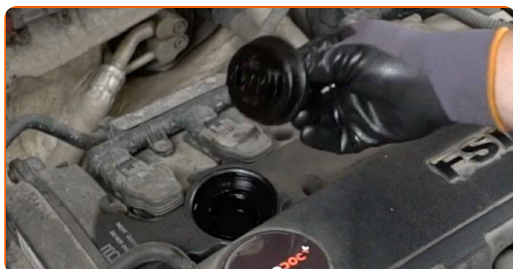

25

Sätt i tratten.

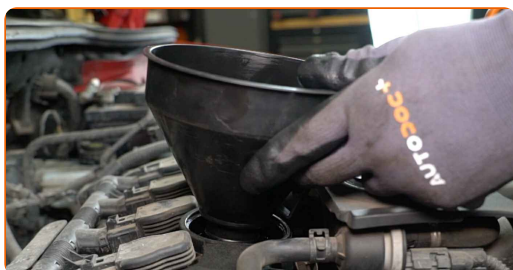

26

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.6 l.



Utbyte: motorolja och filter – Seat Leon 1P1. Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

27

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


28

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

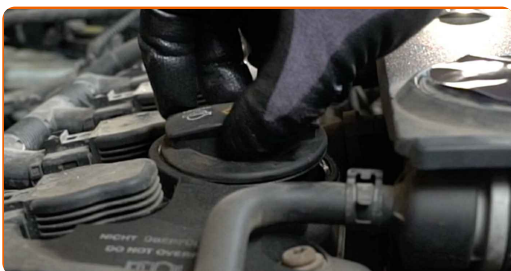


29

Dra åt olje påfyllnadslocket.

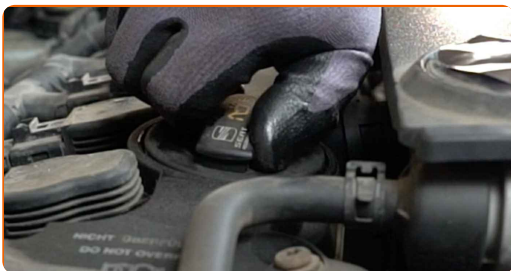

30

Kör motorn i några minuter.

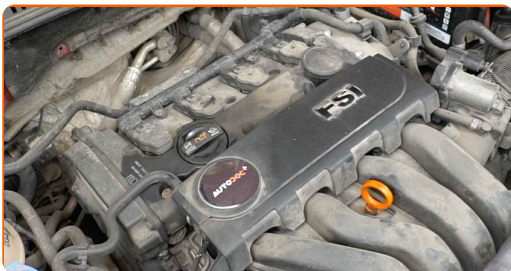

31

Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

Utbyte: motorolja och filter – Seat Leon 1P1. Tips:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.

32

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

33 Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.

34 Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

35 Ta bort skärmskyddet.



36 Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Seat Leon 1P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR SEAT LEON 1PI](#)[OLJEFILTER FÖR SEAT: KÖP NU](#)[OLJEFILTER FÖR SEAT LEON 1PI: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.