



Byta glödstift på
Mercedes ML W163 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ E-klass Flak / Chassi (VF210) E 270 CDI (210.616)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: GLÖDSTIFT – MERCEDES ML W163. VERKTYG
DU BEHÖVER:

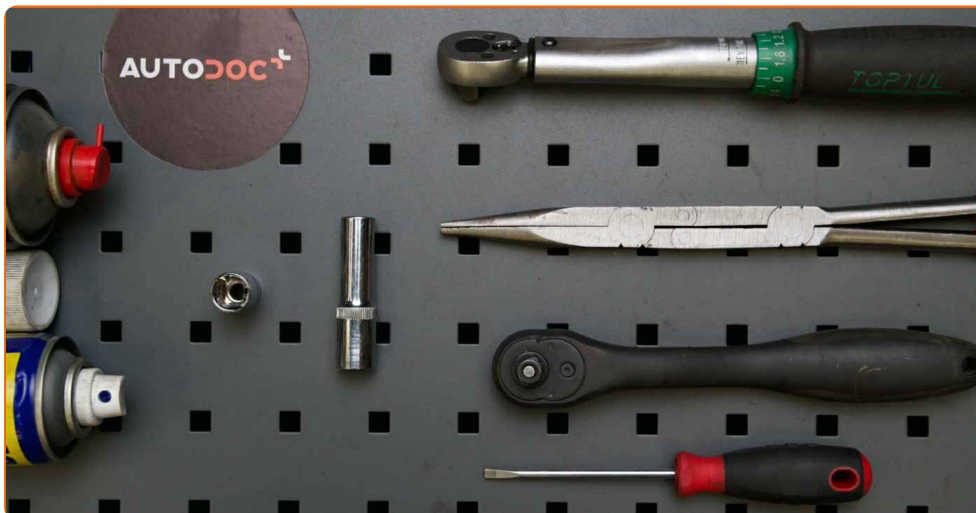

- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.10
- Hylsa nr.E11
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Spetstänger
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: glödstift – Mercedes ML W163. Tips från AUTODOCs experter:

- Utbytesproceduren är identisk för alla glödstift.
- Använd handskar för att skydda händerna från heta ytor.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes ML W163 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

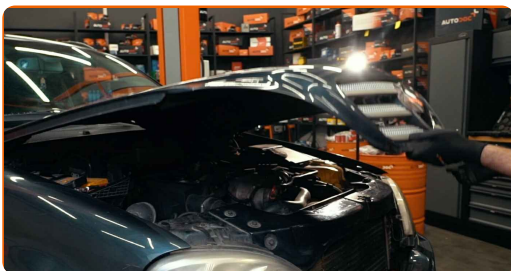


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

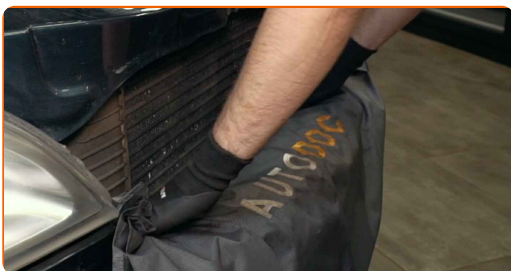


3

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

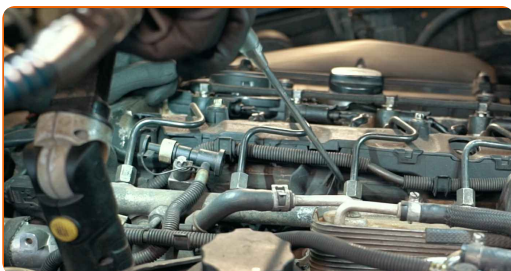


4

Behandla glödstiften. Använd WD-40 aerosol.

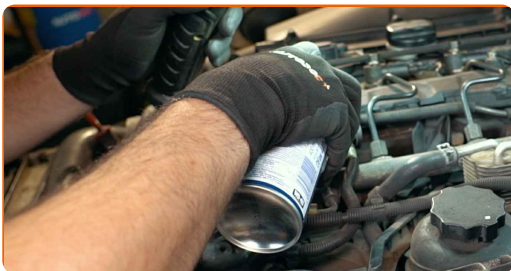

5

Starta motorn och låt den värmas upp till drifttemperatur innan du börjar arbeta.

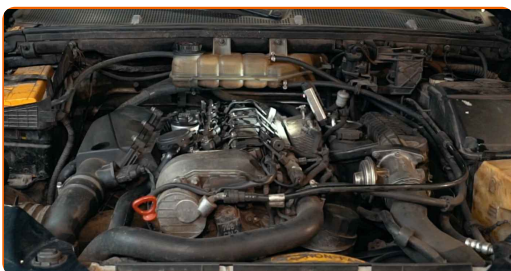


6

Stäng av motorn.

7

Rengör bränslereturledningen. Använd allrengöringssprej.

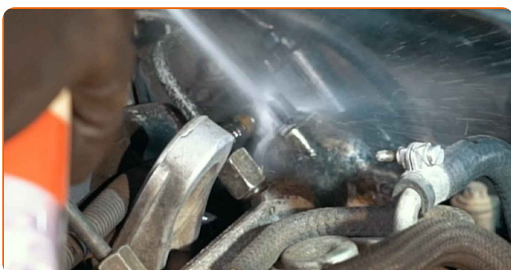

8


Koppla från slangen till bränslereturledningen. Använd en plattmejsel.




9 Stäng av bränslereturledningen.




10 Skruva loss fästet till motorns vakuumpör. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

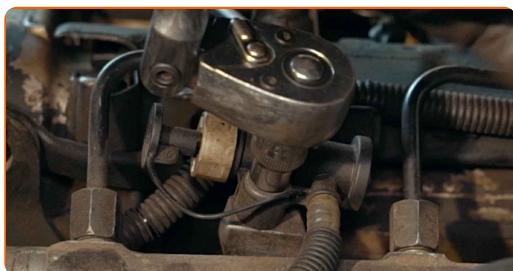


11 Koppla loss glödstiftens ledningskontakter. Användning spetstänger.

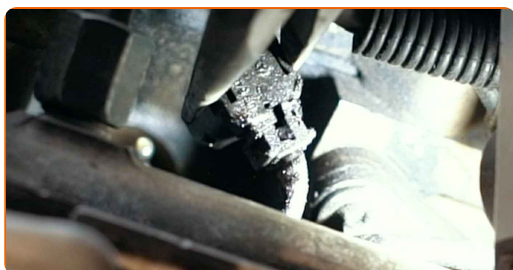

12 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

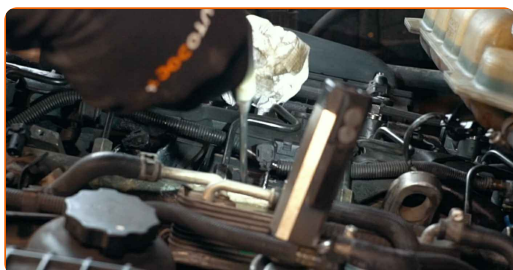


13 Skruva loss glödstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 10. Använd en momentnyckel.

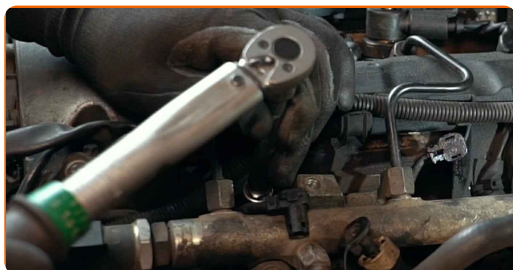

14

Ta bort glödstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 10. Användning spetstänger.

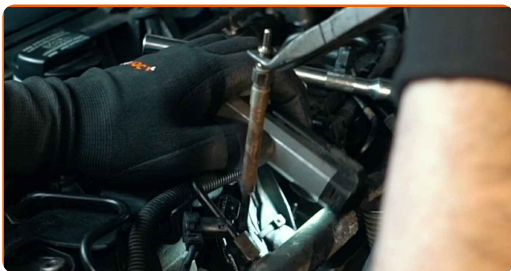

15

Behandla glödstiften. Använd värmebeständigt keramiskt fett.




Vänligen notera!


- Vidrör inte vid värmeelementet då fingeravtryck kan orsaka fel.

16

Installera nya glödstift i deras monteringssäten. Användning spetstänger.

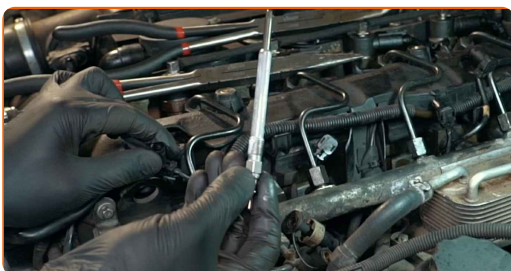


17 Dra åt glödstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

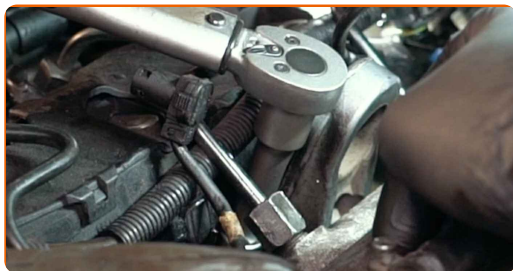


Utbyte: glödstift – Mercedes ML W163. Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

18 Fäst glödstiftens ledningskontakter.

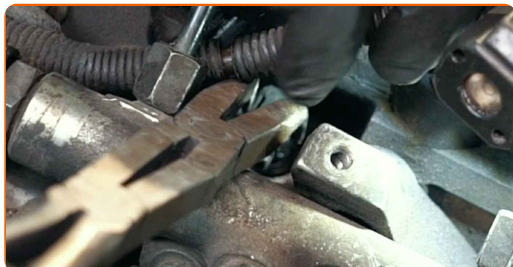

19 Rengör bränslereturledningen. Använd allrengöringssprej.

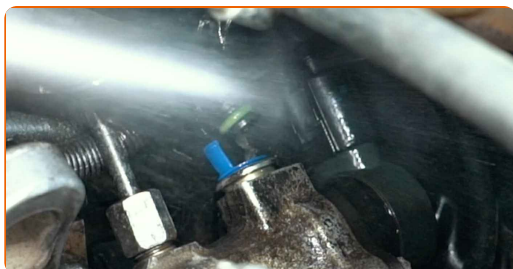


20 Öppna upp bränslereturledningen.


21 Anslut slangen till bränslereturledningen.



22 Dra åt fästet till motorns vakuumpör. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

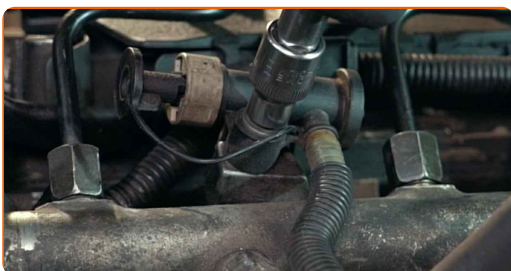


23 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

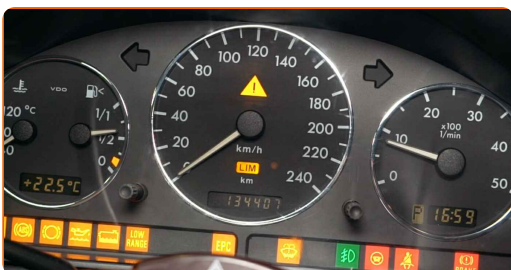

24 Stäng av motorn.

25 Ta bort skärmskyddet.

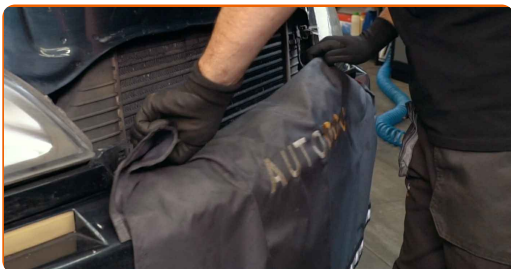

26

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

GLÖDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES ML W163

GLÖDSTIFT FÖR MERCEDES: KÖP NU

**GLÖDSTIFT FÖR MERCEDES ML W163: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.