



Byta motorolja och filter  
på **NISSAN Juke (F15)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Juke (F15) 1.6 (HR16DE), NISSAN Juke (F15) 1.6 CVTC

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – NISSAN JUKE  
(F15). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Krafthylsor №19
- Krafthylsor №10
- Skiftnyckel №19
- Oljefilteravdragare 65/67-14f
- Momentnyckel
- Spillojedunk
- Tratt
- Platt skruvmejsel

**Köp verktyg**

Utbyte: motorolja och filter – NISSAN Juke (F15). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.


## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Avlägsna oljepåfyllningslocket.



3 Häll i motorspolning.

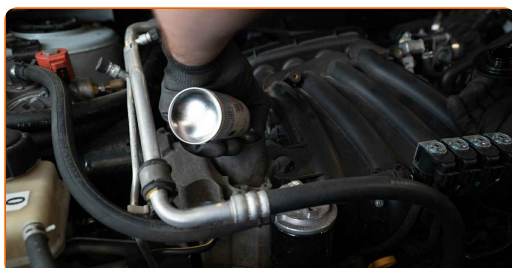

4 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



5 Starta motorn, och låt den gå i 15 minuter, och stäng sedan av.

6 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

### AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

7 Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka.



8 Ta bort locket till oljetråget. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en plattmejsel.



9 Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

10 Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr.19, eller en ringnyckel Nr.19.



11

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – NISSAN Juke (F15). Proffsen rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

12

Flytta behållaren under oljefiltret.

13

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 65/67-14F.



14

Avlägsna oljefiltret. Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret. Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.






AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.


15

Rengör oljefilter sätet.

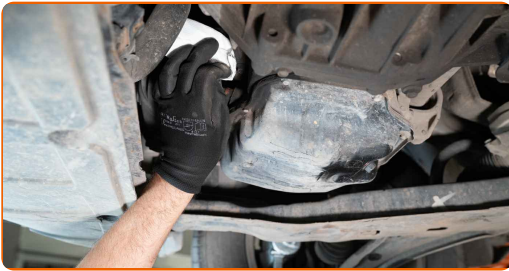


16

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

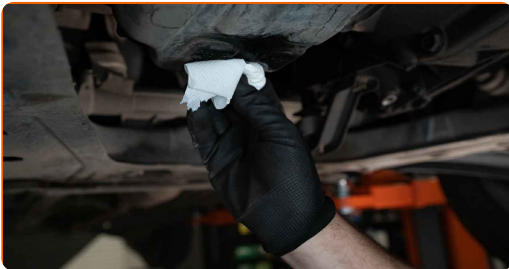


17

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 34 Nm vridmoment.

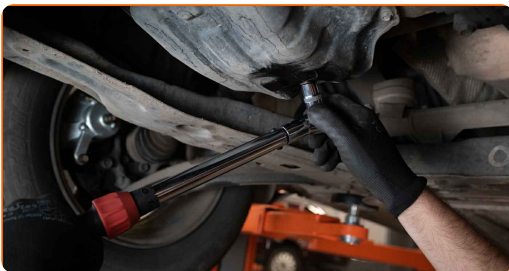

18

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

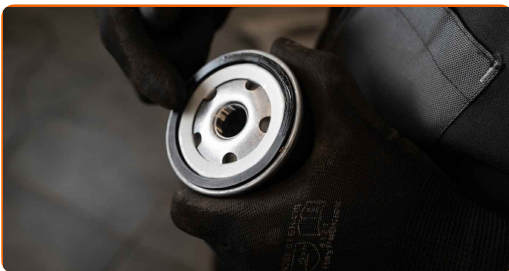

- 19 Skruva fast det nya filtret på sin plats. Dra åt den till 18 Nm vridmoment. Använd en momentnyckel. Använd hylsnyckel 65/67-14F.



- 20 Installera om oljetrågets nedre lucka.




- 21 Dra åt fästementen på oljetrågets nedre lucka.



- 22 Skruva loss olje påfyllningslocket. Sätt i tratten.



- 23 Sätt i tratten.

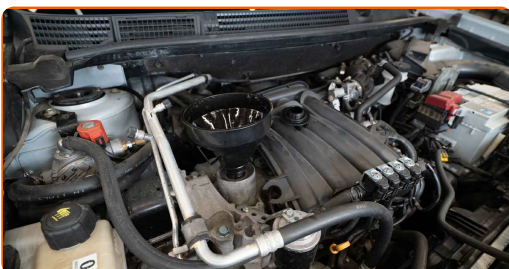



24

Häll ny olja i motorn i den mängd som biltillverkaren rekommenderar.



### Utbyte: motorolja och filter – NISSAN Juke (F15). Tips:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

25

Dra åt olje påfyllnadslocket. Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



### AUTODOC rekommenderar:

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

26

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

- 27 Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



### AUTODOC rekommenderar:

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

- 28 Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – NISSAN Juke (F15). AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### 📄 FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.