



Byta kamaxelgivare på
NISSAN Primastar Flak /
Chassi (X83) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

📌 Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Primastar Flak / Chassi (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN Primastar Flak / Chassi (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN Primastar Flak / Chassi (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN Primastar Flak / Chassi (X83) 2.5 dCi 150

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: KAMAXELGIVARE – NISSAN PRIMASTAR FLAK / CHASSI (X83). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universalrengöringsspray
- Elspray
- Momentnyckel
- Hylsa 10 mm
- Spärnyckel
- Brytjärn
- Pappershanddukar

Köp verktyg


Utbyte: kamaxelgivare – NISSAN Primastar Flak / Chassi (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: KAMAXELGIVARE – NISSAN PRIMASTAR FLAK / CHASSI (X83). TA FÖLJANDE STEG:

1 Hissa upp fordonet med en billyft eller placera det över en smörjgrop.


2 Rengör fästet till kamaxelsensorn. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

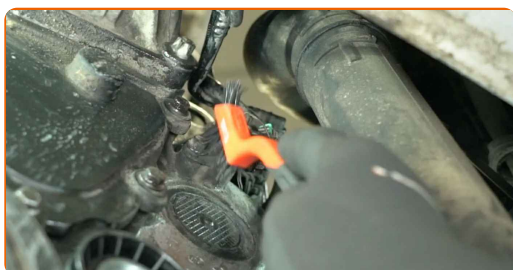

3 Koppla bort kontakten från kamaxelsensorn.



4 Skruva loss fästet till kamaxelsensorn. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärnnyckel.

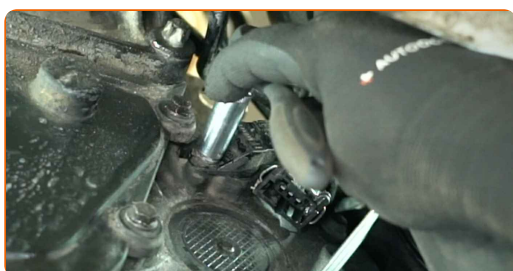

5 Ta bort bulten.



6 Ta bort kamaxelsensorn.



7 Täck sensorens monteringshål med en pappershandduk för att förhindra att damm och smuts tränger in.



8 Rengör monteringsätet för kamaxelsensorn. Använd universalrengöringsspray.



9

Rengör kontakten till kamaxelsensorn. Använd elspray.



10

Ta bort pappershandduken från monteringshålet.

11

Montera den nya kamaxelsensorn.




12

Montera och skruva i fästbulten. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärnnyckel.




13

Dra åt kamaxelsensorns fäste. Använd en 10 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 10 Nm.

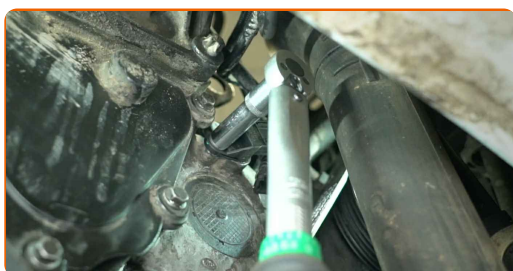

14

Anslut kontakten till kamaxelsensorn.

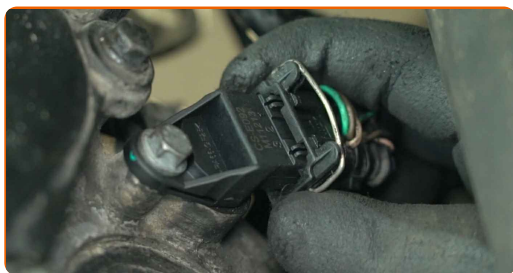

15

Sänk ner fordonet.

16

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KAMAXELGIVARE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.