



Byta tändstift på **Skoda**  
**Octavia 1Z5** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA Octavia II Kombi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Kombi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS, SKODA Octavia II Kombi (1Z5) 2.0 RS

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA OCTAVIA 1Z5. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: tändstift – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA OCTAVIA 1Z5. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

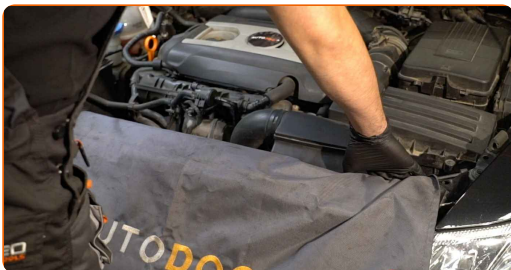

3

Avlägsna motorkåpan.

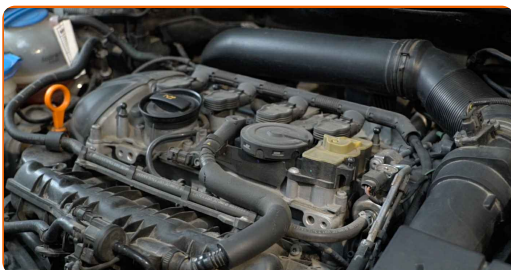


**AUTODOC rekommenderar:**

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Utbyte: tändstift – Skoda Octavia 1Z5. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


**4**

Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

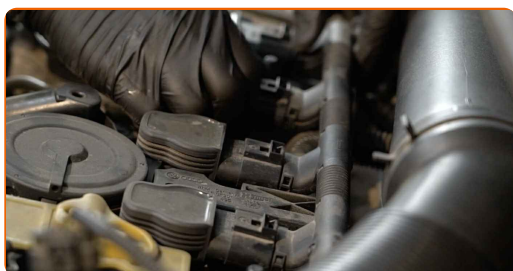

**5**


Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

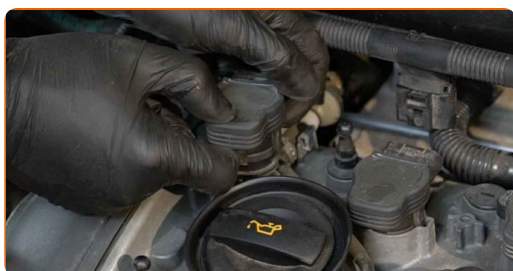


**Utbyte: tändstift – Skoda Octavia 1Z5. Tips:**

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

**6** Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

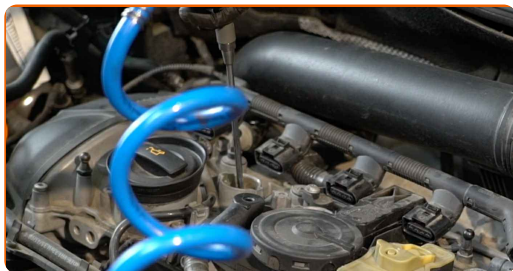


**7** Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

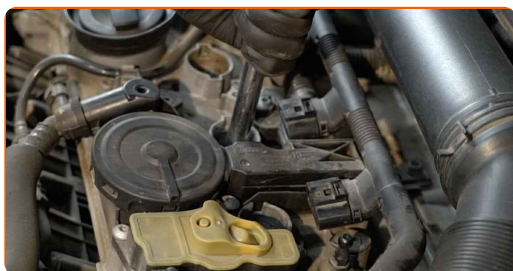

**8** Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.




**9** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

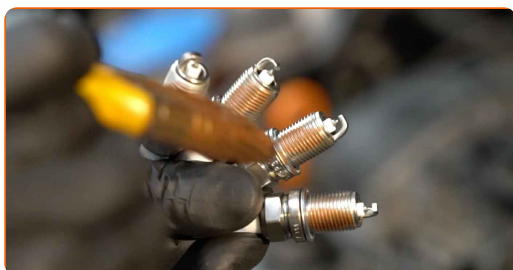

10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

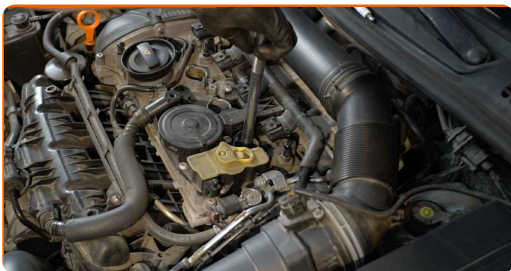

11

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.




### Utbyte: tändstift – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

12

Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

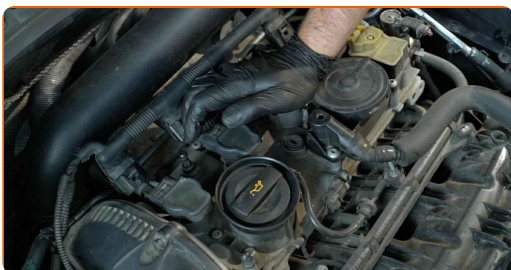

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Skoda Octavia 1Z5. Följ installationsstegen.


13

Anslut kontakterna till tändspolarna.



14

Installera motorkåpan och säkra den.

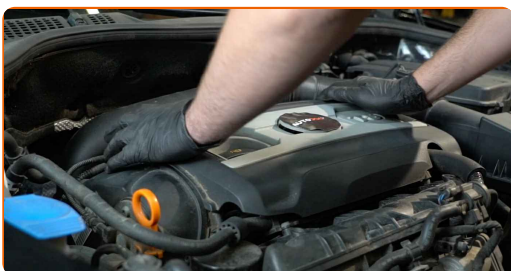

Utbyte: tändstift – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.



15

Ta bort skärmskyddet.



16

Stäng motorhuven.



17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



18

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5

TÄNDSTIFT FÖR SKODA: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.