



Byta bränslefilter på
OPEL Sintra (APV) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – OPEL SINTRA (APV).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- WD-40 aerosol
- Torxbit T30
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Vätske behållare
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – OPEL Sintra (APV). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – OPEL SINTRA (APV). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna skyddet till torkardiket.

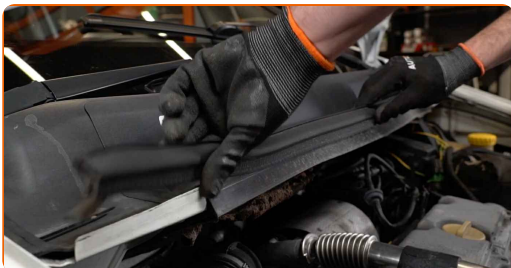


4 Ta bort den övre delen av torpedplåten.

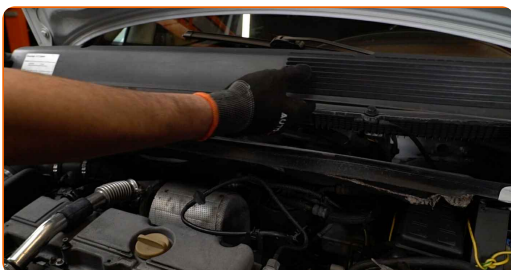

5

Rengör fästena på den nedre delen av torpedplåten. Använd WD-40 aerosol.

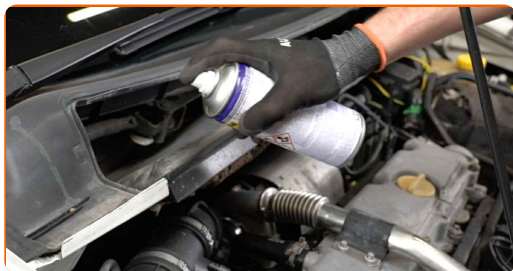

6

Skruva loss fästena från den nedre delen av torpedplåten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




7

Ta bort den nedre delen av torpedplåten.




8

Koppla loss bränsletryckssensorn.

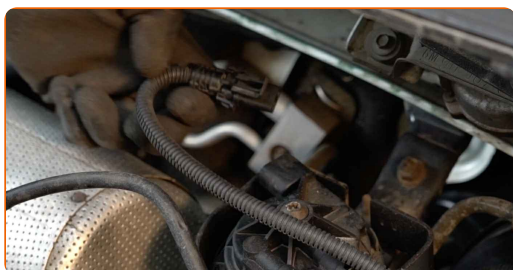


9

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.

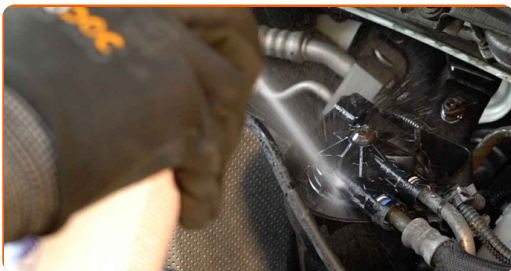


10

Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

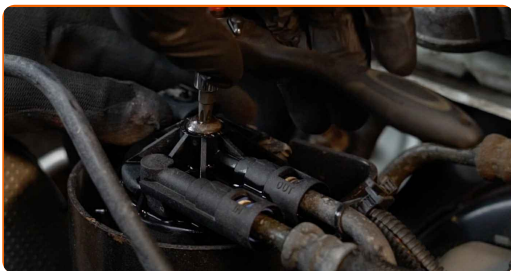

11

Ta bort bränslefilterhöljets skydd.

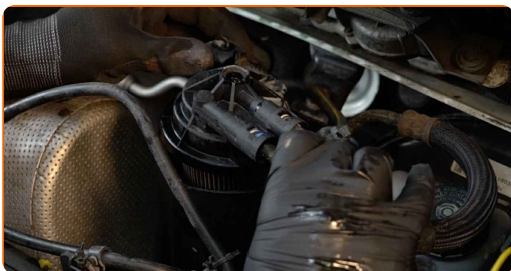


AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

12

Förbered en vätskebehållare.

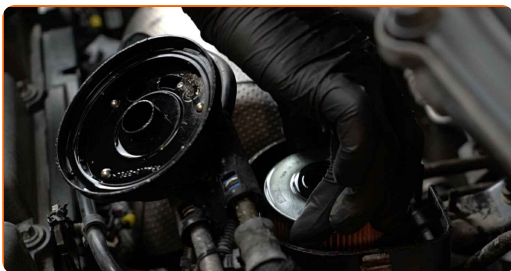

13 Avlägsna bränslefiltret.



14 Avlägsna den gamla oljetätningringen.



15 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

16 Installera det nya bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – OPEL Sintra (APV). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


17 Installera den nya tätningringen.




18 Sätt tillbaka bränslefilterlocket.

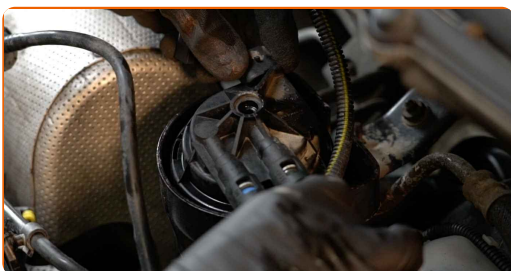


19 Rengör bränslefilterets monteringsfäste.

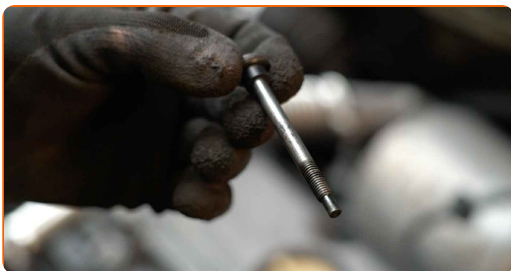

20 Skruva åt fästena på bränslefilterskyddet. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

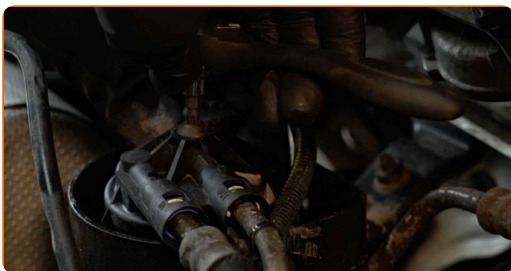


21 Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

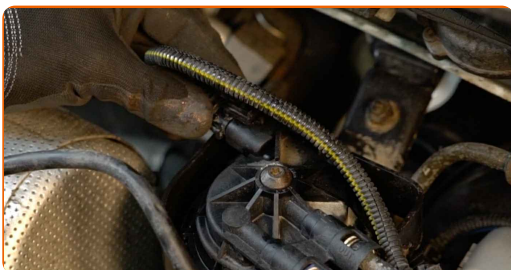


22

Sätt tillbaka den nedre delen av torpedplåten.

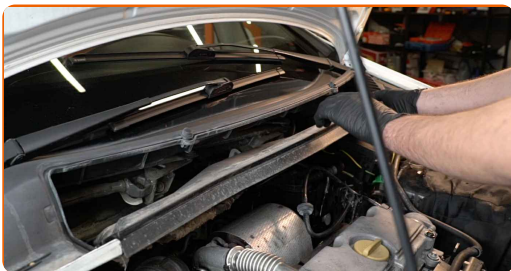

23

Skruva i fästena på den nedre delen av torpedplåten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

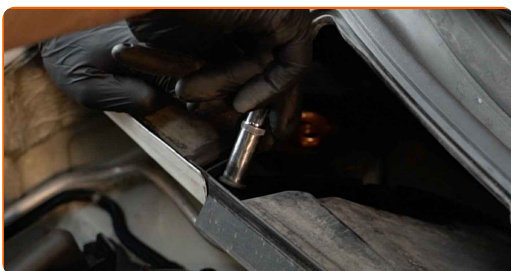


24

Sätt tillbaka den övre delen av torpedplåten.



25

Montera skyddet på torkardiket.

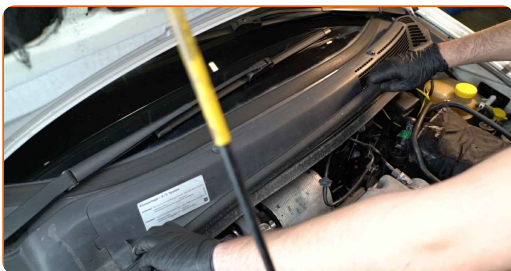

Utbyte: bränslefilter – OPEL Sintra (APV). Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

26 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

27 Stäng av motorn.

28 Ta bort skärmskyddet.

29 Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – OPEL Sintra (APV). Tips från AUTODOC:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.