



Byta bränslefilter på
PEUGEOT 206
Hatchback (2A/C) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – PEUGEOT 206
HATCHBACK (2A/C). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Oljefilternyckel med kedja
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10.

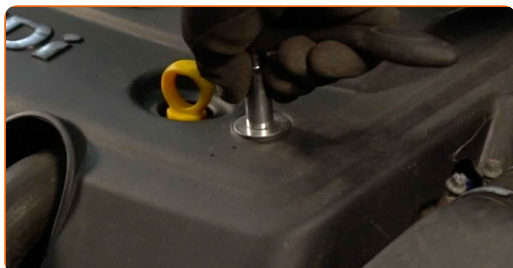

4 Avlägsna motorkåpan.

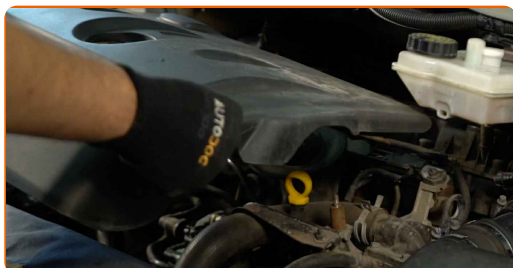

5 Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringssprej.



6 Koppla loss bränsletryckssensorn. Använd en kofot.



7 Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en kofot.



Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

8 Lossa på bränslefilterets montering. Använd en oljefilternyckel med kedja.



9

Avlägsna bränslefiltret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.



10

Ta loss den gamla filterpatronen från filterhöljets skydd. Använd en kofot.



11

Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.



12

Dra åt bränslefiltret i hållaren.



Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

13

Ta bort gummiremsan. Använd en plattmejsel.




14

Montera gummiremsan.




15

Installera det nya bränslefiltret.

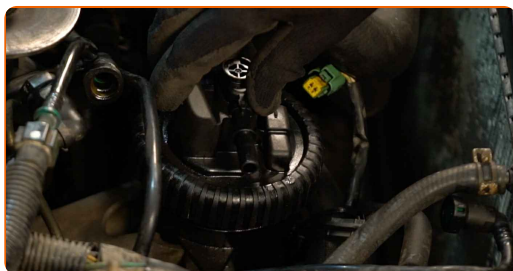


16

Dra åt bränslefilterets fästelement.

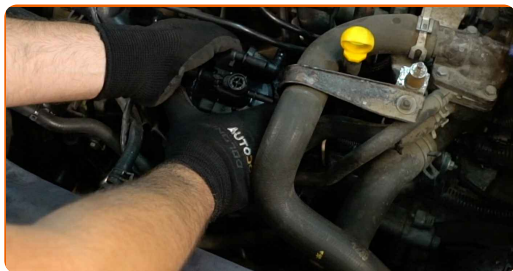


17

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

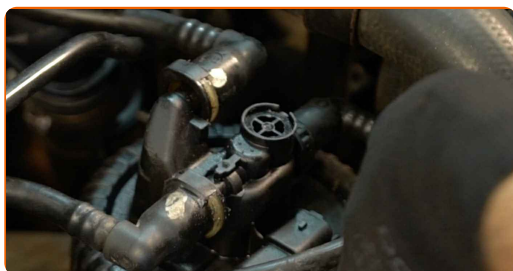

18

Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.

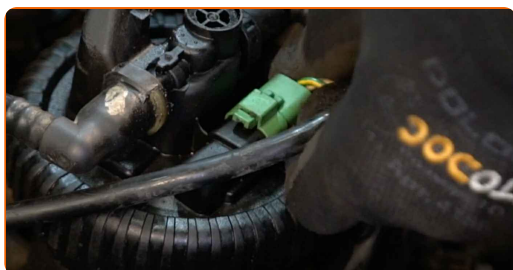

Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20

Stäng av motorn.

21

Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

22

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.



23

Ta bort skärmskyddet.

24

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.