



Byta motorolja och filter  
på **PEUGEOT 405 II**  
**Sedan (4B)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.9 D, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.9 TD, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – PEUGEOT 405 II  
SEDAN (4B). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr22
- Oljefilteravdragare 76/14-F
- Spärrnyckel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: motorolja och filter – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – PEUGEOT 405 II SEDAN (4B). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Dra upp oljestickan.

4 Skruva loss olje påfyllningslocket.



5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

6

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



7

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.



8

Skruva loss dräneringspluggen. Använd kombinyckel Nr 22.



9

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Tips:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

**10** Rengör oljefiltern. Använd allrengöringssprej.

**11** Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 76/14-F. Använd en spärrnyckel.




**12** Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



**13** Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringssprej.

**14** Skruva fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 76/14-F. Notera det åtdragningsmoment som rekommenderas.

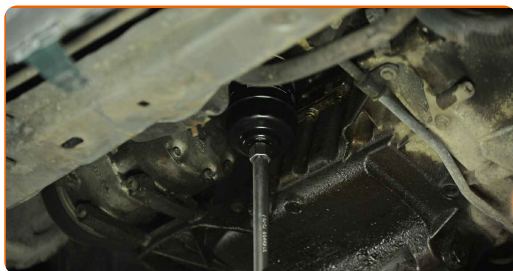

**15** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.



**16** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



**17** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



**18** Sänk bilen.

**19** Avlägsna oljepåfyllningslocket.



**20** Sätt i tratten.

21

Häll ny olja i motorn i den mängd som biltillverkaren rekommenderar.



Utbyte: motorolja och filter – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Tips från AUTODOCs experter:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

22

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

23

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.





**24** Dra åt olje påfyllnadslocket.

**25** Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

**26** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

**27** Ta bort skärmskyddet.

**28** Stäng motorhuven.

**Utbyte: motorolja och filter – PEUGEOT 405 II Sedan (4B). Tips från AUTODOC:**

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.