



Byta tändstift på
PEUGEOT 508 I (8D_)
Sedan – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UTBYTE: TÄNDSTIFT – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Kofot
- Tändstiftshylsa nr.14
- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Skärmskydd
- Borttagningsverktyg för tändspole
- teleskopmagnet

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Koppla ur kontakterna från tändspolarna. Använd en tändspolsborttagare.

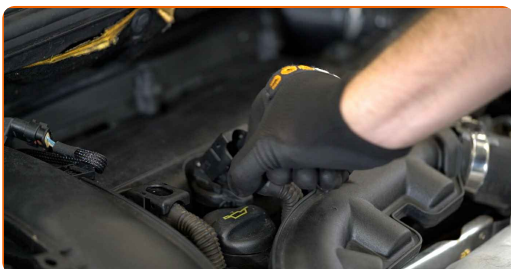

4 Bänd upp tändspolen. Använd en kofot. Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.



Utbyte: tändstift – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Tips:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


5

Rengör tändstiftbrunnen från smuts, damm och skräp.




6

Skruva ur tändstiften. Använd 12-kants tändstiftshylsan #14.

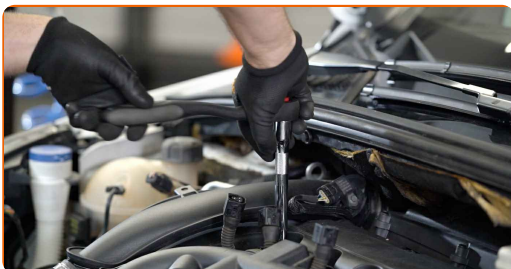

7

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

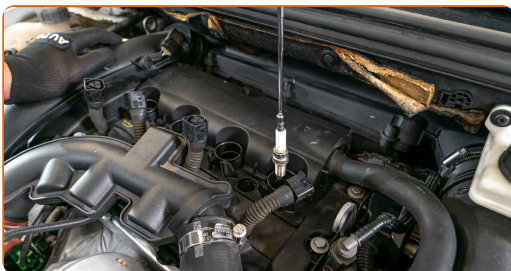


8


Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



9 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

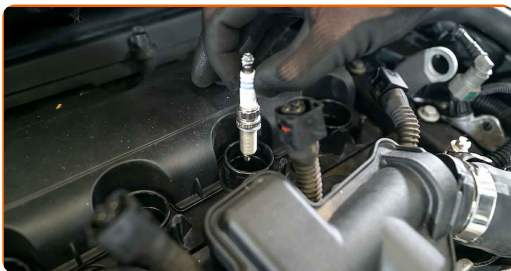


10 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd 12-kants tändstiftshylsan #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.

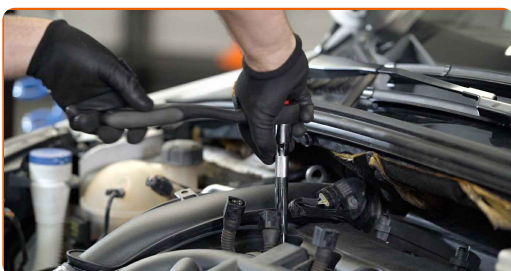

Utbyte: tändstift – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Tips från AUTODOC:

- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.
- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.


11 Installera tändspolen i tändstiftsbrunnen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

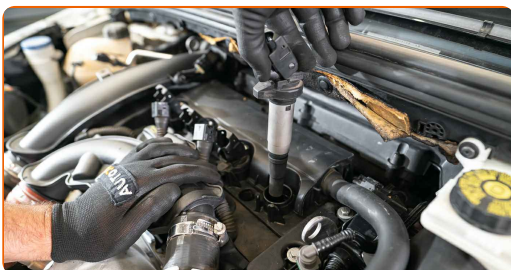


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Följ installationsstegen.


- 12** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

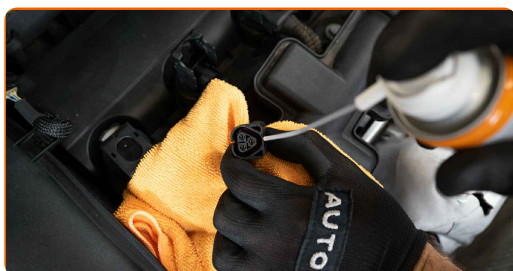

- 13** Anslut kontaktarna till tändspolarna.

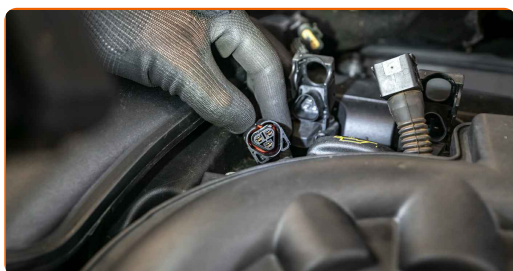

- 14** Lås kontakten.

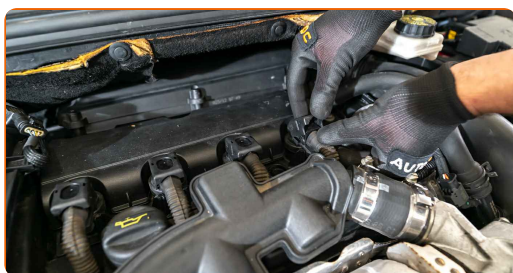

- 15** Ta bort skärmskyddet.

16

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.