



Byta bromsskivor bak på  
**Toyota RAV4 II** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 1.8 (ZCA25\_, ZCA26\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 D 4WD (CLA20\_, CLA21\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – TOYOTA RAV4 II. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Platt skruvmejsel
- Kofot
- Hammare
- Drivdorn
- Hjulklöss


**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut bromsskivorna på din Toyota RAV4 II bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 II – bör göras medan motorn är avstängd.


**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

- 1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

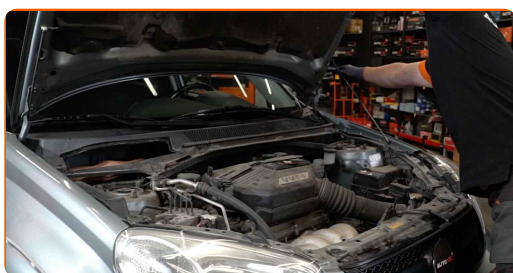

- 2** Säkra bilen med kilar.

- 3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

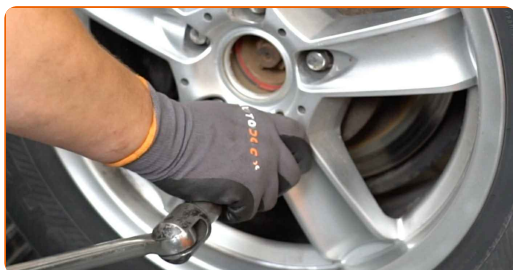

4

Hissa upp bilen.




### Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. Tips från AUTODOC:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.

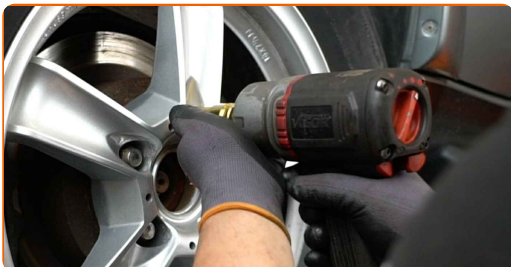


### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Toyota RAV4 II


**6** Ta bort hjulet.




**7** Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

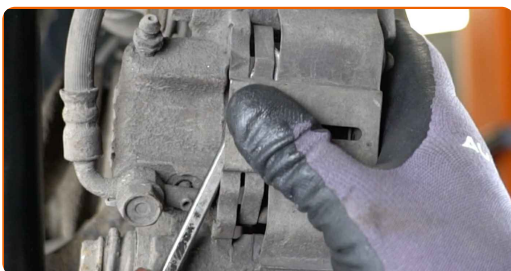

**8** Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en plattmejsel.

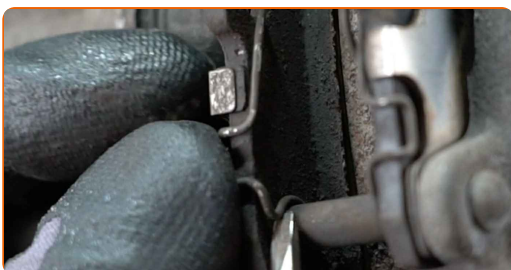

**9** Rengör bromsbeläggens glidpinnar. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

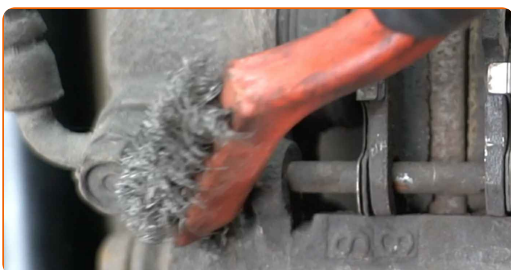

**AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


10

Ta bort bromsbeläggens glidpinnar. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.



11

Ta bort bromsbelägen.

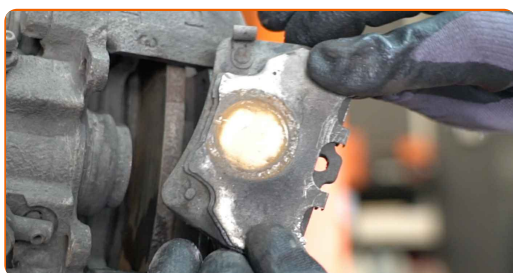


12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruva loss bromsokets fästen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

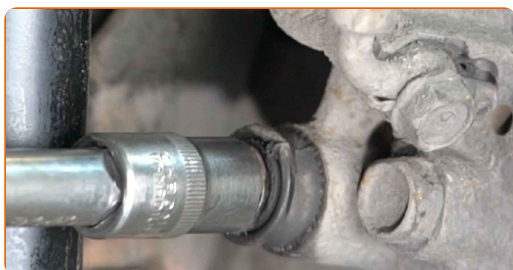

14

Avlägsna bromsoket.

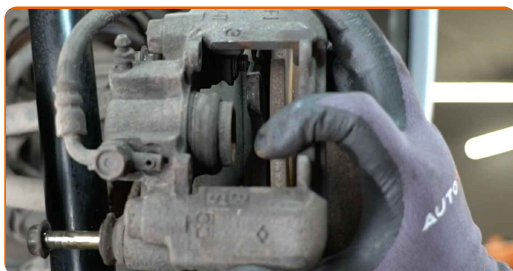


Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


15

Ta bort gummipluggen. Använd en kofot.

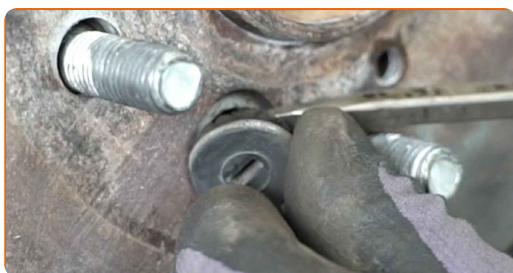


16

Lossa parkeringsbromsens justeringsmekanism. Använd en plattmejsel.

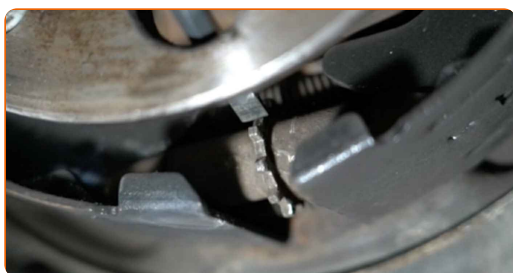




**17** Avlägsna bromsskivan.

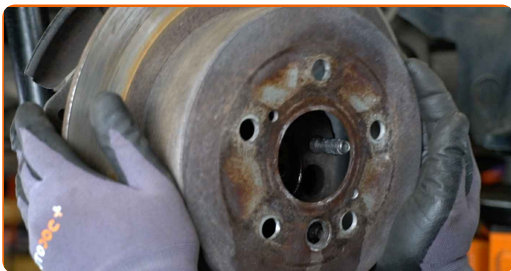

**18** Rengör navet. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

**19** Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.

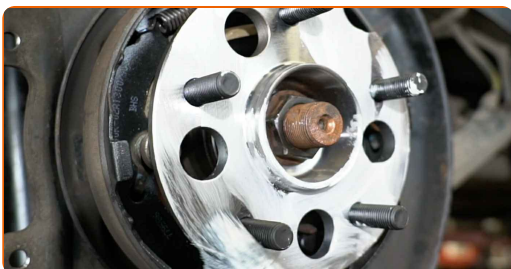

**20** Installera bromsskivan.




**21** Ställ parkeringsbromsens justeringsmekanism i rätt läge. Använd en plattmejsel.




22

Sätt i gummipluggen. Använd en kofot.

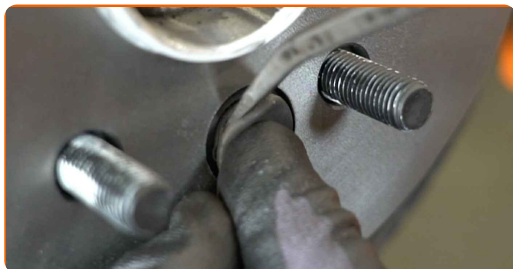

23

Smörj bromsokets kolvar. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

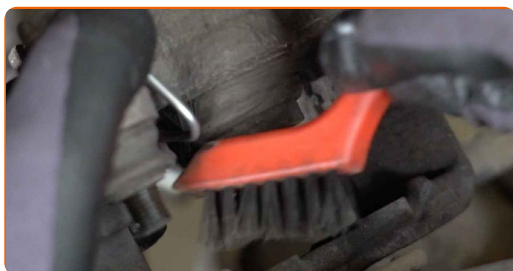


### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

24


Dra tillbaka bromsokets kolvar. Använd bromskolvswerktyg.

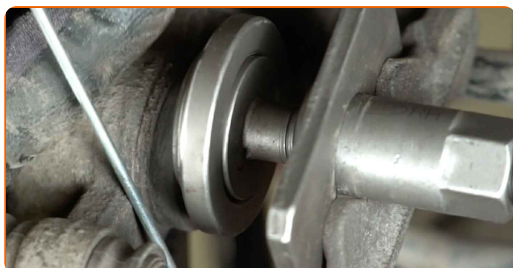

**25** Installera bromsoket och justera den.

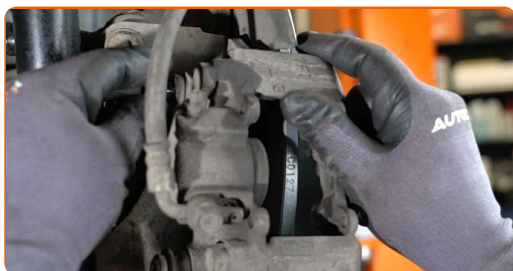

**26** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.

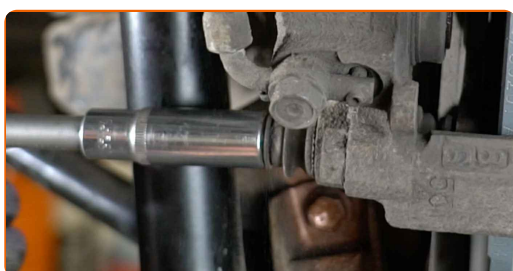


**27** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


**28** Installera bromsbeläggen.

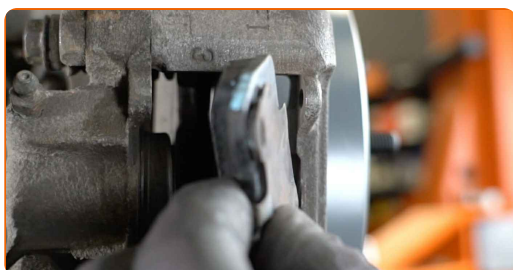


**29** Montera bromsbeläggens glidpinnar.

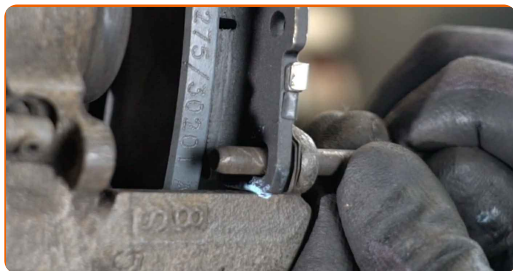


**30** Montera låsfjädrarna för bromsklossarna. Använd en plattmejsel.

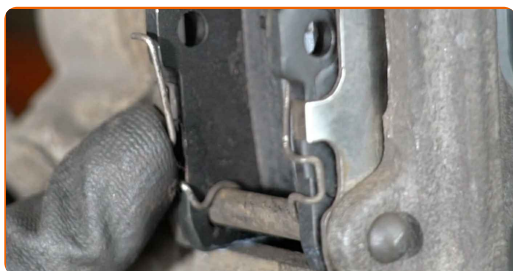

**31** Installera bromsokets spärrfjäder.

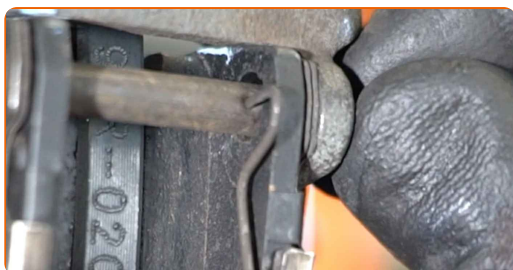

**32** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

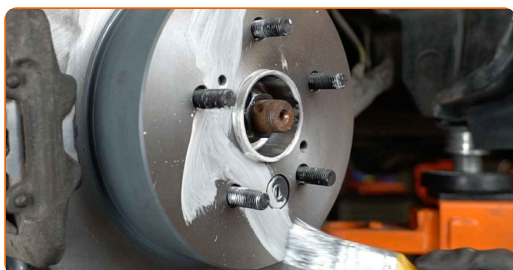

**33** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**34**

Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Toyota RAV4 II

**35**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




**36**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



37

Ta bort domkrafter och kilarna.

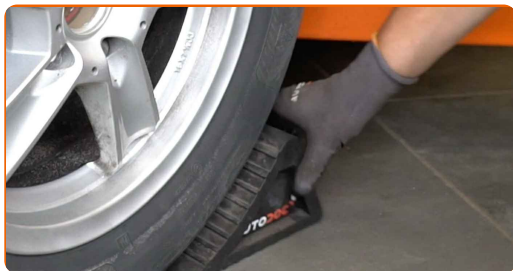


Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

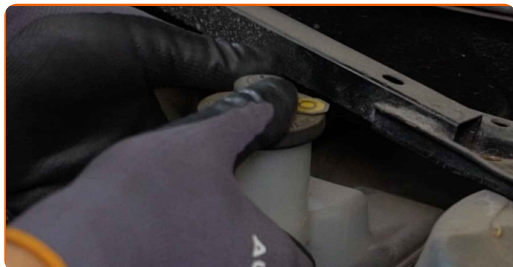

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 II**

**BROMSSKIVOR FÖR TOYOTA: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR TOYOTA RAV4 II: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.